

Product Specification

Range of Adjustment	27.7"–48.6" (704–1,234 mm)
Glide Adjustment	25/32" (20 mm)
Distributed Weight Capacity	295 lbs (133.8 kg)*
Tip: When calculating lifting capacity, subtract the weight of the worksurface.	
Wire Management Included	Yes
Controller	Digital Preset
Decibel Rating	< 55 dBA
Volts	120V AC
Frequency & Phase	60 Hz, Single-Phase
Amps	2.5A
Watts	300W
Standby Power	0.1W
Adjustability Speed	1.7"/sec. (43.2 mm/sec)
Duty Cycle	10% (2 min. on, 18 min. off)

***Distributed Weight Capacity:** 295 lbs, not including weight of worksurface and modesty panel (if attached to worksurface).

Typical worksurfaces weigh ≈ 0.031 lbs/in².
For 1.375 in thick worksurfaces, multiply this value by 1.2.

Example Calculation: A 58" W x 29" D rectangular worksurface weighs 52 lbs (58 x 29 x 0.031 = 52). Therefore, in this example the Distributed Weight Capacity = 295 – 52 = **243 lbs**.
Your desk may be different.

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and is to be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) is also able to be marked on the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical adjustable height furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

DO NOT OPERATE THIS EQUIPMENT UNLESS PROPERLY TRAINED.
Read and follow all instructions before using this furnishing.
Commercial use only.

DANGER

To reduce risk of electric shock, always unplug desk from the electrical power outlet before cleaning.

WARNING

Crush Hazard - Keep Clear



RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.
Raising or lowering desk can trap or crush body parts.

To reduce risk of burns, fire, electric shock, or other injury to persons:

DO NOT ALLOW USE BY CHILDREN or people unable to understand the risks and to safely adjust desk height. Close supervision is necessary if this furnishing is used near children, invalids, or disabled persons.

DO NOT PLACE FEET OR OTHER BODY PARTS UNDER MODESTY PANEL OR ON CABINETS BELOW DESKTOP.

MAINTAIN >1" (25 mm) GAP ABOVE OBJECTS ON DESK AT MAX HEIGHT, AND BETWEEN DESK AND ADJACENT OBJECTS.

LOCATE DESK, ACCESSORIES AND NEARBY OBJECTS TO ALLOW MOVEMENT OF DESKTOP THROUGH FULL RANGE WITHOUT PULLING CORDS, TRAPPING BODY PARTS OR COLLIDING WITH ANYTHING (shelves, electrical plugs and cords, door knobs, window sills, storage cabinets, etc.).

Use this table only for its intended use as described in these instructions.
Do not use attachments not recommended by Steelcase.


Locate desk, accessories and nearby objects to allow movement of desktop through full range without pulling cords, trapping body parts or colliding with anything (shelves, electrical plugs and cords, door knobs, window sills, storage cabinets, etc.).

Never operate this table if cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged or if the mechanism was exposed to water.

Do not use outdoors.

Do not exceed weight capacity.

SAVE – KEEP WITH DESK

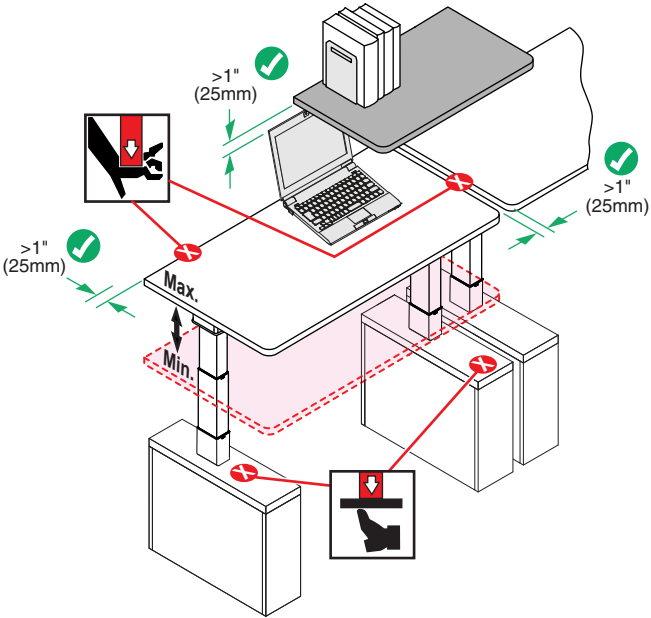


Steelcase®

Elective Elements
Height-Adjustable Desk

User Guide

HEIGHT ADJUSTMENT

3 Preset Programmable Controller

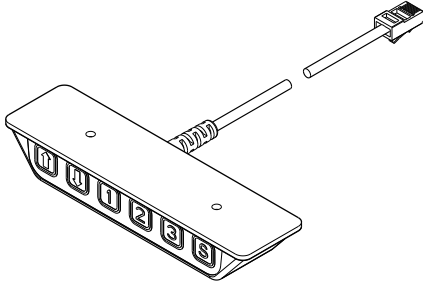

OPERATING THE CONTROLLER

- Press and hold either the **up** or **down** button to reach the desired height.
- To adjust to a stored height in memory, use the three memory position buttons.
 - A. Press and hold the numbered button that has the saved height stored into memory.
 - B. The desk will raise or lower until it reaches the stored height.
- As a safety feature, the user must continuously hold down the button in order for the desk to move. Note the worksurface slows when approaching the lowest range for additional safety.

STORE HEIGHT INTO MEMORY

To set into memory the desired height for either seated or standing work, use the three memory position buttons.

- Press either the **up** or **down** button to reach the desired height.
- Press the **s** button once.
- The display will flash **s** for two seconds. During this time press your choice of memory position buttons 1-3 to set that particular height.
- To save additional heights repeat this sequence using the remaining 2 buttons.

SAVE – KEEP WITH DESK

Cable Management

When installing equipment, either on the worksurface or below, be sure that the connecting cables are free from obstruction. A trough is provided to manage excess base controller wires and can be found on the underside of the worksurface. Use this trough to minimize possible entanglements.

Workstation Setup and Use

⚠ WARNING

RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.

Raising or lowering desk can trap or crush body parts.

- Maintain > 1 inch (25 mm) gap above objects on desk at max height, and between desk and adjacent objects.
- Locate desk, accessories and nearby objects to allow movement of worksurface and modesty panel through full range without pulling cords, trapping body parts, or colliding with anything (shelves, electrical plugs and cords, door knobs, window sills, storage cabinets, etc.).
- Verify power cords for all accessories – computer, lights, monitors, etc. – are long enough to reach outlets through full range of height adjustment without strain on cords.
- Always check for proper operating clearance before placing any item on, above, or below the worksurface.

Maintenance and Cleaning

Regularly clean dust and dirt from lifting columns. To ensure all surfaces are thoroughly cleaned, make sure the lifting columns are fully extended to their maximum height. Also, be sure to inspect cables and lifting columns for damage. Check all connections for both correct function and secure mounting.

⚠ DANGER

To reduce risk of electric shock, always unplug desk from the electrical power outlet before cleaning.

NOTE: A damp cloth is recommended. To protect the painted surfaces, use a cleanser that is not highly alkaline or acidic. A pH neutral product is ideal.

Please do not move the desk without help. Refer to the guidelines at the end of the assembly directions, or contact your facilities group for assistance.

Troubleshooting

If you are having trouble with your desk, try the simple steps outlined below. If problems persist, please refer to the Elective Elements Height-Adjustable Desk troubleshooting guide.

POWER-SAVING CONTROL BOX:

- The control box automatically powers down into 'standby' mode after approximately 10 seconds of inactivity.
- During standby mode, the control box only consumes 0.1 watt of power.
- With the control box in standby mode, the desk can lose power without affecting the synchronization of the lifting columns. However, if the control box is still active, and not in standby mode, a power loss will require that the lifting columns be re-synchronized.
- Power fluctuations and brownouts can also cause the need for re-synchronization.

Note: The control box does not re-set (initialize) by being unplugged and plugged back in. Refer to the initialization procedure below.

INITIALIZING THE CONTROL BOX:

- In the unlikely event that an error occurs, press and hold the **up** and **down** button simultaneously for 5 seconds to reset the control box.
- Synchronize the lifting columns as outlined below.

SYNCHRONIZING LIFTING COLUMNS:

- Verify nothing is in the way, then operate the desk all the way down to the lowest position, and release the **down** button.
- Press the **down** button again, and hold.
- After a few seconds, the desk will visibly move up and down, settling to its correct 'bottom' position.
- The lifting columns are now synchronized via the software in the control box.
- Operate the desk all the way up and down to confirm proper function.

Steelcase®

Visit steelcase.com

Part Number # 1066814001 Rev. A - 1/14 © 2018
All rights reserved. All specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.

Caractéristiques du produit

Plage de réglage	27,7 po à 48,6 po (704 à 1 234 mm)
Capacité de charge répartie	295 lb (133,8 kg)*

Truc : Lors du calcul de la capacité de levage, soustrayez le poids de la surface de travail.

Gestionnaire de câbles compris	Oui
Commande	Préréglage numérique
Niveau de décibel	< 55 dBA
Tension	120 V c.a.
Fréquence et phase	60 Hz, monophasé
Intensité	2,5 A
Puissance	300 W
Puissance de secours	0,1 W
Vitesse de réglage	1,7 po/ sec. (43,2 mm/sec.)
Cycle de service	10 % (2 min en marche, 18 min arrêté)

*Capacité de charge répartie :

295 lb, poids de la surface de travail et du cache-jambes non compris (si fixé à la surface de travail)
Poids type des surfaces de travail - 0,331 lb/po .
Pour une surface de travail de ,375 po d'épaisseur, multipliez cette valeur par 1,2.

Exemple de calcul :

Une surface de travail rectangulaire de 58 po LA X 29 po P pèse 52 lb (58 x 29 x 0,031 = 52). Par conséquent, dans cet exemple, la capacité de charge répartie est égale à 295 - 52 = 243 lb.

Votre bureau pourrait être différent.

ENTRETIEN DES PRODUITS À DOUBLE ISOLATION

Un produit à double isolation est doté de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Un tel produit n'a donc pas de moyen de mise à la terre et il n'est pas possible d'y ajouter de moyen de mise à la terre. Par conséquent, l'entretien d'un produit à double isolation exige une extrême prudence et doit être uniquement confié à du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un produit à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles visent à remplacer. Un produit à double isolation porte la mention « DOUBLE INSULATION » ou « DOUBLE INSULATED ».

Il se peut aussi que le produit porte le symbole (un carré dans un carré).

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de mobilier électrique à hauteur réglable, il faut toujours prendre des précautions de base, notamment :

N'UTILISEZ PAS CET ÉQUIPEMENT À MOINS D'AVOIR SUIVI UNE FORMATION APPROPRIÉE.

Lisez et respectez à la lettre toutes les directives avant de vous servir du mobilier. Réservé à une utilisation commerciale.

⚠ PELIGRO

Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez toujours le bureau de l'aprise électrique avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement - Gardez vos distances!



RISQUE DE GRAVES BLESSURES, VOIRE DE DÉCÈS.

Au moment de se soulever et de s'abaisser, le bureau peut piéger des parties du corps ou les écraser.

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou d'autres blessures personnelles :

ÉVITEZ DE CONFIER À UN ENFANT

le réglage de la hauteur du bureau pas plus qu'à une personne incapable de comprendre le risque couru lors de l'opération. Une étroite supervision est nécessaire lorsque des enfants ou encore des personnes handicapées ou invalides se servent de ce mobilier.


ÉVITEZ DE PLACER LES PIEDS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS SOUS LE CACHE-JAMBES OU SUR LES MODULES SITUÉS SOUS LE BUREAU. CONSERVEZ UN DÉGAGEMENT DE PLUS D'UN POUCE (25 mm) AU-DESSUS DE TOUT OBJET SUR LE BUREAU LORSQUE CE DERNIER EST À LA HAUTEUR MAXIMUM AINSI QU'ENTRE LE BUREAU ET TOUT OBJET ADJACENT. DISPOSEZ LE BUREAU, LES ACCESSOIRES ET LES OBJETS ADJACENTS DE MANIÈRE À POUVOIR FAIRE BOUGER LIBREMENT LE BUREAU SANS TIRER SUR LES CORDONS, PIÉGER UNE PARTIE DU CORPS OU FRAPPER DES OBJETS (tablette, fiche et cordon électrique, poignée de porte, appui de fenêtre, armoire de rangement, etc.).

Utilisez uniquement cette table aux fins décrites dans les présentes directives. N'utilisez pas d'éléments d'appoint non recommandés par Steelcase. Disposez le bureau, les accessoires et les objets adjacents de manière à pouvoir faire bouger librement le bureau sans tirer sur les cordons, piéger une partie du corps ou frapper des objets (tablette, fiche et cordon électrique, poignée de porte, appui de fenêtre, armoire de rangement, etc.). N'utilisez jamais cette table si le cordon ou la fiche est abîmée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a chuté ou a été endommagée ou encore si le mécanisme a été exposé à l'eau.

N'utilisez pas à l'extérieur.

Ne dépassez pas la capacité de charge.

À CONSERVER AVEC LE BUREAU

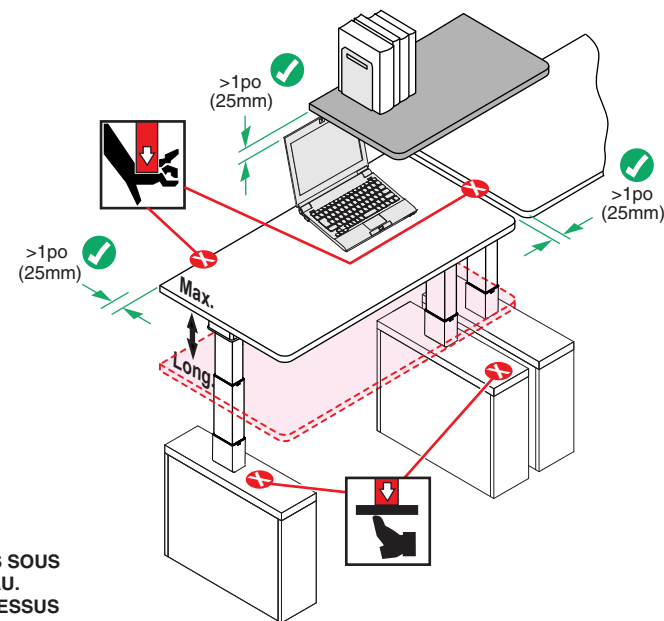


Steelcase®

**Bureau à hauteur réglable
Elective Elements**

Guide de l'utilisateur

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Commande programmable à 3 positions préréglées

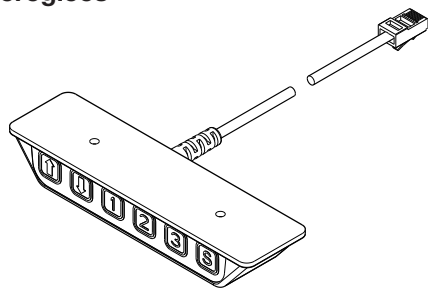

UTILISATION DE LA COMMANDE

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée.
- Pour passer à une des hauteurs stockées en mémoire, utilisez l'un des trois boutons (1, 2 ou 3).
 - A. Appuyez sur le chiffre correspondant à la hauteur stockée en mémoire et maintenez-le enfoncé.
 - B. Le bureau se soulève ou s'abaisse jusqu'à la hauteur stockée en mémoire.
- Par mesure de sécurité, l'utilisateur doit maintenir le bouton enfoncé pour que le bureau se déplace. Veuillez noter que pour plus de sécurité, la surface de travail ralentit lorsqu'elle approche de la hauteur minimum.

STOCKAGE D'UNE HAUTEUR EN MÉMOIRE

Pour stocker en mémoire la hauteur correspondant à une position de travail assise ou debout, servez-vous des trois boutons de position (1, 2 et 3).

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée.
- Appuyez ensuite une fois sur le bouton « s ».
- Le « s » clignotera pendant deux secondes. Pendant ce temps, appuyez sur le bouton-mémoire (1, 2 ou 3) de votre choix pour stocker cette hauteur en particulier.
- Pour enregistrer d'autres hauteurs, répétez cette séquence avec les deux boutons qui restent.

À CONSERVER AVEC LE BUREAU

Gestion des câbles

Lors de l'installation de l'équipement sur ou sous la surface de travail, assurez-vous que les câbles de connexion sont dégagés de tout obstacle. Un espace est prévu pour ranger tout excès de câble de la commande; vous le trouverez sous la surface de travail. Utilisez cet espace pour réduire au minimum les enchevêtrements.

Préparation et utilisation du poste de travail

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE GRAVES BLESSURES, VOIRE DE DÉCÈS.

Au moment de se soulever et de s'abaisser, le bureau peut piéger des parties du corps ou les écraser.

- Conservez un dégagement de plus d'un pouce (25 mm) au-dessus de tout objet sur le bureau lorsque ce dernier est à la hauteur maximum ainsi qu'entre le bureau et tout objet adjacent.
- Disposez le bureau, les accessoires et les objets adjacents de manière à pouvoir faire bouger librement la surface de travail et le cache-jambes sans tirer sur les cordons, piéger une partie du corps ou frapper des objets (tablette, fiche et cordon électrique, poignée de porte, appui de fenêtre, armoire de rangement, etc.).
- Vérifiez les cordons d'alimentation de tous les accessoires - ordinateur, lampe, écran, etc. - pour vous assurer qu'ils sont suffisamment long pour se brancher à la prise de courant à toutes les hauteurs d'utilisation de la table sans exercer de contraintes sur les cordons.
- Vérifiez toujours qu'il y a suffisamment d'espace de dégagement avant de placer un élément sur, au-dessus ou sous la surface de travail.

Entretien et nettoyage

Nettoyez et époussetez régulièrement les colonnes de levage. Pour être certain que toutes les surfaces sont bien propres, assurez-vous que les colonnes de levage sont entièrement étirées, à la hauteur maximum. Faites aussi en sorte d'inspecter les câbles et les colonnes de levage à la recherche de tout dommage. Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles fonctionnent et qu'elles sont bien fixées.

⚠ DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez toujours le bureau de la prise électrique avant de le nettoyer.

REMARQUE : On recommande d'utiliser un chiffon humide. Pour la protection des surfaces peintes, utilisez un agent nettoyant qui ne soit ni trop alcalin ni trop acide. Un produit dont le pH est neutre serait idéal. Ne déplacez pas le bureau sans aide. Consultez les lignes directrices à la fin des directives d'assemblage ou communiquez avec le groupe d'entretien de votre entreprise pour obtenir de l'aide.

Dépannage

En cas de problème avec le bureau, essayez les simples étapes ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le guide de dépannage du bureau à hauteur réglable Elective Elements.

COMMANDE ÉCOÉNERGÉTIQUE

- Le boîtier de commande réduit automatiquement sa consommation pour passer en mode « attente » après une dizaine de secondes d'inactivité.
- En mode attente, le boîtier de commande consomme uniquement 0,1 W d'électricité.
- En mode « attente », le bureau peut manquer de courant sans que cela nuise à la synchronisation des colonnes de levage. Cependant, lorsque le boîtier de commande est en mode actif et qu'il y a une panne de courant, il faut que les colonnes de levage soient resynchronisées.
- Les chutes et les fluctuations de tension peuvent aussi exiger une resynchronisation des colonnes.

Remarque : Le fait de débrancher et de rebrancher le boîtier de commande n'entraîne pas sa réinitialisation.

INITIALISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

- Dans l'éventualité, peu probable, où une erreur se produirait, appuyez simultanément sur les flèches vers le haut et vers le bas et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour réinitialiser le boîtier de commande.
- Synchronisez ensuite les colonnes de levage comme indiqué ci-dessous.

SYNCHRONISATION DES COLONNES DE LEVAGE

- Assurez-vous qu'aucun n'objet n'interfère, faites descendre le bureau jusqu'à la position minimum, puis relâchez la flèche vers le bas.
- Appuyez à nouveau sur la flèche vers le bas et maintenez-la enfoncée.
- Après quelques secondes, le bureau se déplacera en alternance vers le haut et vers le bas pour se régler à la position minimum appropriée.
- Les colonnes de levage sont alors synchronisées par le logiciel du boîtier de commande.
- Faites se déplacer complètement le bureau vers le haut et vers le bas pour vous assurer de leur bon fonctionnement.

Steelcase®

Visitez steelcase.com

N° de pièce 1066814001 Version A - 1/14 © 2018

Tous droits réservés. Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable. Imprimé aux É.-U.

Especificación del producto

Margen de regulación	27,7 pulgs.– 48,6 pulgs. (704–1.234 mm)
Regulación del nivelador	25/32 pulgs. (20 mm)
Capacidad del peso distribuido	295 libras (133,8 kg)* Sugerencia: Cuando calcule la capacidad de levantamiento, reste el peso de la Superficie de trabajo.
Distribución de cables incluido	Sí
Controlador	Pre-calibrado digital
Decibeles nominales	< 55 dBA
Voltios	120V AC
Frecuencia y Fase	60 Hz, Monofásico
Amperios	2,5A
Vatios	300W
Alimentación de reserva	0,1W
velocidad de graduabilidad	1,7 pulgs./seg. (43,2 mm/seg.)
Ciclo de trabajo	10% (2 min. encendido, 18 min. apagado)

***Capacidad de peso distribuido:** 295 lbs., no incluye el peso de la superficie de trabajo ni el del panel modesty (si está acoplado a la superficie de trabajo).

Peso típico de la superficie de trabajo ≈ 0,031 lbs/pulg².
Para superficies de trabajo de 1,375 pulgadas de espesor, multiplique este valor por 1,2.

Ejemplo de cálculo: Una superficie de trabajo rectangular de 58 pulgs. Ancho x 29 pulgs. Prof. pesa 52 lbs. (58 x 29 x 0,031 = 52).
Por lo tanto, en este ejemplo la capacidad de peso distribuido = 295 – 52 = 243 lbs.

Su escritorio puede ser diferente.

SERVICIO PARA PRODUCTOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un producto de doble aislamiento, se proveen dos sistemas de aislamiento en lugar de la puesta a tierra. Ningún medio de puesta a tierra se provee con un producto de doble aislamiento, ni tampoco se puede añadir la puesta a tierra al producto. Dar servicio a un producto de doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema, y solamente puede ser realizado por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un producto de doble aislamiento deben ser idénticas a las partes que reemplazan. Un producto de doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "AISLADO DOBLE." El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede ser marcado en el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use un mueble de altura eléctricamente regulable se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

NO OPERE ESTE EQUIPO A MENOS QUE ESTÉ CORRECTAMENTE ENTRENADO.

Lea y siga todas las instrucciones antes de usar este mueble. Sólo para uso comercial.

⚠ PELIGRO

Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, desenchufe siempre el escritorio del tomacorriente eléctrico antes de la limpieza.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento – Manténgase alejado



RIESGO DE HERIDAS GRAVES O MUERTE.

Al elevar o bajar el escritorio puede atrapar o aplastar partes del cuerpo.

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica, u otras lesiones a las personas:

NO PERMITA QUE LA UTILICEN LOS NIÑOS o las personas incapaces de entender los riesgos y de regular con seguridad la altura del escritorio. Es necesario supervisar de cerca si este mueble es usado cerca de niños, de inválidos o de personas discapacitadas.

NO COLOQUE LOS PIES U OTRAS PARTES DEL CUERPO DEBAJO DEL PANEL MODESTY O SOBRE LOS GABINETES DE DEBAJO DEL TABLERO DEL ESCRITORIO.

MANTENGA UN ESPACIO >1 PULGADA (25 mm) POR ENCIMA DE LOS OBJETOS DE MÁXIMA ALTURA SOBRE EL ESCRITORIO, Y ENTRE EL ESCRITORIO Y LOS OBJETOS ADYACENTES.

UBIQUE EL ESCRITORIO, ACCESORIOS Y OBJETOS CERCANOS DE FORMA QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DEL TABLERO DEL ESCRITORIO POR TODO EL MARGEN DE RECORRIDO SIN HALAR CORDONES, QUEDARSE ATRAPADAS PARTES DEL CUERPO O CHOCAR CON ALGO (estantes, enchufes y cordones eléctricos, pomos de puertas, alféizares de ventanas, gabinetes de almacenamiento, etc.).

Use esta mesa sólo para su uso previsto como se describe en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados por Steelcase.


Ubique el escritorio, accesorios y objetos cercanos de forma que permita el movimiento del tablero del escritorio por toda la distancia de recorrido sin halar los cordones, quedarse atrapadas partes del cuerpo o chocar con algo (estantes, enchufes y cordones eléctricos, pomos de puertas, alféizares de ventanas, gabinetes de almacenamiento, etc.).

Nunca opere esta mesa si el cordón o el enchufe está dañado, si no está funcionando correctamente, si se ha caído, dañado o si el mecanismo estuvo expuesto al agua.

No la use al aire libre.

No exceda la capacidad de peso.

**GUARDE- MANTENGA
CON EL ESCRITORIO**

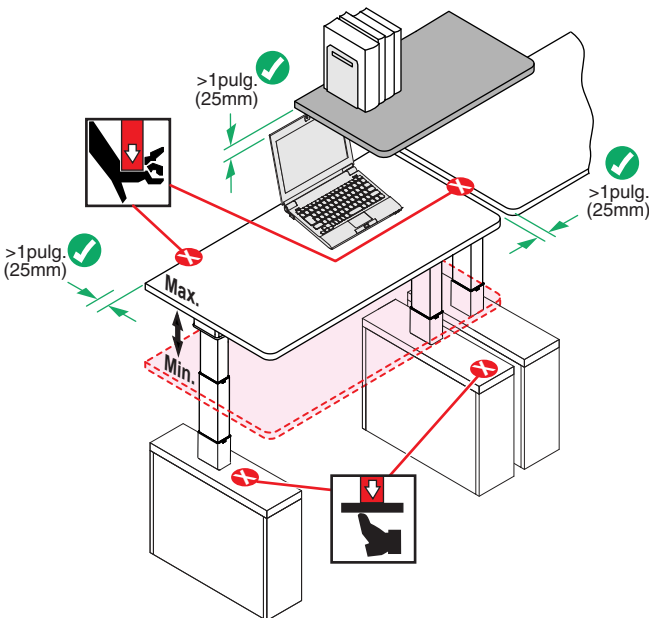


Steelcase®

**Escritorio de altura
regulable con
Elective Elements**

Guía del usuario

REGULACIÓN DE LA ALTURA

3 CALIBRACIÓN PREVIA DEL CONTROLADOR PROGRAMABLE

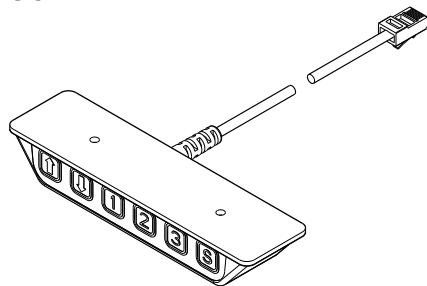

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

- Presione y mantenga presionado sea el botón **arriba** o **abajo** para alcanzar la altura deseada.

- Para regular a una altura almacenada en memoria, use los tres botones que memorizan la posición.

A. Presione y mantenga presionado el botón numerado que tiene guardado la altura almacenada en memoria.

B. El escritorio se levantará o bajará hasta alcanzar la altura almacenada.

- Como una característica de seguridad, el usuario debe mantener presionado continuamente el botón para mover el escritorio. Note que la superficie de trabajo reduce la velocidad cuando se aproxima a la parte más baja para mayor seguridad.

ALMACENE LA ALTURA EN MEMORIA

Para fijar en la memoria la altura deseada sea para trabajar sentado o de pie, use los tres botones que memorizan la posición.

- Presione sea el botón arriba o abajo para alcanzar la altura deseada.
- Presione el botón s una vez.

- El visualizador destellará la s por dos segundos. Durante este tiempo presione el botón escogido del 1-3 que memoriza la posición para fijar esa altura en particular.

- Para guardar alturas adicionales repita esta secuencia usando los dos botones restantes.

**GUARDE- MANTENGA
CON EL ESCRITORIO**

Distribución del cable

Cuando instale el equipo sea sobre la superficie de trabajo o debajo, asegúrese que los cables de conexión no estén obstruidos.

Hay una artesa provista para distribuir el exceso de los cables del controlador base y se lo puede hallar en la parte inferior de la superficie de trabajo. Use esta artesa para minimizar posibles enredos.

Calibración y uso de la estación de trabajo

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE LESIÓN GRAVE O MUERTE.

Al subir o bajar el escritorio puede este atrapar o aplastar partes del cuerpo.

- Mantenga un espacio >1 pulgada (25 mm) por encima de los objetos de máxima altura sobre el escritorio, y entre el escritorio y los objetos adyacentes.
- Ubique el escritorio, accesorios y objetos cercanos de forma que permita el movimiento del tablero del escritorio por todo el margen de recorrido sin halar cordones, quedarse atrapadas partes del cuerpo o chocar con algo (estantes, enchufes y cordones eléctricos, pomos de puertas, alféizares de ventanas, gabinetes de almacenamiento, etc.).
- Verifique el cordón de alimentación de todos los accesorios – computadora, luces, monitores, etc. – que sean de longitud suficiente para alcanzar los tomacorrientes a través de todo el margen de recorrido del ajuste de altura sin presionar a los cordones.
- Revise siempre el espacio libre correcto de operación antes de colocar cualquier objeto sobre, por encima o debajo de la superficie de trabajo.

Mantenimiento y limpieza

Limpie con regularidad el polvo y la suciedad de las columnas elevadoras. Para garantizar que todas las superficies estén completamente limpias, asegúrese que las columnas elevadoras estén totalmente extendidas a su máxima altura. También, asegúrese de inspeccionar daños en los cables y en las columnas elevadoras. Revise todas las conexiones tanto para un funcionamiento correcto como para un montaje seguro.

⚠ PELIGRO

Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, desenchufe siempre el escritorio del tomacorriente eléctrico antes de la limpieza.

NOTA: Se recomienda un paño húmedo. Para proteger las superficies pintadas, use un producto de limpieza que no sea muy alcalino ni muy ácido. Un producto con PH neutro es ideal.

Por favor, no mueva el escritorio sin ayuda. Remítase a las directrices al final de las indicaciones de ensamble, o póngase en contacto su grupo de instalación y servicios para obtener ayuda.

Solución de Problemas

Si tiene problemas con su escritorio, Pruebe estos pasos simple expuestos abajo. Si el problema persiste, Por favor remítase a la guía para el análisis de averías del escritorio de altura regulable con elementos electivos.

CAJA DE CONTROL DE AHORRO DE ENERGÍA:

- La caja de control cambia automáticamente al modo 'reserva' luego de aproximadamente 10 segundos de inactividad.
- Durante el modo reserva, la caja de control sólo consume 0,1 vatios de potencia.
- Con la caja de control en el modo espera, el escritorio puede perder potencia sin que esto afecte la sincronización de las columnas elevadoras. Sin embargo, si la caja de control está todavía activa y no en el modo espera, una pérdida de potencia requerirá que las columnas elevadoras vuelvan a ser sincronizadas.
- Las fluctuaciones de potencia y caídas de voltaje pueden hacer que sea necesario sincronizar de nuevo.

Nota: La caja de control no se repone (inicializa) al desenchufar y volver a enchufar. Remítase al procedimiento de inicialización descrito abajo.

INICIALIZACIÓN DE LA CAJA DE CONTROL:

- En el caso improbable que ocurra un error, presione y mantenga presionado simultáneamente los botones arriba y abajo por 5 segundos para reposicionar la caja de control.
- Sincronice las columnas elevadoras como se describe abajo.

SINCRONIZACIÓN DE LAS COLUMNAS ELEVADORAS:

- Verifique que no haya nada en el camino, luego opere el escritorio hasta el final de su posición más baja, y suelte el botón abajo.
- Presione de nuevo el botón abajo y manténgalo presionado.
- Luego de pocos segundos, el escritorio se moverá visiblemente arriba y abajo, asentándose en su correcta posición 'abajo'.
- Las columnas elevadoras están ahora sincronizadas a través del software en la caja de control.
- Opere el escritorio completamente hacia arriba y abajo para confirmar el funcionamiento correcto.

Steelcase®

Visit steelcase.com

Número de parte n° 1066814001 Rev. A - 1/14 © 2018 Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Impreso en U.S.A.