


Unidades base de un solo lado Sync™

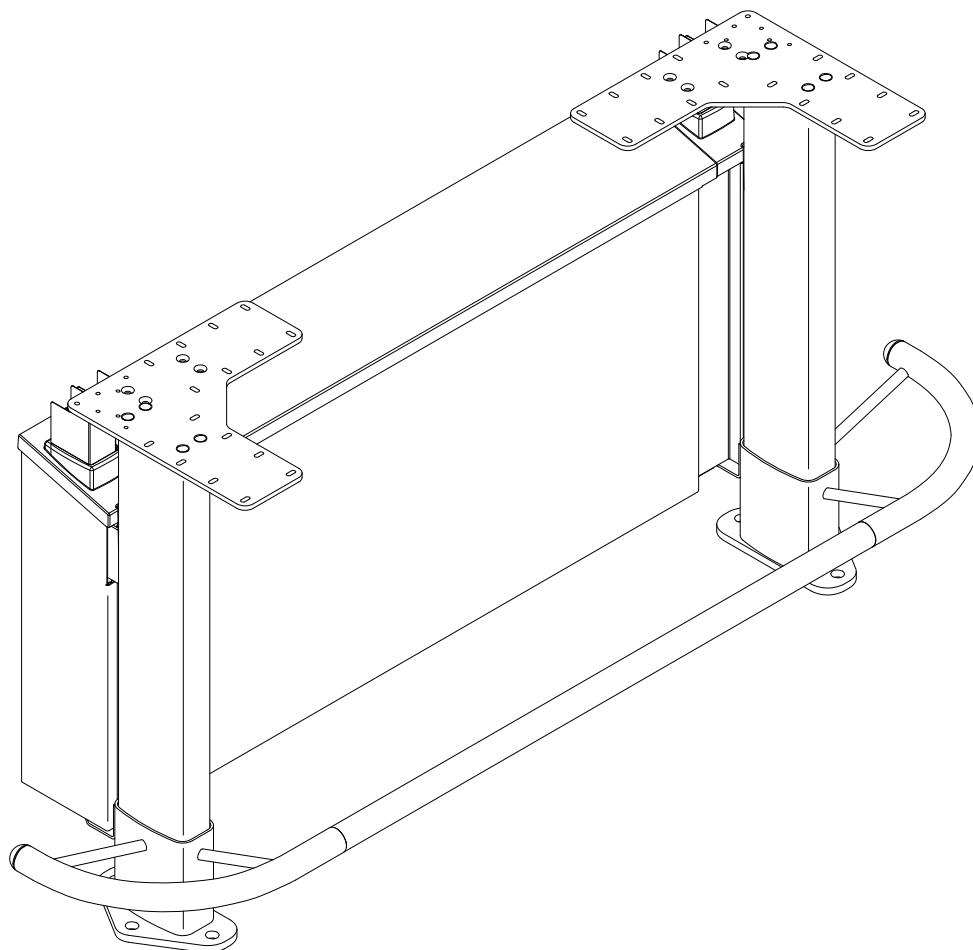


Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame
a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al
888.STEELCASE (888.783.3522)

para obtener una acción inmediata de las personas que
quieren ayudarle.


(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las
islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com

© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos


Impreso en los Estados Unidos

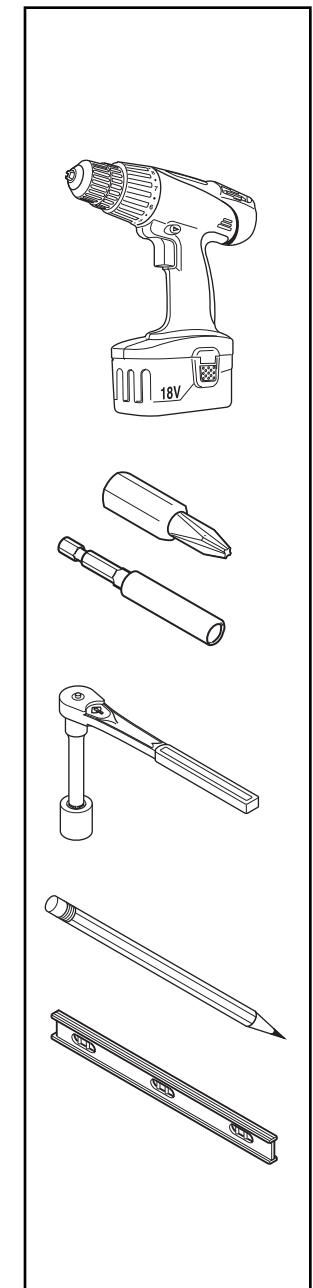

1. Use la plantilla (servicio al cliente - 943102528SR) para marcar la ubicación de los tres (3) orificios para las anclas de piso en una pata. El uso de la plantilla garantiza que la unidad estará a la distancia correcta de la pared posterior.

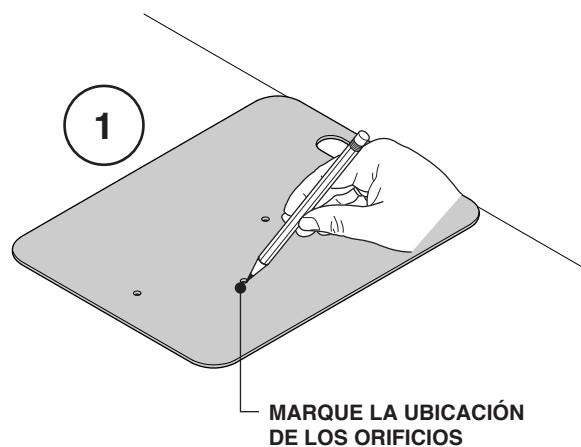

2. Coloque la unidad base en su sitio según las marcas de la plantilla. **Asegúrese que la unidad este paralela con la pared.** Marque las ubicaciones para las anclas de piso en la otra pata. Ponga la unidad a un lado.

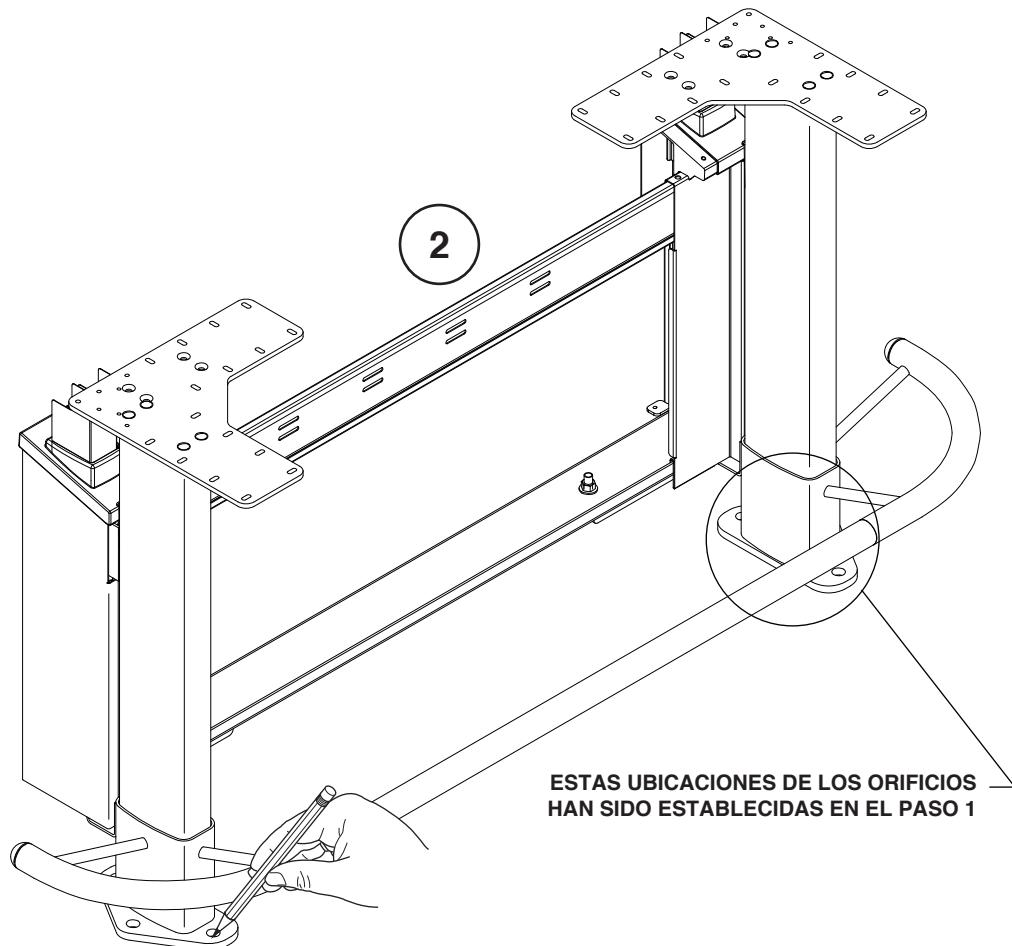


NOTA: Consulte con el ingeniero de registro del edificio para especificar la tornillería correcta para la sujeción al edificio y para asegurarse que la estructura del edificio es la adecuada.

3. Ponga a plomo cada pata asegurándose que el riel de soporte superior esté también a nivel. Con las tuercas realice los ajustes necesarios.


4. Asegure la unidad con una arandela, una arandela de presión y una tuerca, como se muestra, para asegurar la plancha.

5. Revise que las patas y el riel de soporte superior estén a plomo y a nivel.

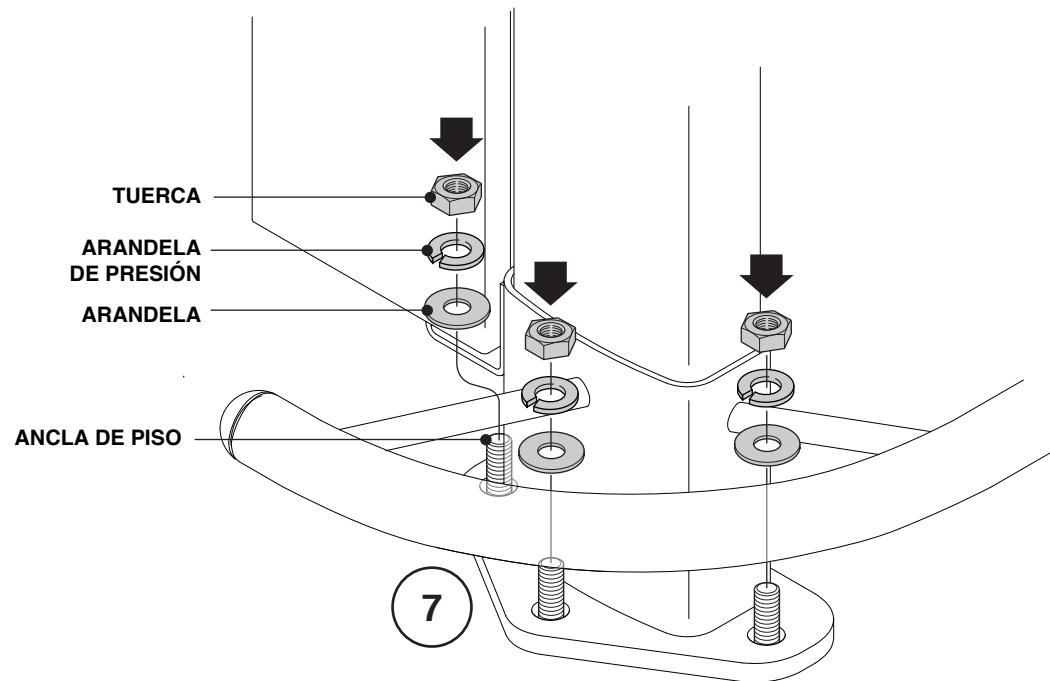


6. Instale el o los CPU mediante las correas provistas.

7. Pase todos los cables necesarios de alimentación y de datos.


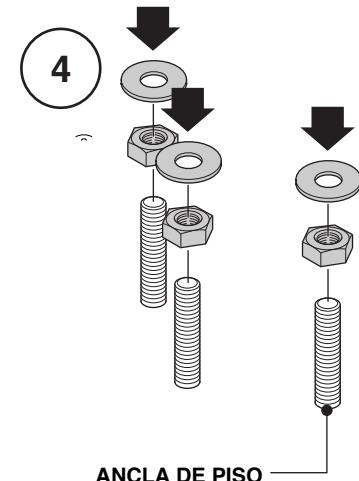


**SECCIÓN TRANSVERSAL
DEL ORDENAMIENTO FINAL**


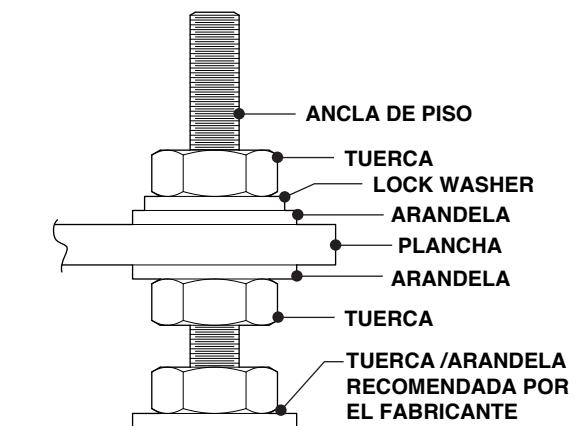


9. Instale el o los CPU mediante las correas provistas.


10. Pase todos los cables necesarios de alimentación y de datos.

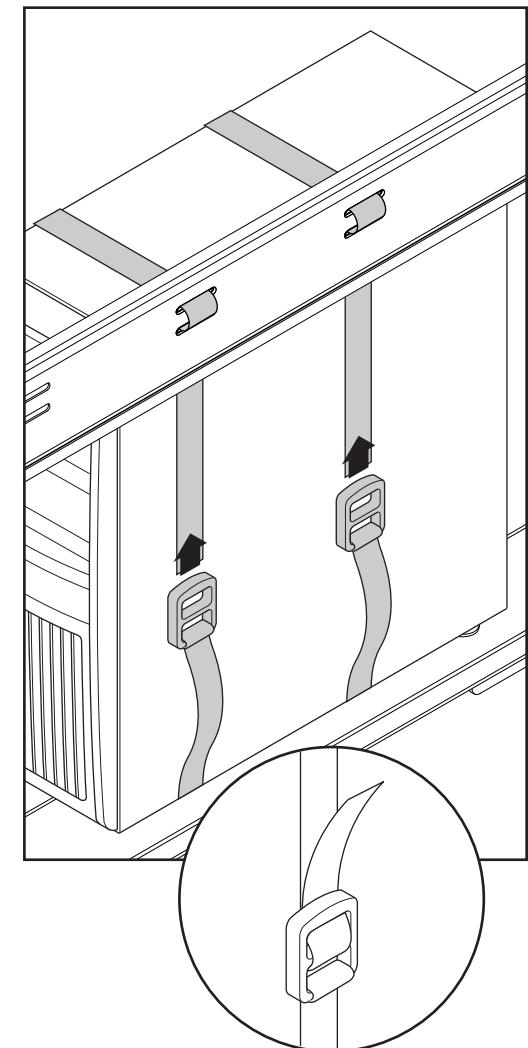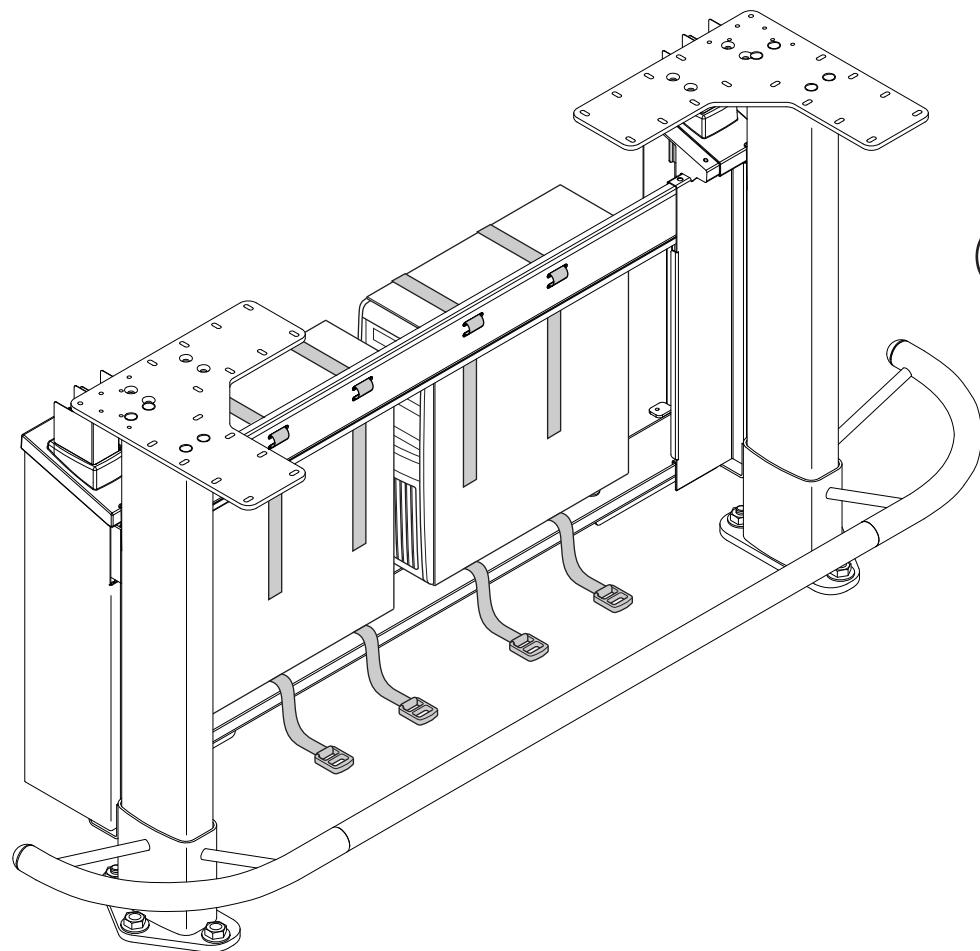

- 11.** Para cada pata, es necesario instalar un protector. Instale el protector de MD de la pata de forma que rodee a la columna de la pata como se muestra (11a). Instale el protector de MI de la pata junto al protector de MD de la pata deslizándolo hacia abajo y enganchándolo al protector de MI de la pata (11b) hasta que esté completamente asegurado en su sitio (11c).

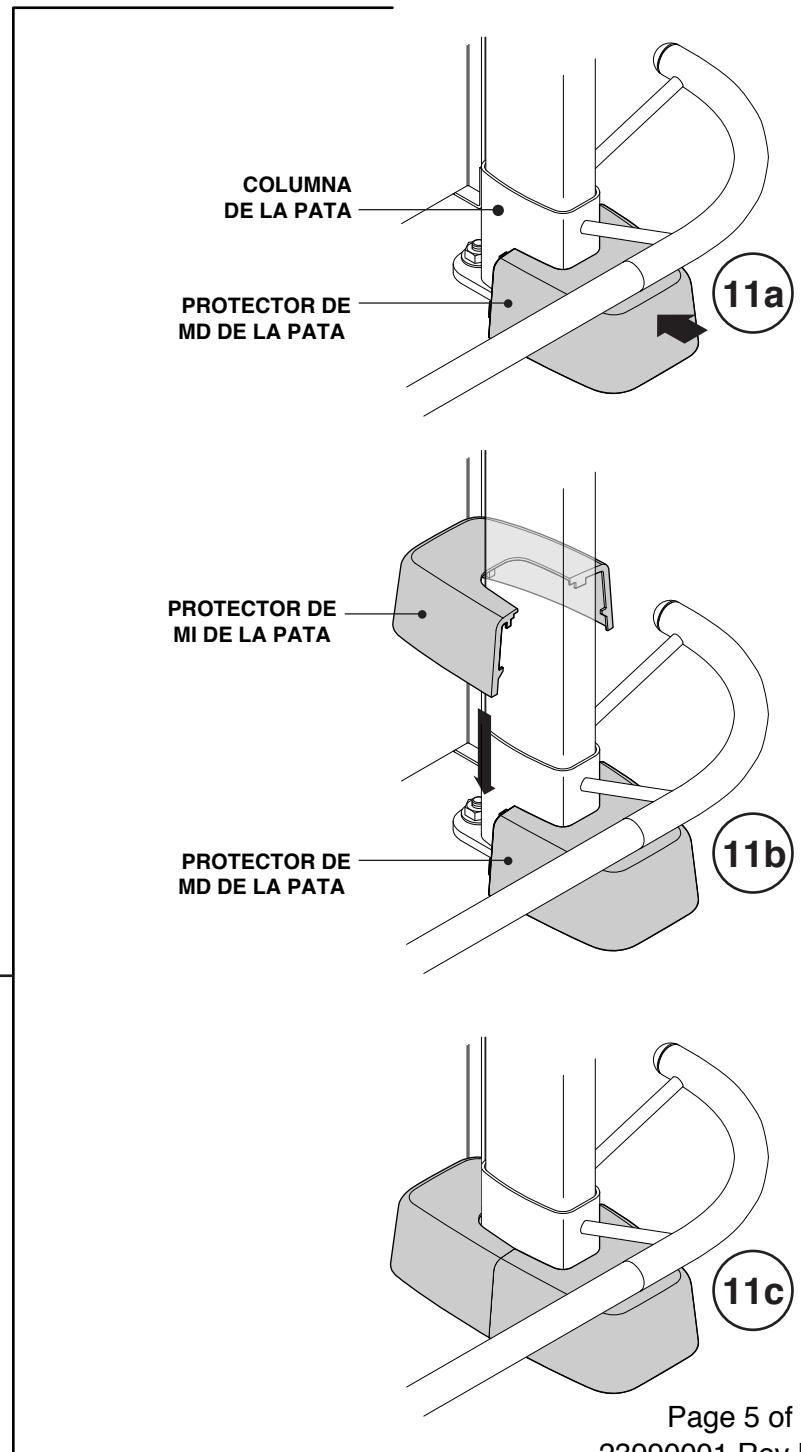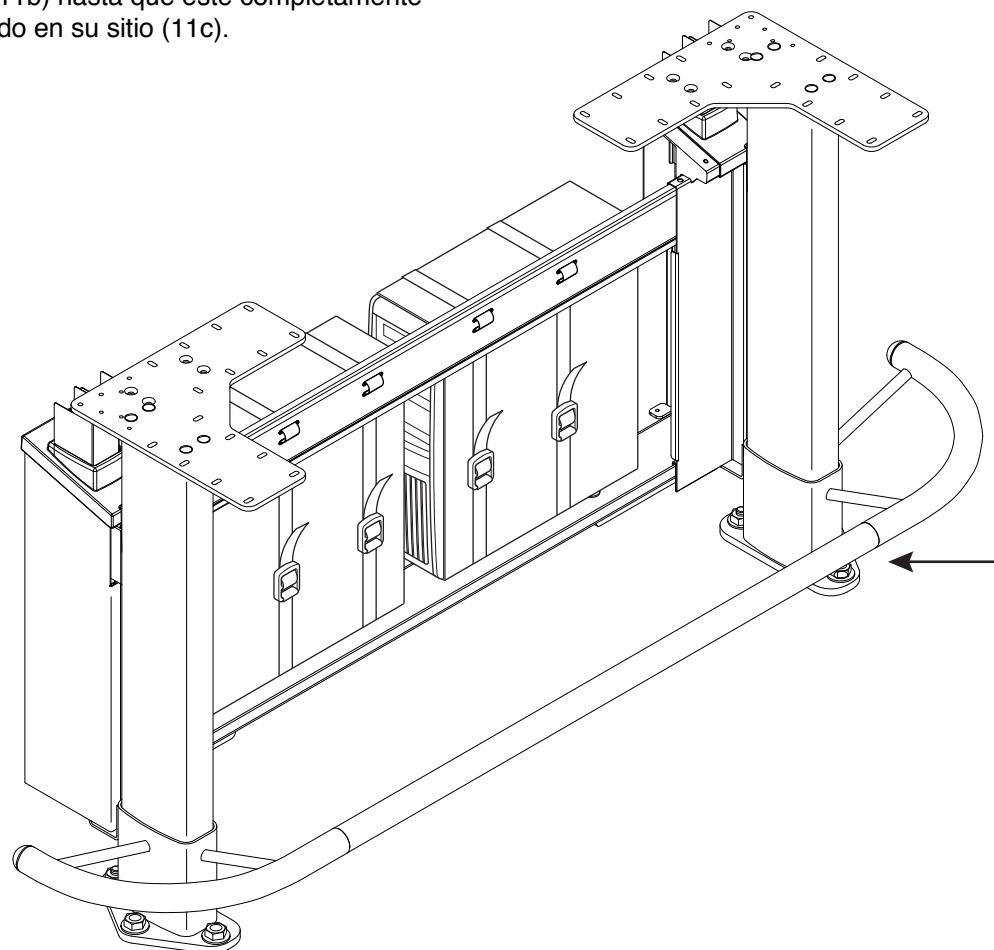

12. Instale el recubrimiento colocándolo plano contra el extensor y deslizándolo hacia abajo, asegurándose que los ganchos de la parte superior e inferior enganchen simultáneamente.

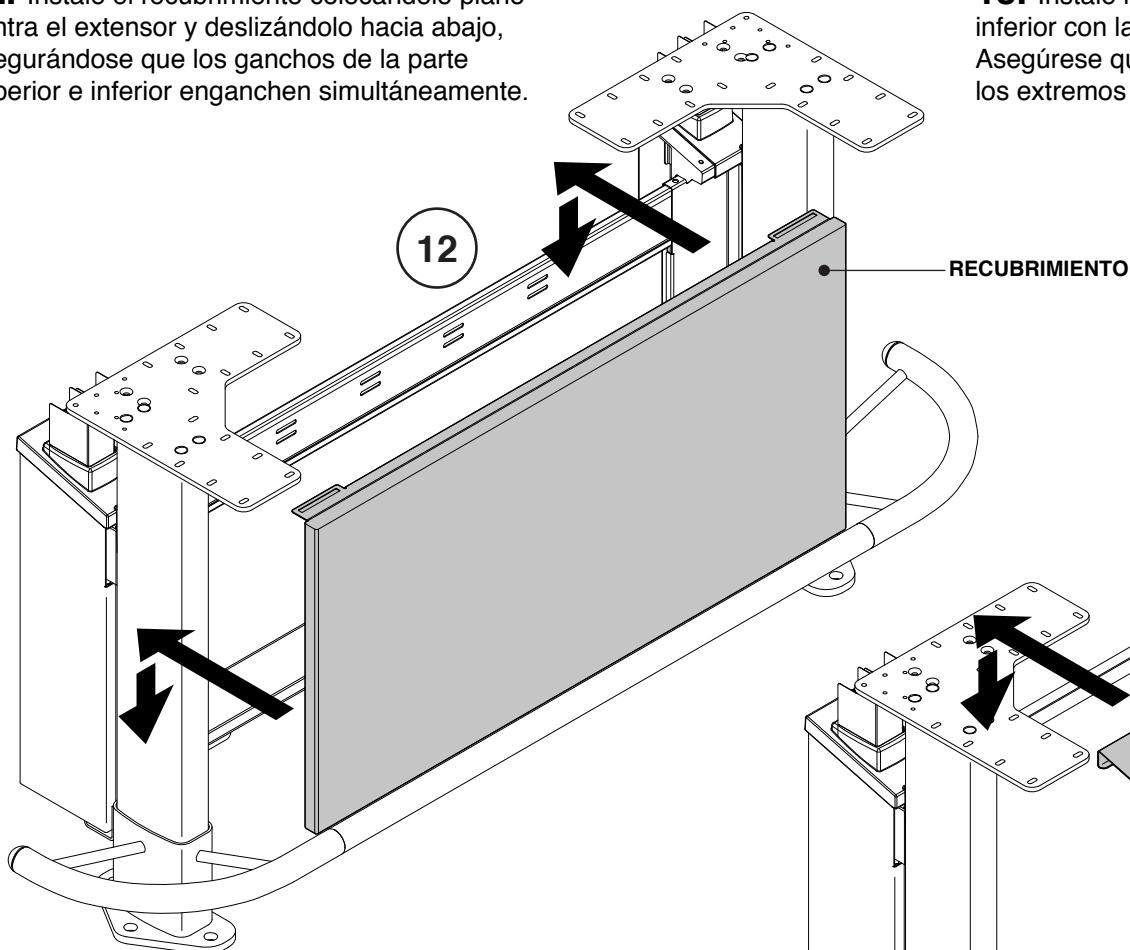

13. Instale la tapa superior alineando las aletas de su parte inferior con las ranuras del riel superior del recubrimiento. Asegúrese que las tapas del extremo moldeadas alineen con los extremos de la tapa superior.

