

# Installation Guide

## Deck-Mount Bath Faucet with Riser Tubes

P22107, P22109, P22110,  
P22207, P22707, P22709,  
P22807, P23007

Français, page “Français-1”  
Español, página “Español-1”

1019831-2-B

KALLISTA.

## Thank You For Choosing Kallista

We appreciate your commitment to Kallista quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kallista.

## Tools and Materials



Adjustable Wrench



Plumbers Putty



Sealant Tape


## Before You Begin

**IMPORTANT!** For proper drainage of the spout, install the bath faucet to a level surface.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- The appearance of your faucet may differ from the faucet illustrated. The referenced components in the illustration and the installation instructions still apply.
- Before installation, unpack the new faucet trim and inspect it for damage. Return it to the carton until installation.
- Inspect all threads, connections, and O-rings to ensure they are clean before installing.
- Before installing this product, the water supplies, finished deck material, and bath must be in place.
- The installation method for deck riser tubes and floor riser tubes are identical.
- Supply connections may vary from site to site. For this installation guide, copper supply tubing is used.

### **Before You Begin (cont.)**

- An adapter to convert an IPS thread to an NPT thread is included with the deck/floor riser tubes.
- Kallista reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

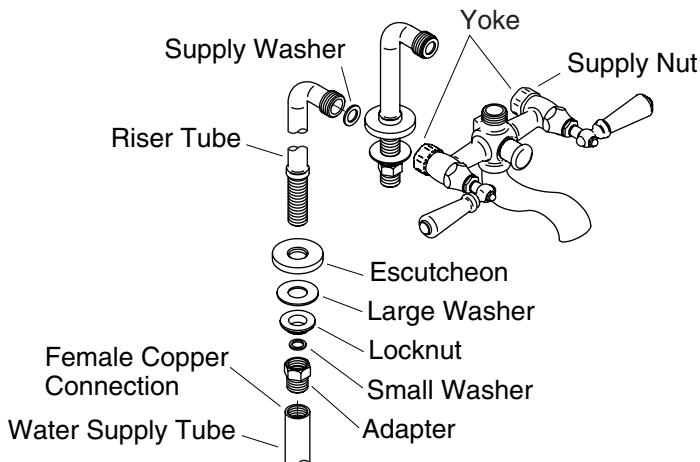

## 1. Install the Riser Tubes and Faucet

### Connect the Supplies

**NOTE:** Supply connections may vary from site to site. For this installation guide, copper supply tubing is used.

- **For copper supply connections:** Solder the female connections to the water supply tubes, then apply thread sealant to the female copper connections.
- **For all other supply connections:** Connect the supplies. Use the adapter (supplied) to convert the IPS thread to the NPT thread, if necessary.

### Install the Riser Tubes

- **For floor riser tubes:** Ensure the escutcheon, large washer, locknut, small washer, and adapter are assembled on each floor riser tube (as shown). Thread the riser tubes down onto the female copper connections until the riser tubes bottom out.
- **For deck riser tubes:** Insert the riser tube with escutcheon through the deck. From underneath the deck, secure the riser tubes with a washer and locknut.

### For all installations:



- Apply plumbers putty to the underside of each escutcheon, then press each escutcheon against the finished floor/deck. Wipe away any excess putty.
- Insert a supply washer into each yoke of the bath faucet.

### **Install the Riser Tubes and Faucet (cont.)**

- Slide the yokes of the bath faucet onto the riser tubes.

**NOTE:** Wrap a clean cloth around the supply nuts before tightening the supply nuts with a wrench. This will protect the finish.

- Wrench tighten the supply nut on each yoke to secure the bath faucet to the riser tubes.

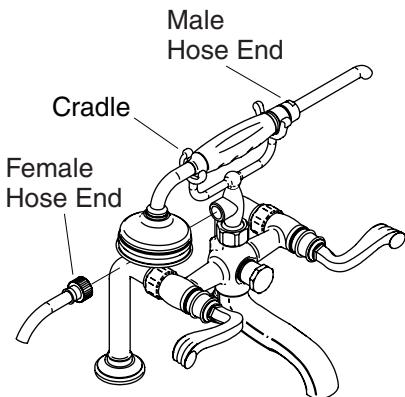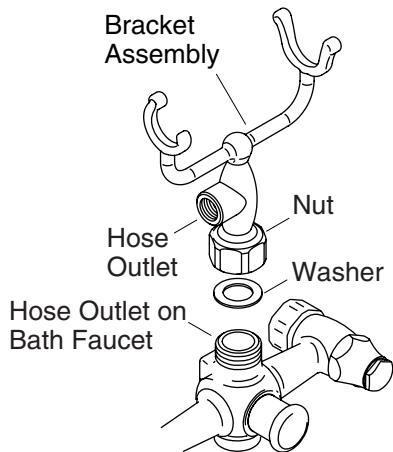

## 2. Install the Handshower

- Insert the washer into the nut of the bracket assembly.
- Wrench tighten the nut of the bracket assembly to the hose outlet on the bath faucet.
- Secure the female hose end to the hose outlet on the bracket assembly.
- Secure the male hose end to the handshower.
- Place the handshower on the cradle.

## 3. Installation Checkout

- Ensure that all connections are watertight.
- Open the drain.
- Open the main water supply and check for leaks. Repair as necessary.
- Open both hot and cold valves and run water through the spout for one minute to remove debris.
- Activate the handshower. Check for leaks at the flexible hose and handshower hose connections.
- Close the valves.

# Guide d'installation

Robinet de baignoire à montage sur comptoir  
avec tubes élévateurs

## Outils et matériels



Clé à molette



Mastic de plombier



Ruban d'étanchéité pour filets

## Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kallista. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi Kallista.


## Avant de commencer

**IMPORTANT !** Pour un drainage correct du bec, installer le robinet de baignoire sur une surface nivelée.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- L'apparence du robinet pourrait différer du robinet illustré. Les composants listés dans l'illustration et dans les instructions d'installation s'appliquent tout de même.
- Avant l'installation, déballer la garniture du nouveau robinet et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le robinet dans l'emballage jusqu'à l'installation.

## **Avant de commencer (cont.)**

- Vérifier tous les filetages, toutes les connexions et les joints toriques pour s'assurer qu'ils sont propres avant de commencer l'installation.
- Avant l'installation de ce produit, les alimentations d'eau, le matériau de comptoir fini, et la baignoire doivent être mis en place.
- La méthode d'installation des tubes élévateurs de comptoir et ceux du sol sont identiques.
- Les connexions d'alimentation peuvent varier de site en site. Pour ce guide d'installation, de la tuyauterie d'alimentation en cuivre est utilisée.
- Un adaptateur pour convertir un filetage IPS à NPT est inclus avec les tubes élévateurs de comptoir/sol.
- Kallista se réserve le droit d'apporter des modifications sur le design des robinets sans avis préalables, comme spécifié dans le catalogue des prix.

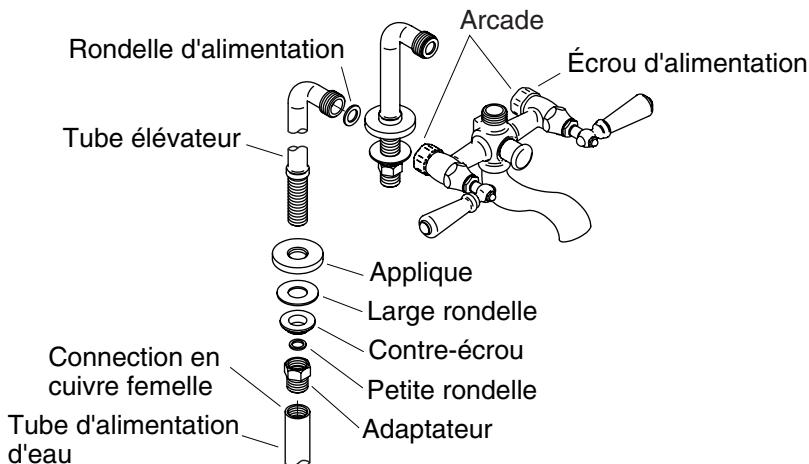

## 1. Installer les tubes élévateurs et le robinet

### Connecter les alimentations

**REMARQUE :** Les connexions d'alimentation peuvent varier de site en site. Pour ce guide d'installation, de la tuyauterie d'alimentation en cuivre est utilisée.

- **Pour des connexions d'alimentation en cuivre:** Souder les connexions femelles aux tubes d'alimentation d'eau puis appliquer de l'étanchéité pour filetage aux connexions femelles en cuivre.
- **Pour toutes les autres connexions:** Connecter les alimentations. Utiliser l'adaptateur (fourni) pour convertir le filetage IPS en NPT si nécessaire.

### Installer les tubes élévateurs

- **Pour les tubes élévateurs au sol:** S'assurer que l'applique, la rondelle large, le contre-écrou, la petite rondelle et l'adaptateur soient assemblés sur chaque tube élévateur au sol (tel qu'illustré). Visser les tubes élévateurs sur les connexions femelles en cuivre jusqu'au fond.
- **Pour les tubes élévateurs de comptoir:** Insérer le tube élévateur avec l'applique dans le comptoir. D'en dessous du comptoir, sécuriser les tubes élévateurs avec une rondelle et un contre-écrou.



### Pour toutes les installations:

### **Installer les tubes élévateurs et le robinet (cont.)**

- Appliquer du mastic de plombier en-dessous de chaque applique puis presser chaque applique contre le sol/comptoir fini. Essuyer tout excédent de mastic.
- Insérer une rondelle d'alimentation dans chaque arcade du robinet de baignoire.
- Glisser les arcades du robinet de baignoire sur les tubes élévateurs.

**REMARQUE :** Envelopper un chiffon propre autour des écrous d'alimentation avant de les serrer avec une clé. Ceci protégera la finition.

- Serrer à clé l'écrou d'alimentation sur chaque arcade pour sécuriser le robinet de baignoire aux tubes élévateurs.

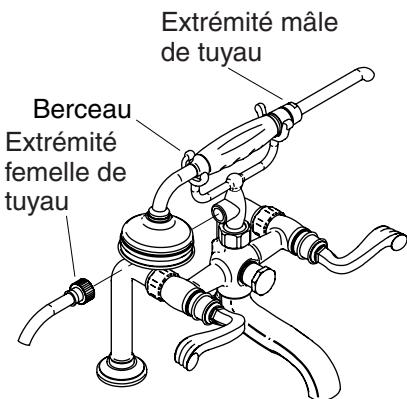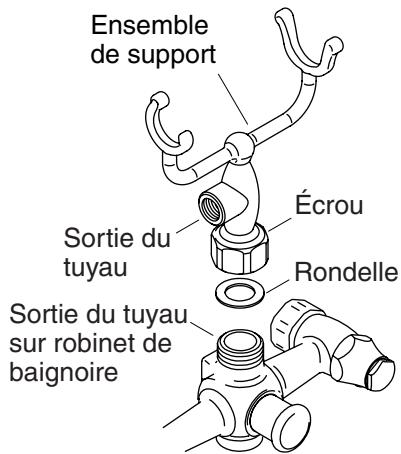

## 2. Installer la douchette

- Insérer la rondelle sur l'écrou du support.
- Serrer à clé l'écrou du support sur la sortie du tuyau du robinet de baignoire.
- Sécuriser l'extrémité femelle du tuyau à la sortie du tuyau sur l'ensemble de support.
- Sécuriser l'extrémité mâle à la douchette.
- Placer la douchette sur le berceau.

## 3. Vérification de l'installation

- S'assurer que toutes les connexions soient étanches.
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- Ouvrir l'eau chaude et l'eau froide et faire couler l'eau pendant une minute à travers le bec pour chasser tous les débris.
- Activer la pomme de douche. Vérifier s'il y a des fuites dans les connexions du tuyau flexible et de celui de la pomme de douche.
- Fermer les valves.

# Guía de instalación

Grifería de montaje en cubierta con tubos verticales para bañera

## Herramientas y materiales



Llave ajustable



Masilla de plomería



Cinta selladora para rosca

## Gracias por elegir los productos de Kallista

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kallista. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kallista.


## Antes de comenzar

**¡IMPORTANTE!** Para que el surtidor drene correctamente, instale la grifería de bañera en una superficie nivelada.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La apariencia de su grifería puede ser diferente de la grifería ilustrada. Los componentes indicados en la ilustración y las instrucciones de instalación aun aplican.
- Antes de la instalación, desembale la guarnición de la grifería nueva y revísela para asegurarse que no esté dañada. Vuelva a colocarla en la caja hasta que la instale.

## **Antes de comenzar (cont.)**

- Revise todas las roscas, conexiones y arosellos (O-rings) para cerciorarse de que estén limpios antes de la instalación.
- Antes de instalar este producto, los suministros de agua, el material de acabado de la cubierta y la bañera deben estar en su lugar.
- El método de instalación de los tubos verticales de cubierta y los tubos verticales de piso es el mismo.
- Las conexiones de los suministros pueden variar de un lugar a otro. En esta guía de instalación, se utiliza tubería de suministro de cobre.
- Con los tubos verticales de cubierta/piso se provee un adaptador para convertir de rosca IPS a rosca NPT.
- Kallista se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

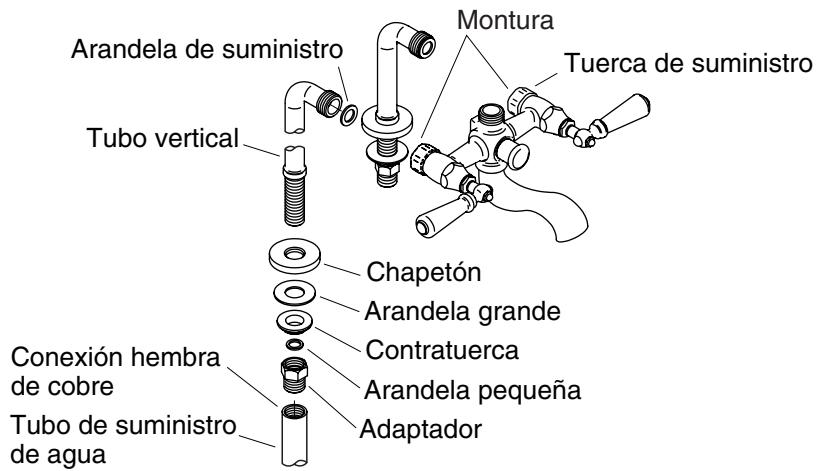

## 1. Instale los tubos verticales y la grifería

### Conecte los suministros

**NOTA:** Las conexiones de los suministros pueden variar de un lugar a otro. En esta guía de instalación, se utiliza tubería de suministro de cobre.

- **Para conexiones de suministros de cobre:** Suelde las conexiones hembra a los tubos de suministro de agua, luego aplique sellador de roscas a las conexiones hembra de cobre.
- **Para todas las demás conexiones de suministros:** Conecte los suministros. Utilice el adaptador (provisto) para convertir la rosca IPS a rosca NPT, si es necesario.

### Instale los tubos verticales

- **Para tubos verticales de piso:** Asegúrese de que el chapetón, la arandela grande, la contratuerca, la arandela pequeña y el adaptador estén ensamblados en cada tubo vertical de piso (como se ilustra). Enrosque los tubos verticales hacia abajo en las conexiones hembras de cobre hasta que los tubos verticales lleguen al fondo.
- **Para tubos verticales de cubierta:** Inserte el tubo vertical con chapetón a través de la cubierta. Por debajo de la cubierta, fije los tubos verticales con una arandela y contratuerca.


### Para todas las instalaciones:

### **Instale los tubos verticales y la grifería (cont.)**

- Aplique masilla de plomería en el dorso de cada chapetón, luego presione cada chapetón contra la cubierta/piso acabado. Limpie el exceso de masilla.
- Inserte una arandela de suministro en cada montura de la grifería de bañera.
- Deslice las monturas de la grifería de bañera en los tubos verticales.

**NOTA:** Envuelva un trapo limpio alrededor de las tuercas de los suministros antes de apretarlas con una llave. Esto protegerá el acabado.

- Con una llave apriete las tuercas de suministro en cada montura para fijar la grifería de bañera a los tubos verticales.

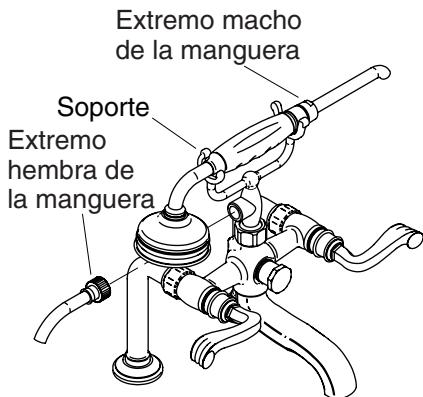

## 2. Instale la ducha de mano

- Inserte la arandela en la tuerca del montaje del soporte.
- Con una llave apriete la tuerca del montaje del soporte a la salida de la manguera en la grifería de bañera.
- Fije el extremo hembra de la manguera en la salida de la manguera en el montaje del soporte.
- Fije el extremo macho de la manguera a la ducha de mano.
- Coloque la ducha de mano en el soporte.

## 3. Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las conexiones sean impermeables.
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro principal del agua y verifique que no haya fugas. Repare de ser necesario.
- Abra las válvulas del agua fría y caliente, y deje que el agua corra por el surtidor durante un minuto para eliminar las partículas.
- Active la ducha de mano. Verifique que no haya fugas en las conexiones de las mangueras flexibles y de la ducha de mano.
- Cierre las válvulas.

1019831-2-B

1019831-2-B

1019831-2-B

**USA/Canada: 1-888-4-KALLISTA**

**Fax: 1-888-272-3094**

**kallista.com**

**KALLISTA<sup>®</sup>**

**©2006 KALLISTA**

**1019831-2-B**