

ENGLISH




Base Fiber-In

FRANÇAIS

Entrée de base en fibre

ESPAÑOL


Entrada de la base de fibra

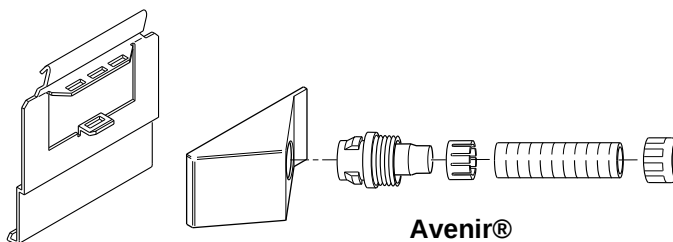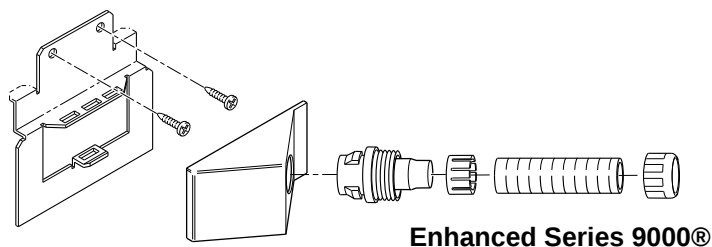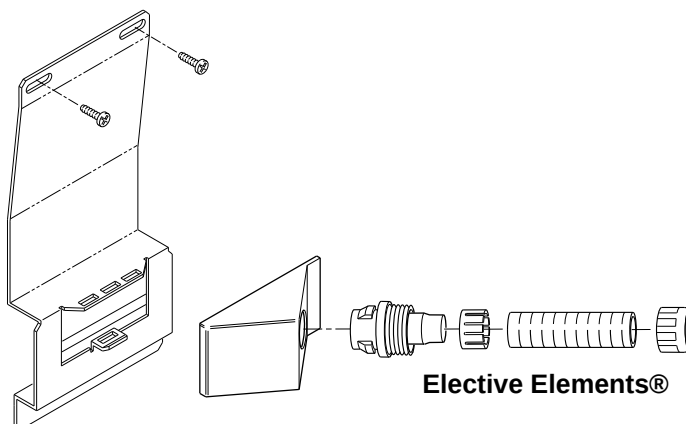

Tools

Outils

Herramientas

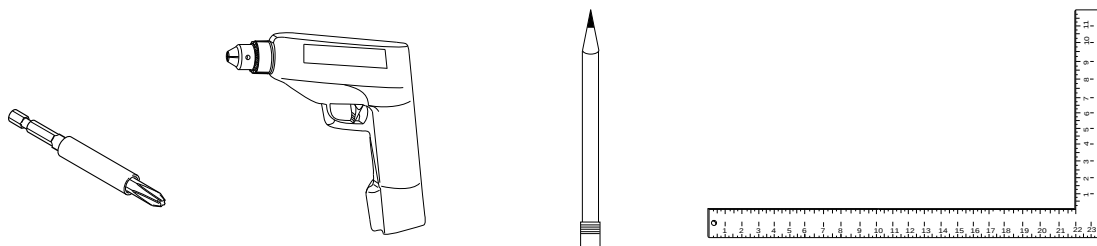

Assembly Directions

Consignes de montage

Instrucciones para el ensamblaje

Printed In U.S.A.

Imprime aux Etats-Unis d'Amerique


Impreso en EE.UU.

REV

93-9504364 A

Page 1 of 4

- 1. Attach the Liquid Tight connector and flexible conduit to the base fiber-in box.**
Attacher le connecteur Liquid Tight et le tube flexible au boîtier de base en fibre.
 Sujete el conector Liquid Tight y el conducto flexible a la caja de entrada de la base de fibra.

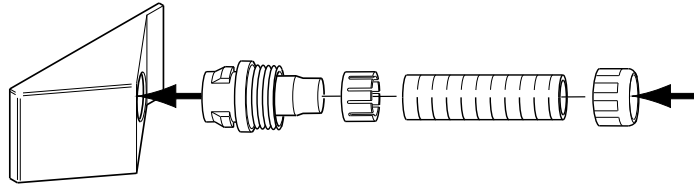


Avenir® Base Fiber-In
Entrée de base en fibre Avenir®
Entrada de la base de Fibra Avenir®

- 2. Remove the panel surface.**
Enlever le panneau de surface.
 Quite el panel de superficie.

- 3. Remove existing base trim and attach cutout base trim. Mark the opening on the panel, then remove the cutout base trim.**

Enlever la corniche de base existante et fixer la corniche de base munie d'une découpe.
Marquer l'emplacement de l'ouverture sur le panneau, puis retirer la corniche munie de la découpe.


Quite el adorno existente de la base y fije el adorno desarmable de la base. Marque el lugar del agujero en el panel y quite luego el adorno desarmable de la base.

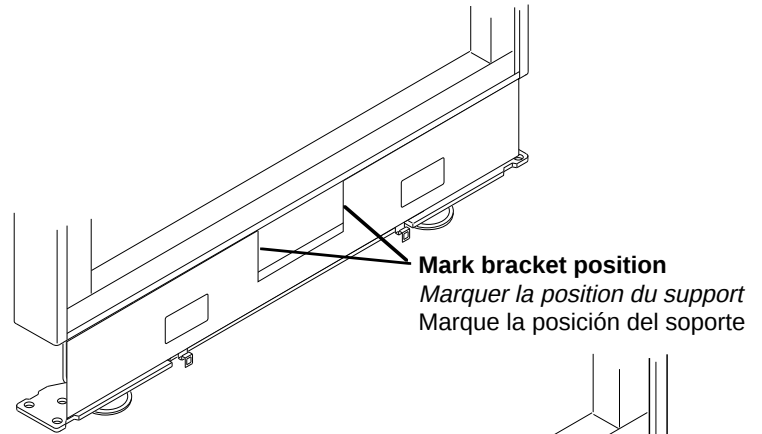

- 4. Attach the mounting bracket between the marks as shown.**

Fixer le support de montage entre les marques comme illustré.


Fije el soporte del montaje entre las marcas como se muestra.

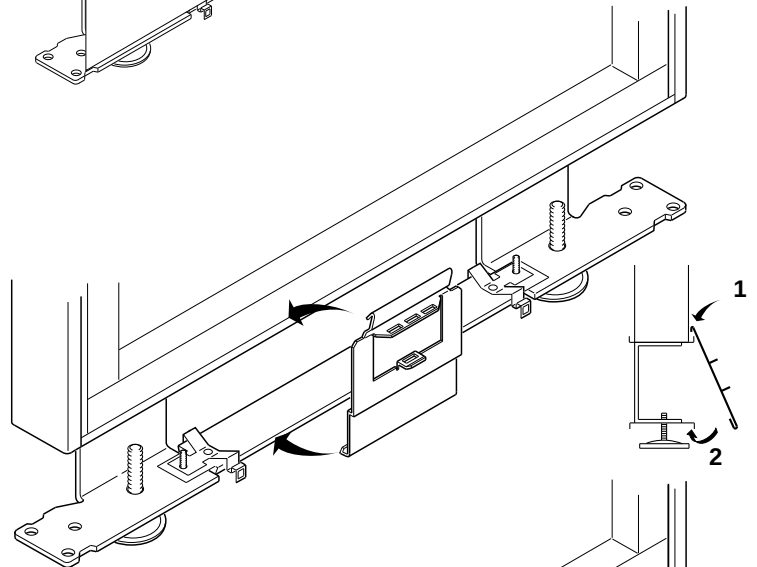

- 5. Snap the base fiber-in box onto the mounting bracket as shown. Attach the cutout base trim and reinstall the panel surface.**

Emboîter le boîtier d'entrée en fibre sur le support de montage comme illustré. Fixer la corniche de base munie de la découpe et remonter le panneau de surface.

Presione la caja de entrada de fibra de la base sobre el soporte del montaje, como se muestra. Fije el adorno desarmable de la base y reinstale el panel de superficie.



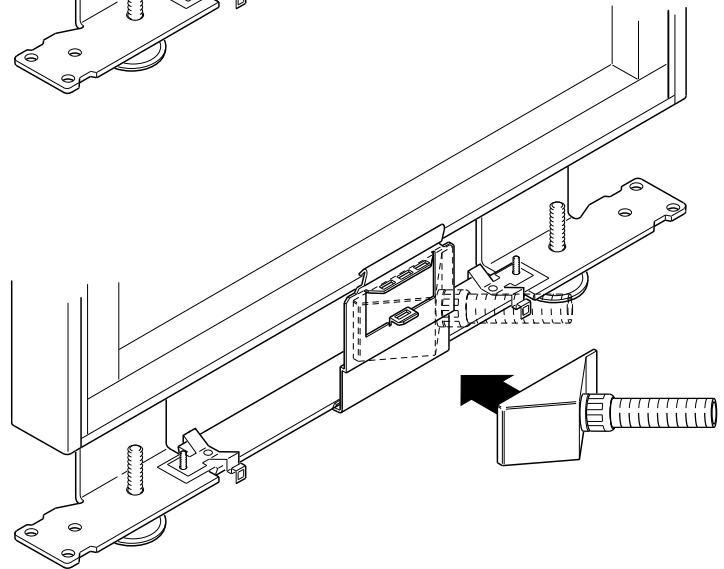


- 2. Remove the panel surface.**
Enlever le panneau de surface.
Quite el panel de superficie.

- 3. Remove existing base trim and attach cutout base trim. Mark the opening on the panel, then remove the cutout base trim.**
Enlever la corniche de base existante et fixer la corniche de base munie d'une découpe. Marquer l'emplacement de l'ouverture sur le panneau, puis retirer la corniche munie de la découpe.
Quite el adorno existente de la base y fije el adorno desarmable de la base. Marque el lugar del agujero en el panel y quite luego el adorno desarmable de la base.

- 4. Attach the mounting bracket between the marks with (2) self-tapping screws and a power driver.**
Fixer le support de montage entre les marques avec deux (2) vis auto-perceuses et un tournevis électrique.
Fije el soporte de montaje entre las marcas con (2) tornillos autoroscantes y un destornillador eléctrico.

- 5. Snap the base fiber-in box onto the mounting bracket as shown. Attach the cutout base trim and reinstall the panel surface.**
Emboîter le boîtier d'entrée en fibre sur le support de montage comme illustré. Fixer la corniche de base munie de la découpe et remonter le panneau de surface.
Presione la caja de entrada de fibra de la base sobre el soporte del montaje, como se muestra. Fije el adorno desarmable de la base y reinstale el panel de superficie.

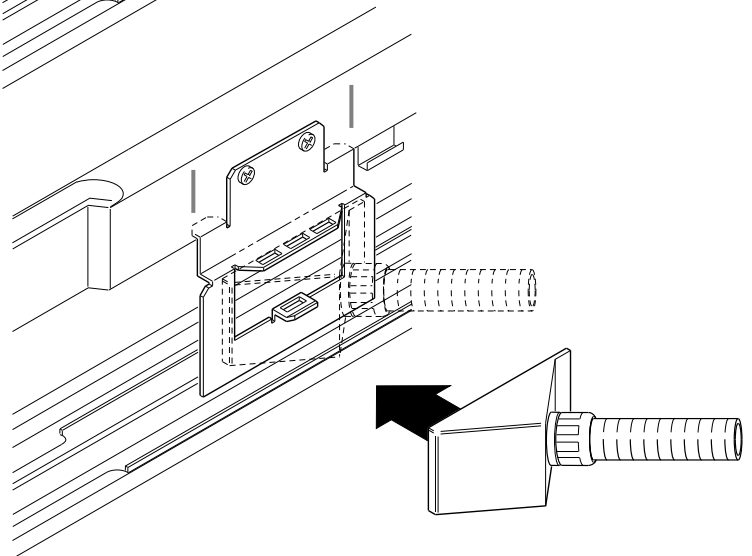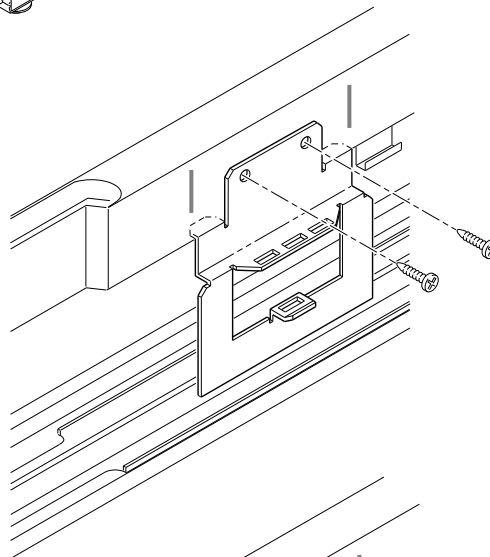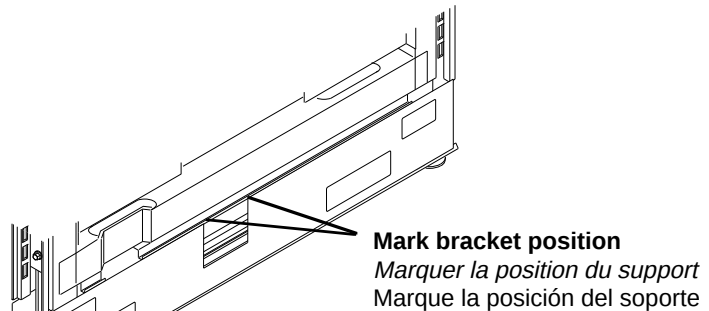

Elective Elements® Base Fiber-In
Entrée de base en fibre Elective Elements®
Entrada de la base de fibra Elective Elements®

2. Remove the panel surface.

Enlever le panneau de surface.
 Quite el panel de superficie.

3. Remove existing base trim and attach cutout base trim. Using a square, mark the opening on the panel, then remove the cutout base trim.

Enlever la corniche de base existante et fixer la corniche de base munie d'une découpe.
Avec une équerre, marquer l'emplacement de l'ouverture sur le panneau, puis retirer la corniche de base munie d'une découpe.
 Quite el adorno existente de la base y fije el adorno desarmable de la base. Con una escuadra, marque el lugar del agujero en el panel y quite luego el adorno desarmable de la base.

4. Attach the mounting bracket between the marks with (2) self-tapping screws and a power driver.

Fixer le support de montage entre les marques avec deux (2) vis auto-perceuses et un tournevis électrique.
 Fije el soporte de montaje entre las marcas con (2) tornillos autoroscantes y un destornillador eléctrico.

5. Snap the base fiber-in box onto the mounting bracket as shown. Attach the cutout base trim and reinstall the panel surface.

Emboîter le boîtier d'entrée en fibre sur le support de montage comme illustré. Fixer la corniche de base munie de la découpe et remonter le panneau de surface.
 Presione la caja de entrada de fibra de la base sobre el soporte del montaje, como se muestra. Fije el adorno desarmable de la base y reinstale el panel de superficie.

