



# Installation Guide

## Drains


K-7124




K-7127



K-7128

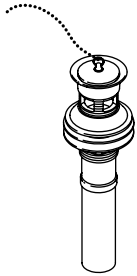

K-7129




**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

1052943-2-A

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Tools and Materials



Adjustable  
Wrench



Plumbers  
Putty


**Plus:**  
• Rags

## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- If possible, install the drain before installing the plumbing fixture.
- Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

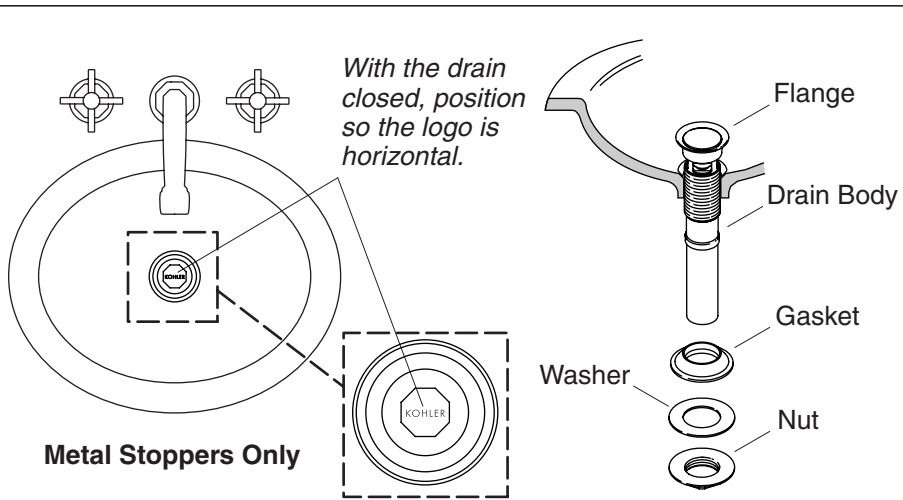

## 1. Install the Drain

- If present, remove the protective plastic cap from the drain and discard.
- Remove the nut, washer, and gasket from the drain body.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant around the underside of the flange according to the sealant manufacturer's instructions.
- **For drains with metal stoppers (K-7124 and K-7127):** Close the drain and rotate the drain body until the logo is positioned horizontally (as illustrated).
- Insert the drain into the drain hole and press into place.
- Slide the gasket (tapered side up) onto the drain body.
- Slide the washer over the threads on the drain body.
- Thread the nut up the drain body until snug against the underside of the lavatory. Use care not to rotate the drain while tightening the nut.
- Using a wrench, tighten the nut.
- Remove any excess putty or sealant.
- Connect the P-trap to the drain body.

# Guide d'installation

## Drains

### Outils et matériels



Clé à molette



Mastic de plombier

**Plus:**


- Chiffons

### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Installer le drain avant d'installer la plomberie de l'appareil, si possible.
- Inspecter si la tuyauterie d'alimentation est endommagée. Remplacer si nécessaire.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

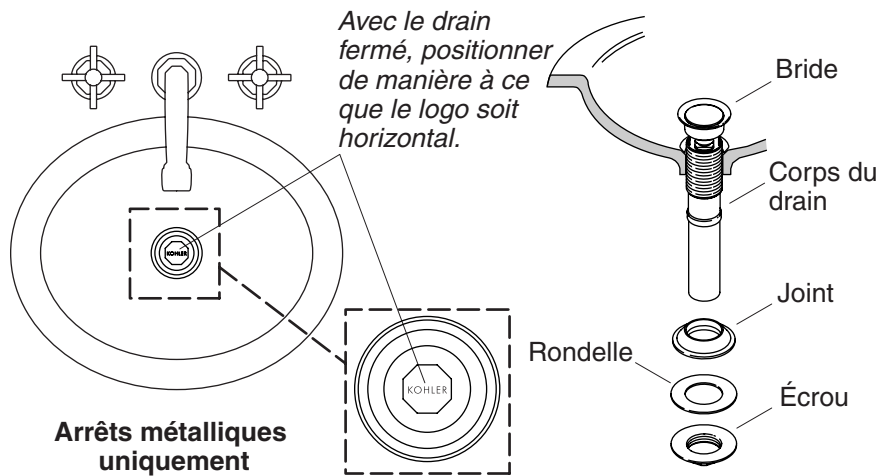


## 1. Installer le drain

- Si présent, retirer le capuchon de protection en plastique du drain et jeter.
- Retirer l'écrou, la rondelle et le joint d'étanchéité du corps du drain.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon les instructions du fabricant.
- Pour des drains avec arrêts métalliques (K-7124 et K-7127):** Fermer le drain et pivoter le corps de celui-ci jusqu'à ce que le logo soit horizontal (tel qu'illustré).
- Insérer le drain dans son orifice et presser pour mettre en place.
- Glisser le joint (côté biseauté vers le haut) sur le corps du drain.
- Glisser la rondelle sur les filetages du corps du drain.
- Visser l'écrou sur le corps du drain jusqu'à ce qu'il soit contre la base du lavabo. Faire attention de ne pas pivoter le drain en serrant l'écrou.
- Utiliser une clé pour serrer l'écrou.
- Retirer tout excédent de mastic de plombier ou de joint d'étanchéité.
- Connecter le siphon en P au corps du drain.

# Guía de instalación

## Desagües

### Herramientas y materiales



Llave  
ajustable



Masilla de  
plomería

**Más:**


- Trapos

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Si es posible, instale el desagüe antes de instalar la unidad.
- Revise las tuberías de suministro para asegurarse que no estén dañadas. Reemplácelas de ser necesario.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

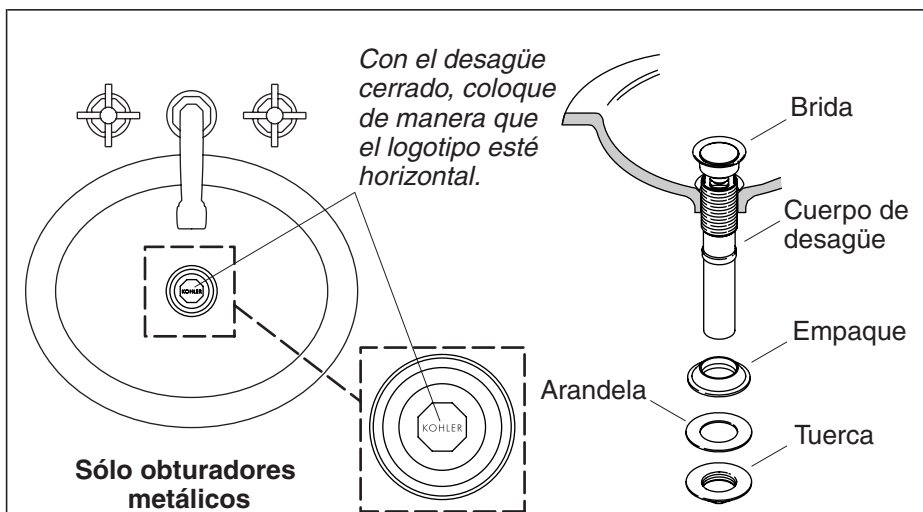

## 1. Instale el desagüe

- Si existe, retire y deseche el tapón plástico de protección del desagüe.
- Retire la tuerca, la arandela y el empaque del cuerpo del desagüe.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en el lado inferior de la brida según las instrucciones del fabricante del sellador.
- Para desagües con obturadores metálicos (K-7124 y K-7127):** Cierre el desagüe y gire el cuerpo del desagüe hasta que el logo quede colocado horizontalmente (como se ilustra).
- Inserte el desagüe en el orificio de desagüe y presione en su lugar.
- Deslice el empaque (con el lado cónico hacia arriba) sobre el cuerpo del desagüe.
- Deslice la arandela sobre las roscas del cuerpo del desagüe.
- Enrosque la tuerca en el cuerpo del desagüe hasta que esté apretada contra el lado inferior del lavabo. Tenga cuidado de no girar el desagüe al apretar la tuerca.
- Utilizando una llave, apriete la tuerca.
- Limpie el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Conecte la trampa en P al cuerpo del desagüe.

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

**©2006 Kohler Co.**

1052943-2-A