


Installation Guide

Neo-Angle Shower Door


K-702300

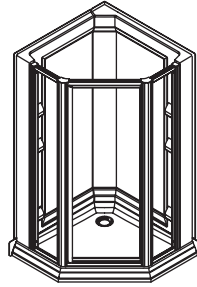

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials

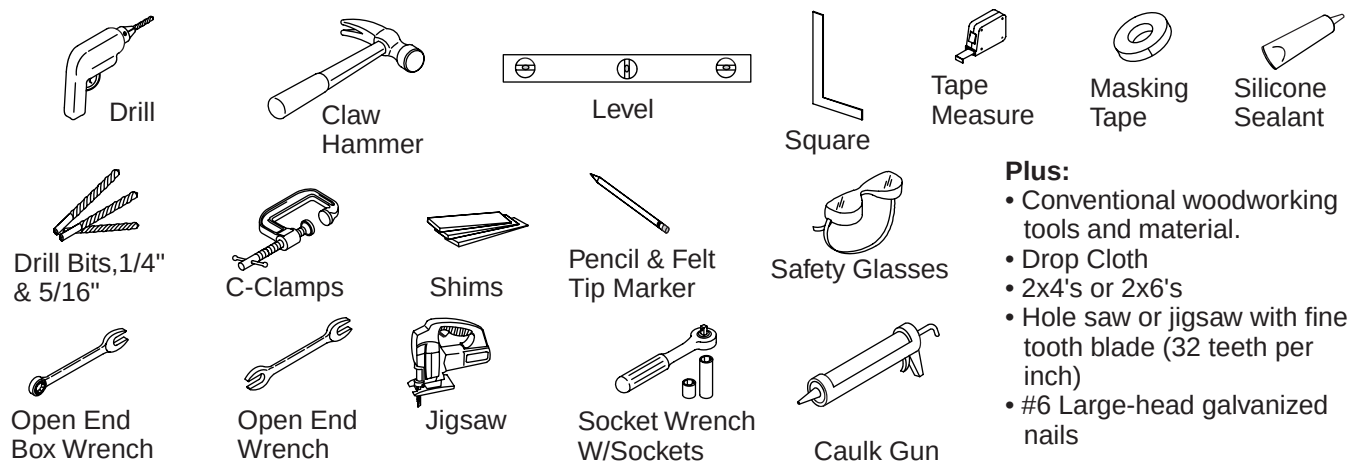

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin



WARNING: Risk of injury or product damage. Tempered glass cannot be cut.

- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. The exploded diagram of the door will also provide a helpful reference when relating the location of various parts.
- If the drain is open, cover it with tape or cardboard to prevent debris from entering it.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

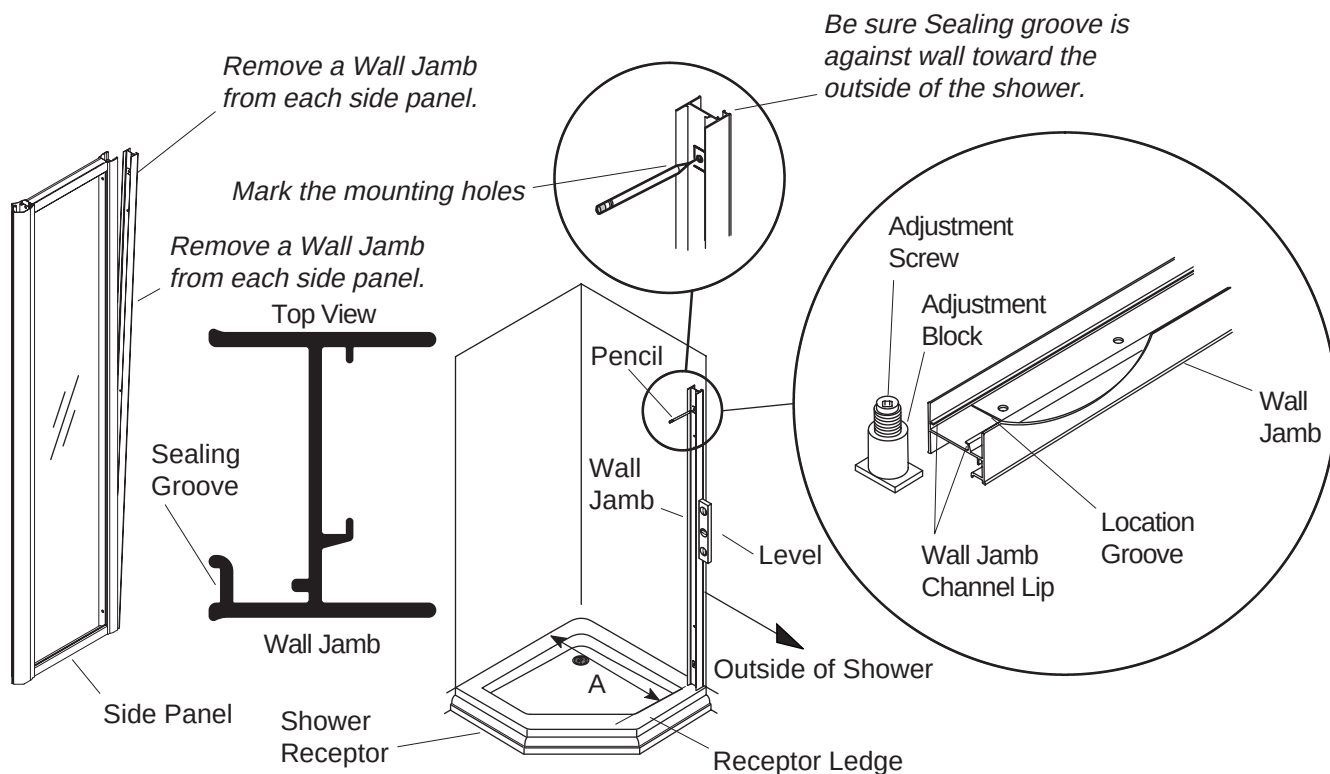



1. Mark and Drill the Mounting Holes

- Remove the wall jamb from each side panel.
- Measure from the inside edge of the shower receptor and mark 35-1/2" (90.2 cm) (A on the diagram) on the receptor ledge near the wall.
- Place the sealing groove of the wall jamb against the wall toward the outside of the shower.
- Align the inside edge of the wall jamb with the mark on the receptor ledge.
- Using a level, plumb the wall jamb and mark the five wall mounting holes. Repeat for the other wall jambs.
- Drill a hole at each marked location with a 5/16" drill bit.
- Thoroughly clean the receptor ledge and the wall.

2. Install the Adjustment Blocks

- Lay the wall jamb on a flat surface.
- Slide an adjustment block into each end of the channel of the wall jamb. The base of the adjustment block should slide under the wall jamb channel lip.
- Position the adjustment blocks over the end holes of the wall jambs.
- To secure the adjustment block, hold the block in place and press down firmly with the screwdriver blade to crimp the wall jamb lip.
- Crimp the wall jamb channel lip on both sides of the block. Tap the screwdriver with a hammer if necessary.
- Repeat for the other wall jamb.

Install the Anchors

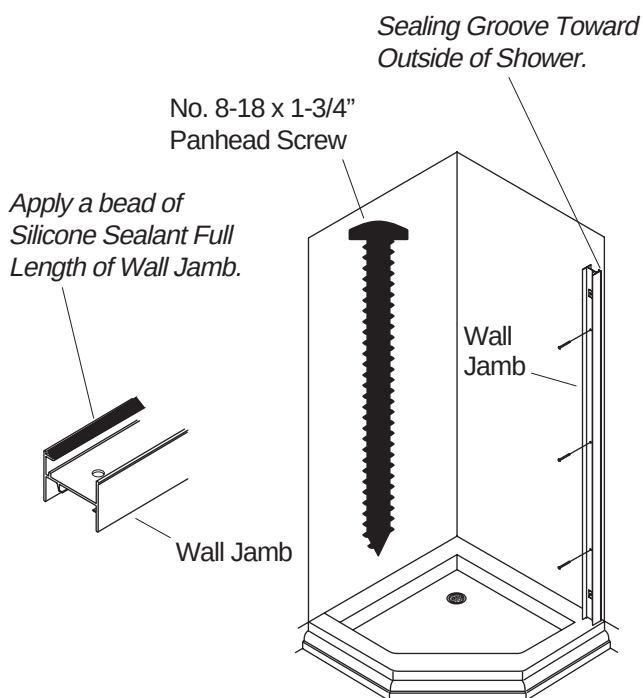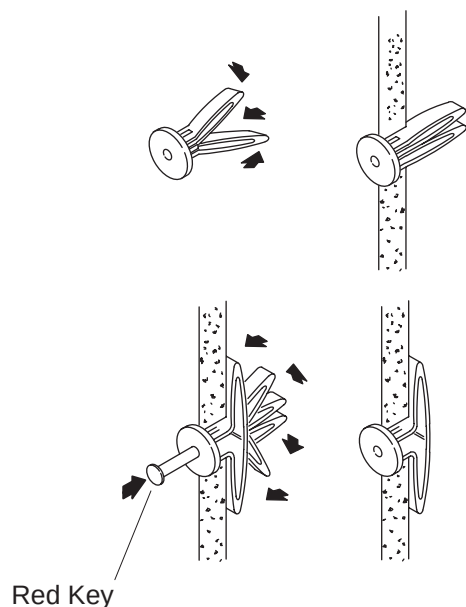

3. Install the Wall Anchors


- Press and hold the legs of each wall anchor (provided) together and insert the wall anchor legs into the pre-drilled mounting holes.
- If the wall anchor was inserted into a stud, proceed to the next section. If the wall anchor was inserted into a space between the studs, complete the remainder of the steps in this section.
- If the wall anchor was inserted into a space between the studs, it will be necessary to spread the wall anchor legs.
- To spread the anchor legs, insert the supplied red key or a nail into the hole in the wall anchor
- Repeat for all the wall anchors inserted between studs.

4. Seal and Install the Wall Jambs




WARNING: Risk of product damage. Do not overtighten the screws. Take extra care when using a power driver.

- Apply a bead of silicone sealant to the full length of the sealing groove on the back side of the wall jamb.
- Slightly overfill the groove with sealant.
- Position the wall jamb with the sealing groove against the wall toward the outside of the shower and align the holes in the wall.
- Secure the wall jamb with 3 #8 x 1-3/4" panhead screws.
- Repeat the procedure for the other wall jamb.

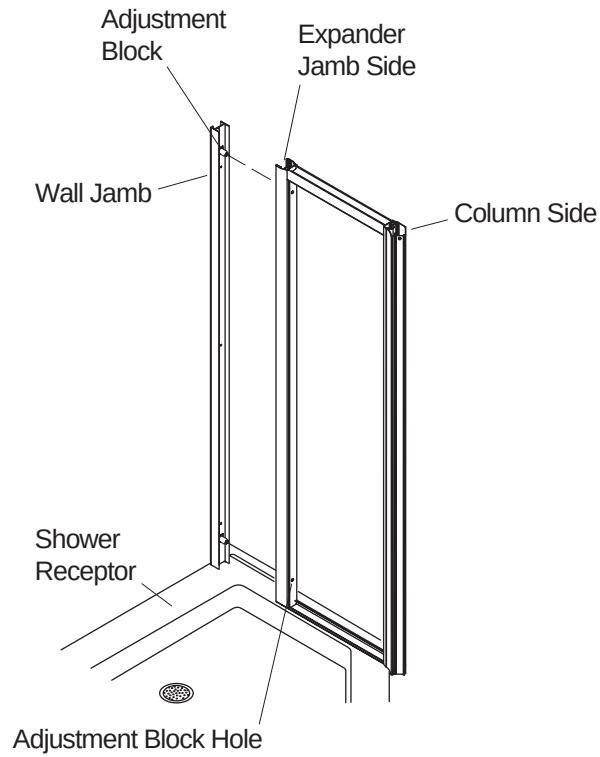

5. Install the Side Panels

- Carefully lift the side panel and place the expander jamb over the wall jamb.
- From inside the shower insert a Phillips screwdriver tip through the adjustment jamb block holes (2), and turn the adjustment blocks counterclockwise until the blocks firmly contact the expander jamb of the side panel wall frames. This ensures that the side panel rests firmly on the receptor ledge.
- Repeat the procedure for the other side panel.
- Check the side panel for plumb.


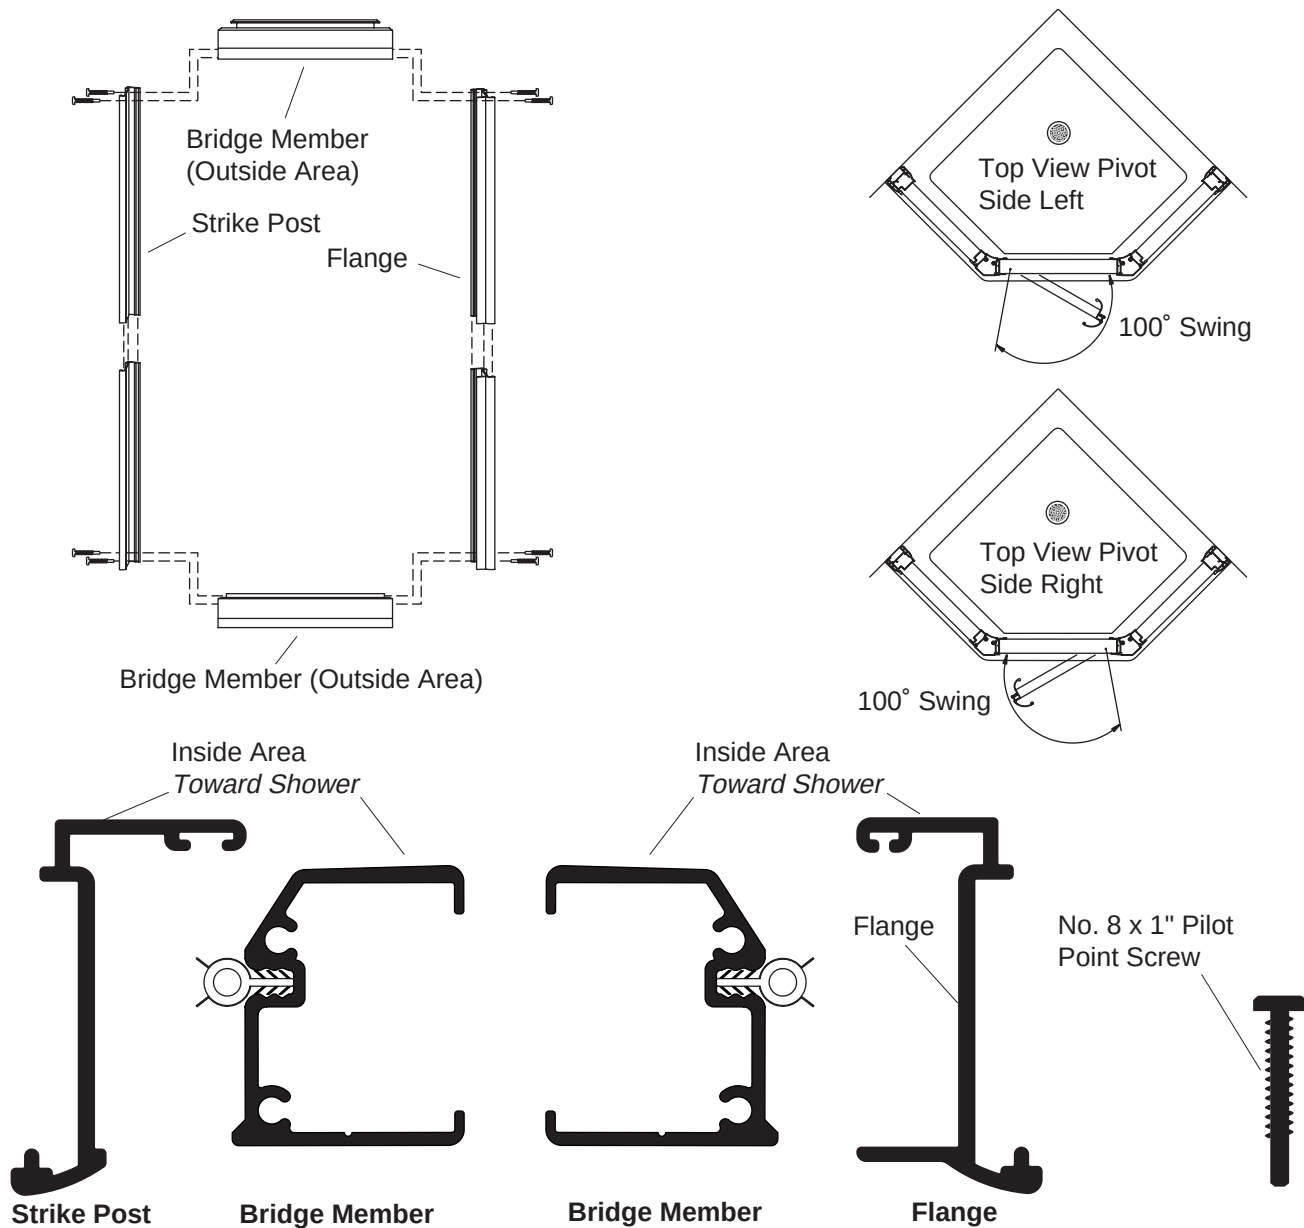


6. Assemble the Door Framework


- Lay the shower door framework down in an open area with the outside of the door framework facing up and the beveled side of the bridge members facing in.
- Attach the flange and strike post to the bridge members with #8 x 1" pilot point screws.

7. Determine the Door Swing

- Determine whether the door will pivot to the right or left. Check that there are no obstacles in the door's path as it swings open.

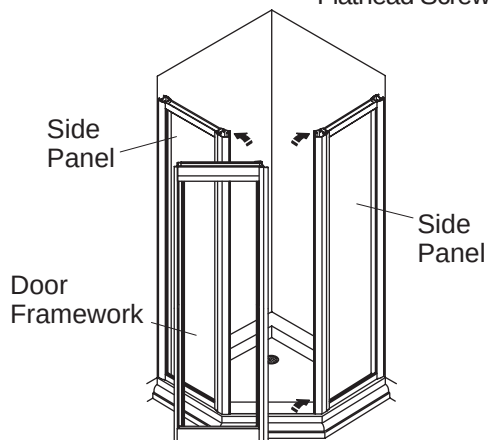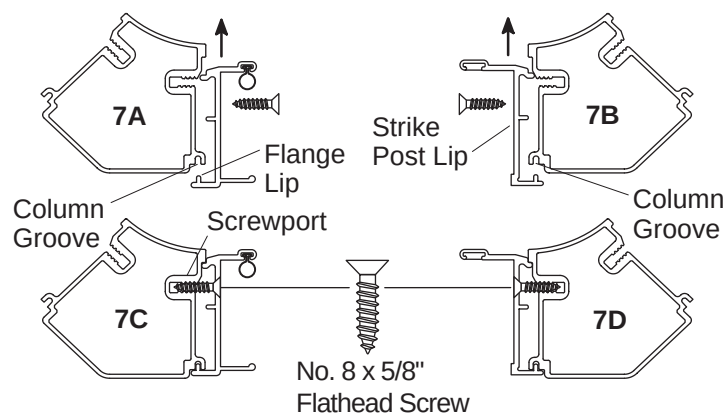

Bushings go on pivot side, plugs go on open side of the door. Left side pivot is shown.

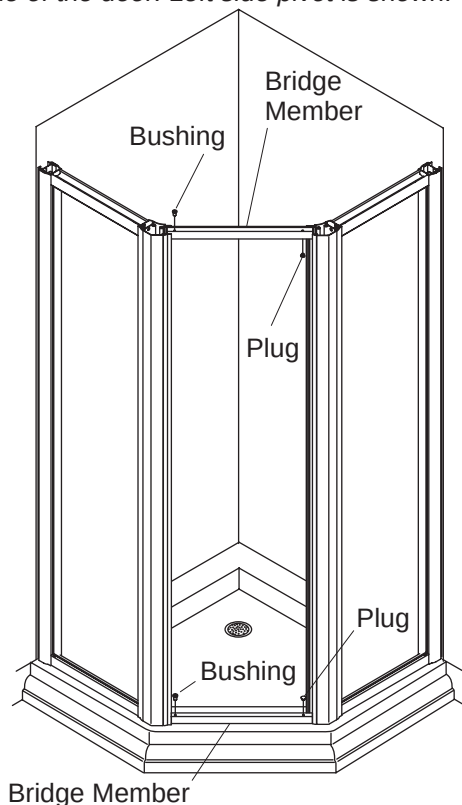

8. Install the Door Framework

NOTE: For the sake of clarity, not all pieces are shown in 7A, 7B, 7C and 7D.


- Place the door framework between the side panels and align the flange lip and strike post lip with the column grooves as shown in 7A and 7B above.
- Push the lips of the flange and the strike post all the way into the column grooves as shown in 7C and 7D above.

NOTE: Do not overtighten the screws. Tighten by hand using a #2 Phillips screwdriver.

- Secure the door framework to the side panels by attaching #8 x 5/8" flathead screws into the screw ports of the column.

9. Install the Bushings and Plugs

- If the door pivots on the right side, insert a bushing into the right side hole of the top and bottom bridge member. If the door pivots on the left side, insert a bushing into the left hole of the top and bottom bridge members.
- Insert a plug into the opposite hole of the top and bottom bridge members.

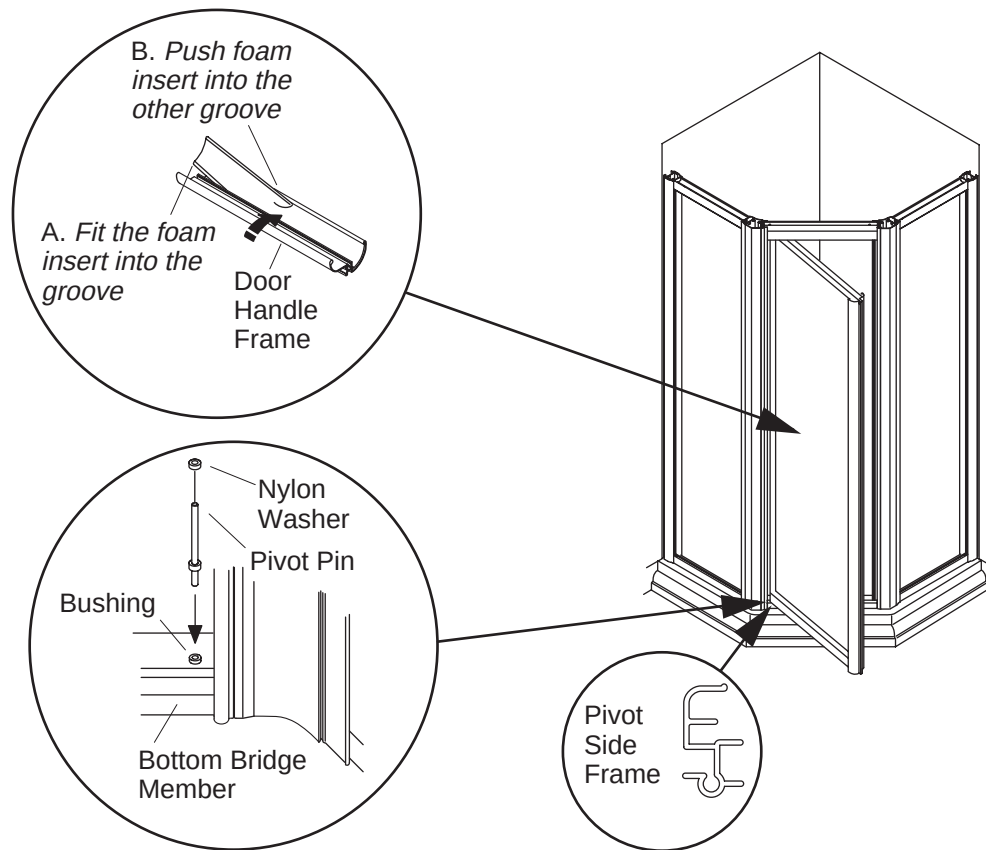


10. Install the Pivot Pin

- Fit a nylon washer over the long end of the pivot pin.
- Insert the short end of the pivot pin into the bushing in the bottom bridge member.

11. Install the Foam Insert

- Fit the door handle foam insert into the groove on one side along the length of the door handle.
- Push the door handle foam insert into the other groove along the length of the door handle frame and trim away the excess insert with a knife or scissors.

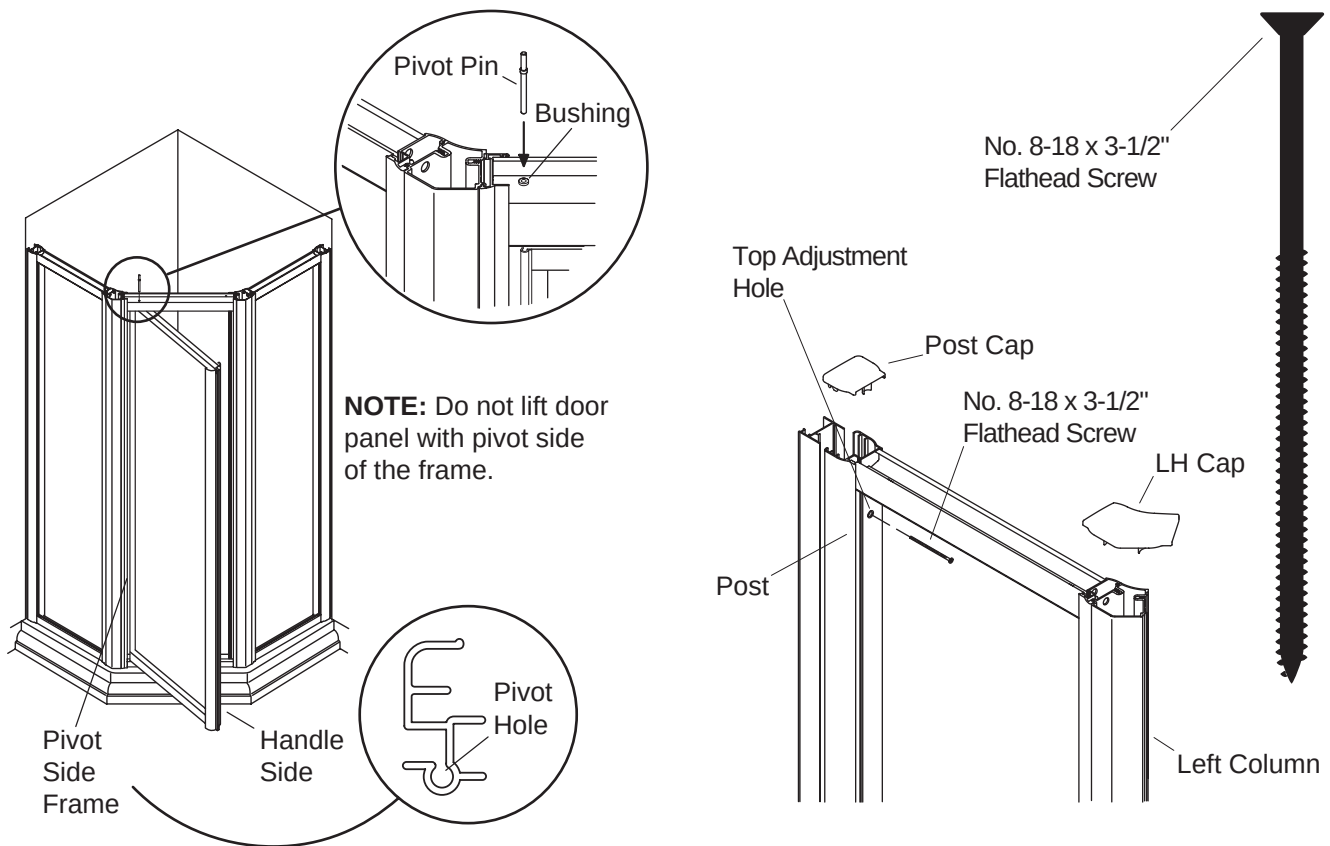


12. Install the Door Panel

- Lift the door panel and insert the pivot hole of door side frame over the bottom pivot pin.
- Align the top pivot hole of the door side frame with the top bushing and insert the long end of the pivot pin through the bushing into pivot hole of door side frame.
- For the final adjustment, confirm that the door is square to the framework opening or the bottom door seal. Confirm that the door does not rub on the bottom bridge member.
- If the door is not square or rubs, make adjustments to the framework by inserting a Phillips screwdriver through the holes in the side panel expander jamb and turning the adjustment blocks in as required to align the unit.
- After adjustments are complete, install a #8 x 3-1/2" flathead screw into the top and bottom adjustment holes of the expander jamb and secure the side panel in place to the wall.

13. Install the Column Caps

- Install the caps to the top of each column.
- Install the post caps to the posts.

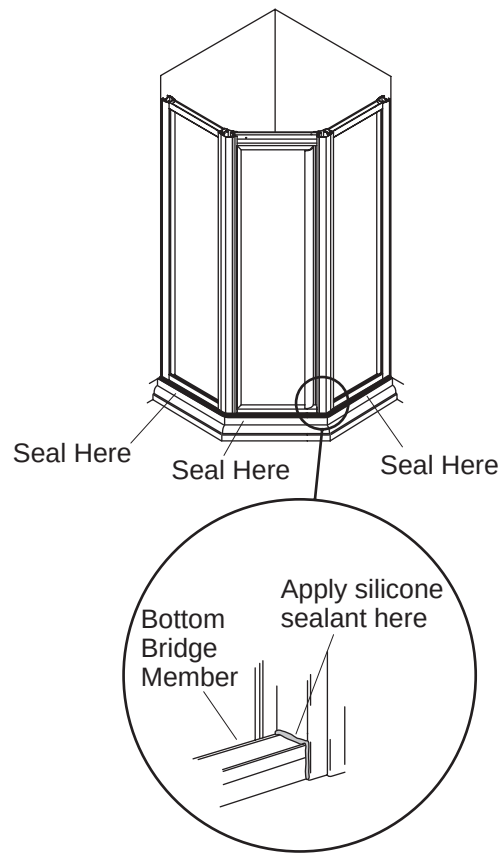

14. Seal the Unit


- Clean all the dust, dirt or grease from the bottom framework and the shower floor ledge. The areas to be sealed must be clean and dry.
- Carefully run a bead of silicone sealant around the outside of the shower door where the bottom frame meets the shower receptor. Do not seal on the inside of the shower door.

IMPORTANT! Allow sealant to cure 24 hours before use.

Guide d'installation

Portes de douche à pan coupé

Outils et matériaux

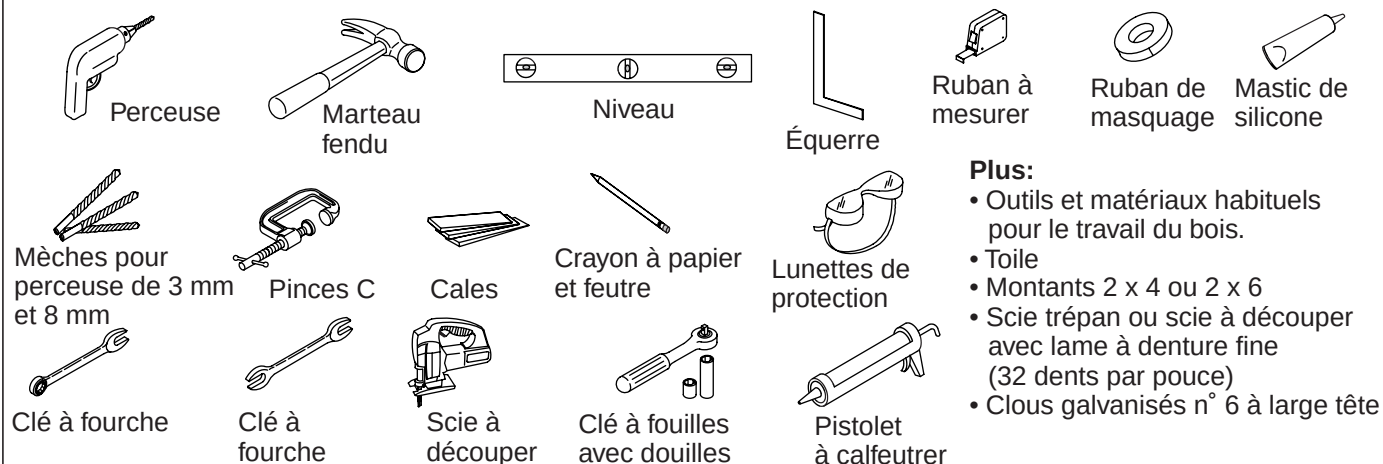

Merci d'avoir choisi la Société KOHLER


Nous apprécions votre investissement dans la qualité Kohler. Veuillez prendre quelques minutes pour étudier ce manuel avant de commencer le montage. Si vous rencontrez un problème de montage ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et notre site Web sont indiqués au dos de la couverture. Merci encore d'avoir choisi la société Kohler.

Avant de Commencer




AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou de dommages au produit. Le verre trempé ne peut pas être coupé.

- Veuillez lire ces instructions et bien vous familiariser avec les outils, les matériaux, et les séquences de ce montage. L'éclaté de la porte fournira également une référence pratique pour situer diverses pièces.
- Bouchez la vidange avec du scotch ou du carton, s'il est ouvert, afin d'empêcher l'intrusion de débris.
- Tous les renseignements contenus dans ces instructions sont basés sur les données les plus récentes disponibles sur les produits au moment de la publication. La société Kohler se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, à l'emballage ou à la disponibilité des produits à tout moment et sans préavis.

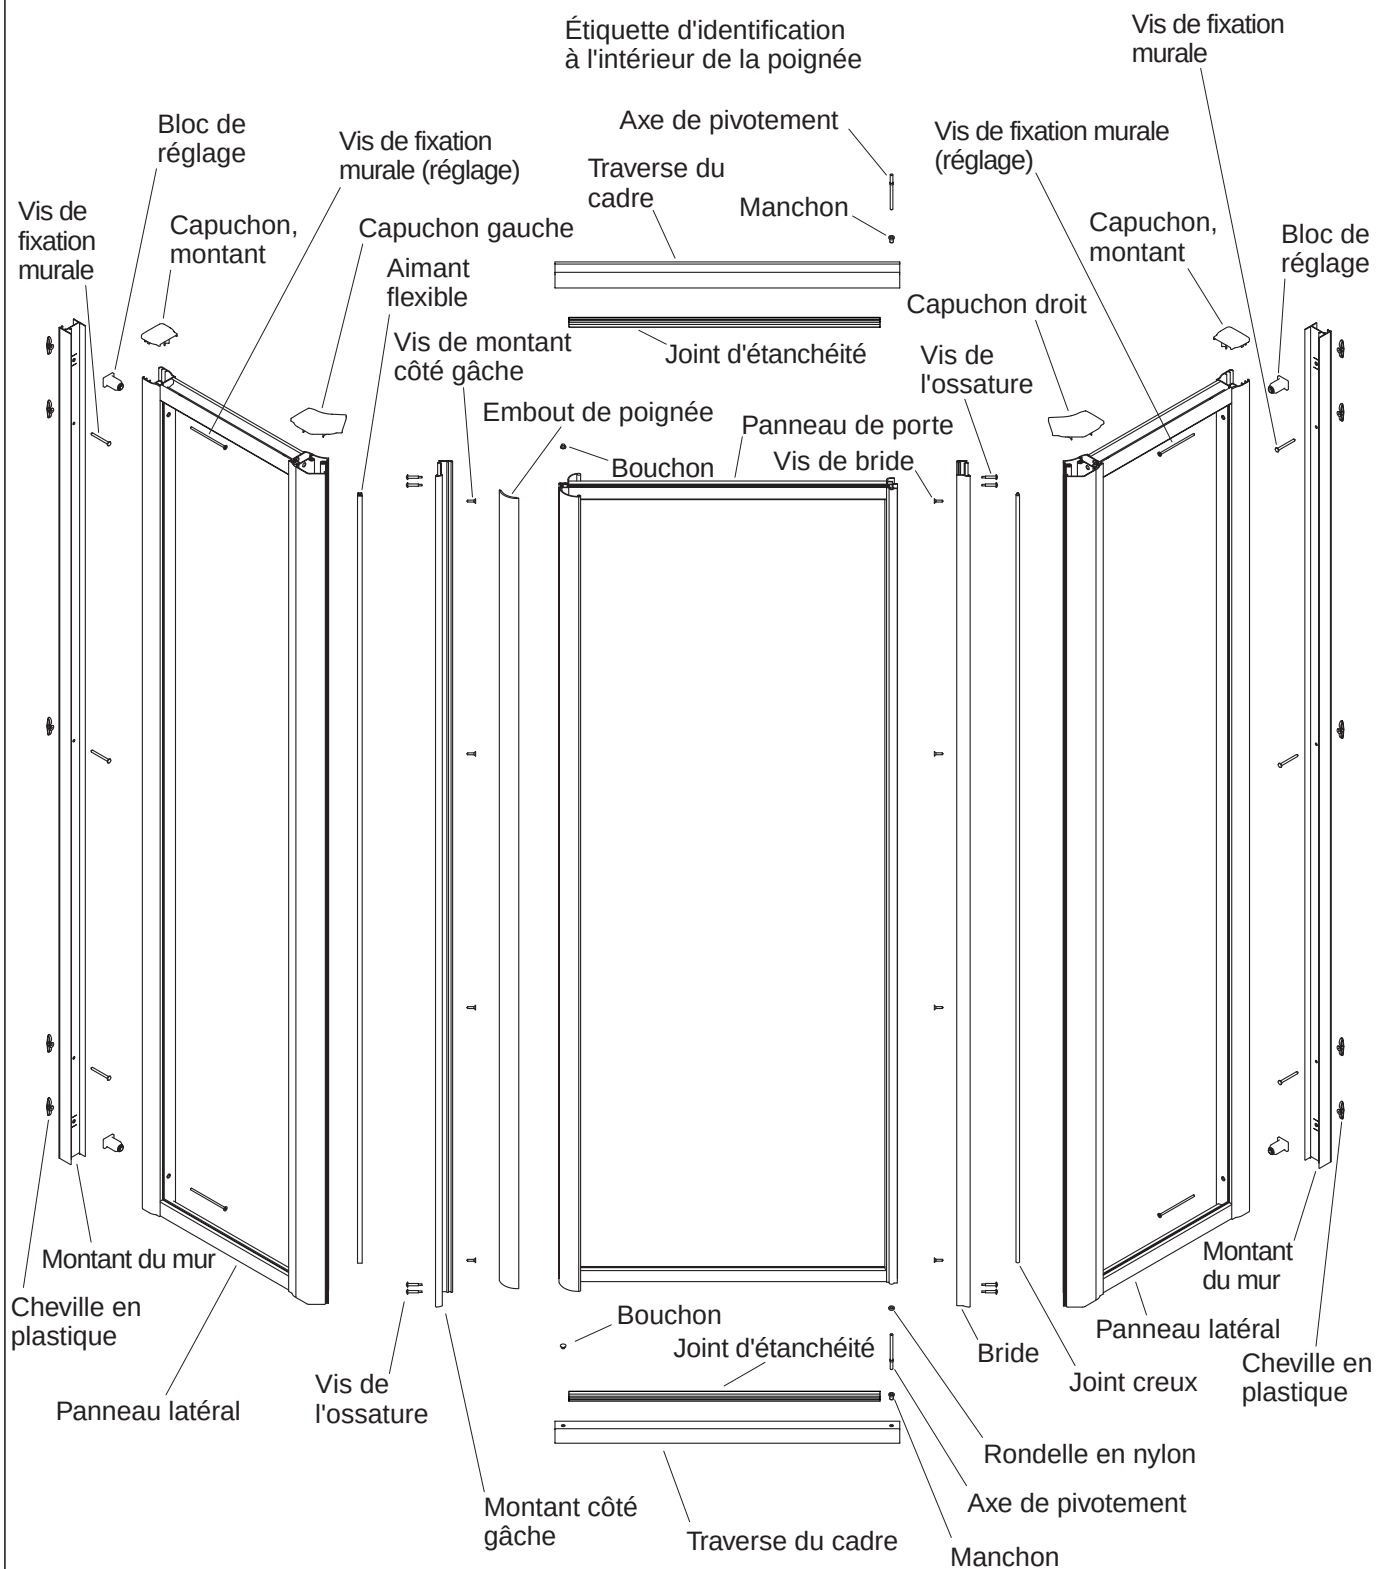

Déterminez la configuration de la porte

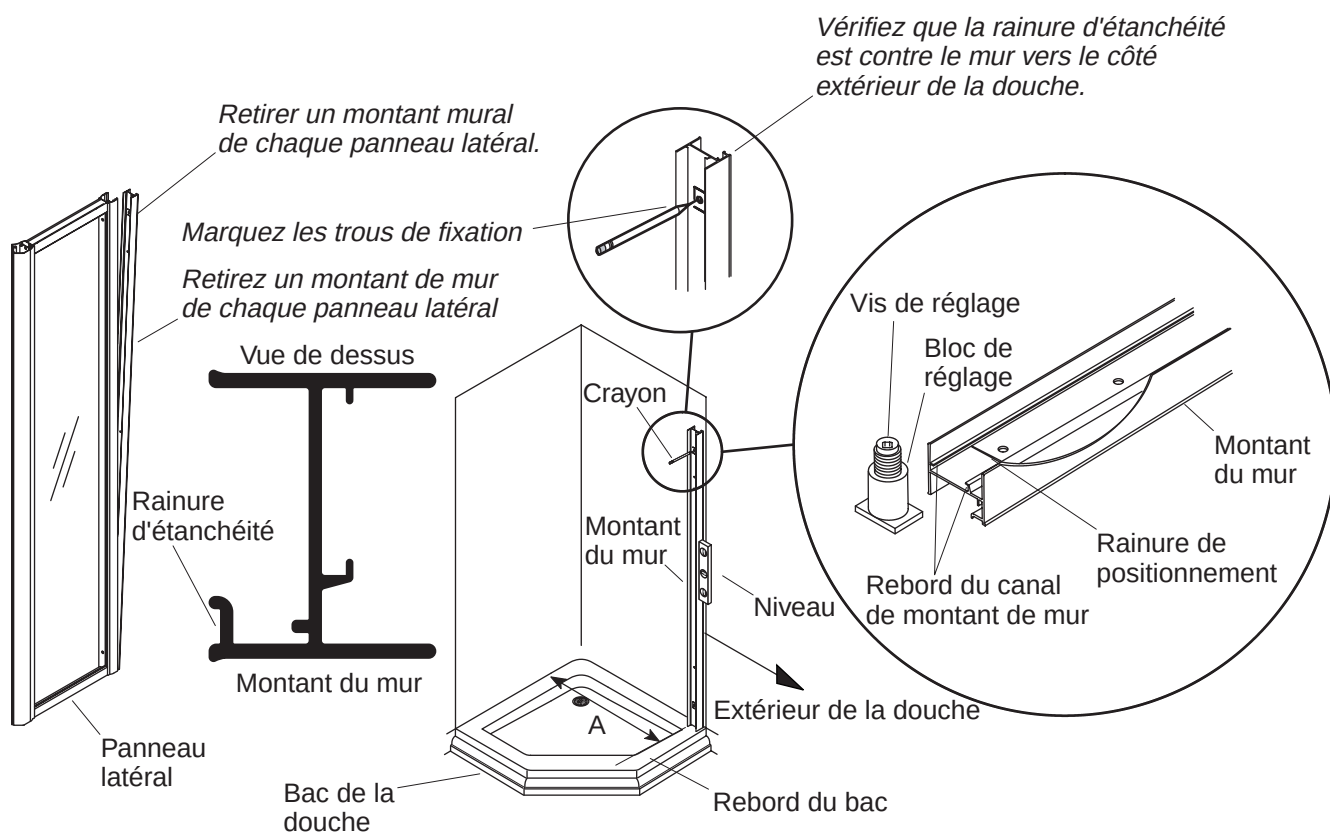


1. Marquez et percez les trous de fixation

- Retirez le montant mural de chaque panneau latéral.
- Mesurez depuis le bord intérieur du bac de la douche et marquez 35-1/2" (90,2 cm) (A sur le plan) sur le bord du bac près du mur.
- Positionnez la rainure d'étanchéité du montant contre le mur, vers l'extérieur de la douche.
- Alignez le bord intérieur du montant avec la marque sur le bord du bac.
- À l'aide d'un niveau à bulles, mettez d'aplomb le montant du mur et marquez les cinq trous de fixation sur le mur. Répétez pour les autres montants muraux.
- Percez un trou à chaque emplacement avec une mèche de 5/16".
- Après perçage, nettoyer à fond le rebord de receveur et le mur.

2. Posez les blocs de réglage

- Posez le montant du mur sur une surface plate.
- Faites glisser un bloc de réglage à chaque extrémité du montant mural. La base du bloc de réglage doit glisser sous le rebord du canal du montant mural.
- Positionnez les blocs de réglage sur les trous, aux extrémités des montants muraux.
- Pour fixer les blocs de réglage, maintenez le bloc en place et appuyez fermement avec la lame du tournevis pour serrer la languette du montant mural.
- Sertissez la lèvre du canal du montant mural des deux côtés du bloc. Tapez si nécessaire sur le tournevis avec un marteau.
- Répétez la procédure pour les autres montants de mur.

Installer les dispositifs d'ancrage.

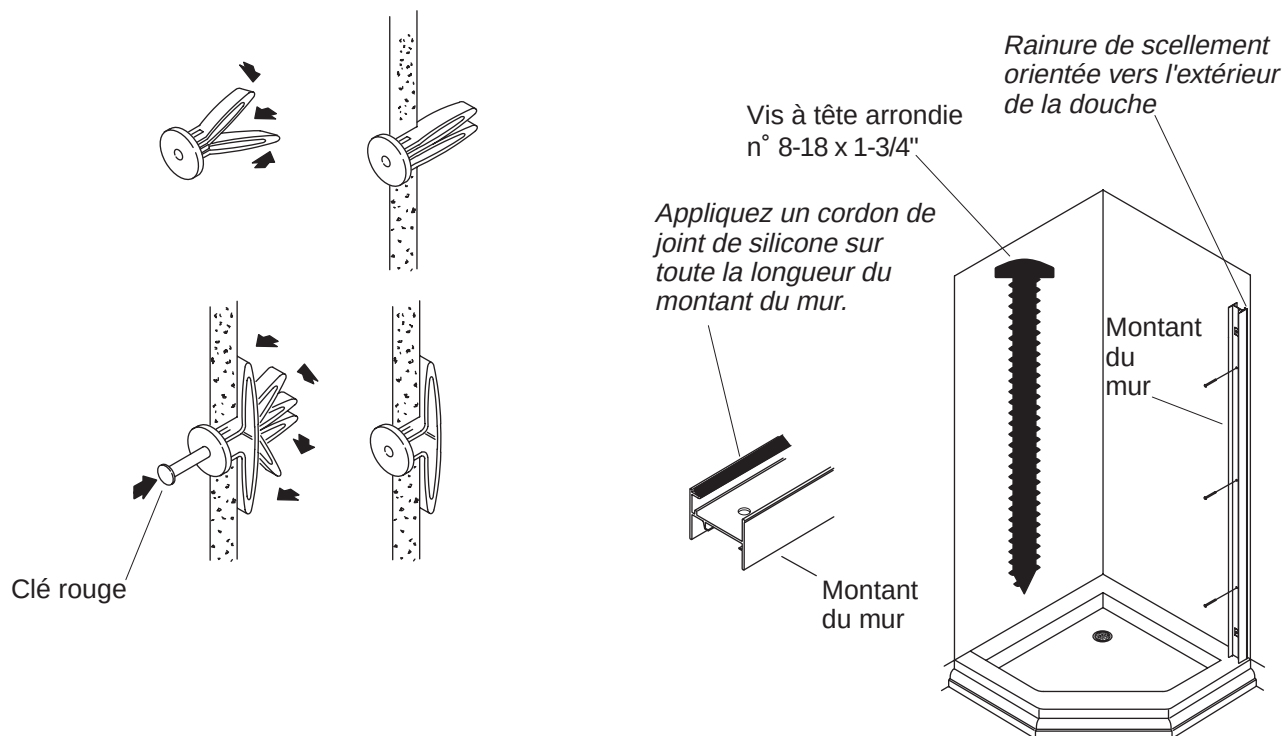

3. Posez les ancrages muraux


- Pressez et maintenez les pattes de chaque ancrage mural (fournis) et enfoncez les dans les trous déjà percés.
- Si l'ancrage mural a été inséré dans un montant, passez à la section suivante. Si l'ancrage mural est inséré dans un espace entre deux montants, continuez et terminez cette section.
- Si l'ancrage mural a été inséré dans un espace entre deux montants, les pattes de l'ancrage mural devront être écartées.
- Pour écarter les pattes de l'ancrage, introduisez la clé rouge (fournie) ou un clou, dans le trou de l'ancrage.
- Répétez pour tous les ancrages insérés entre deux montants.

4. Scellez et posez les montants muraux




AVERTISSEMENT : Risque de dommages au produit. Ne pas serrer excessivement les vis. Soyez encore plus soigneux si vous utilisez un tournevis électrique.

- Appliquez du mastic à la silicone tout au long de la rainure de scellement, au dos du montant mural.
- Le silicone doit déborder légèrement de la rainure, comme cela est illustré.
- Positionnez le montant mural, en orientant la rainure d'étanchéité vers l'extérieur de la douche, puis alignez les trous du montant avec ceux du mur.
- Fixez le montant mural à l'aide de 3 vis à tête ronde n° 8 x 1-3/4".
- Faîtes de même avec l'autre montant de mur.

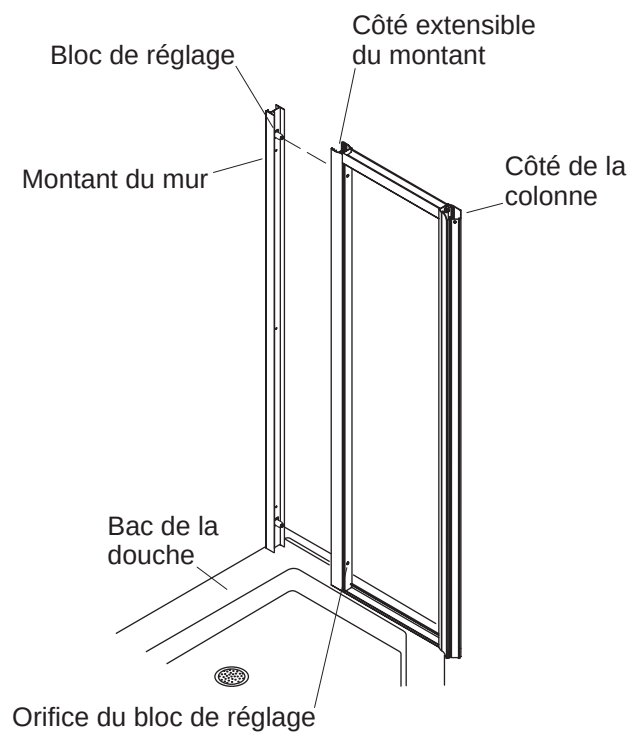

5. Installez les panneaux latéraux

- Soulevez avec soin le panneau latéral et placez son montant extensible sur le montant mural.
- De l'intérieur de la douche, insérez la pointe d'un tournevis cruciforme Phillips par les trous du montant dans les blocs de réglage (2), et tournez les blocs de réglage dans le sens antihoraire gauche jusqu'à ce qu'ils soient fermement en contact avec le montant extensible des cadres muraux des panneaux latéraux. Ceci garantit que les panneaux latéraux sont bien appuyés sur le bord du receveur.
- Répétez cette procédure avec l'autre côté.
- Vérifiez l'aplomb des panneaux latéraux.

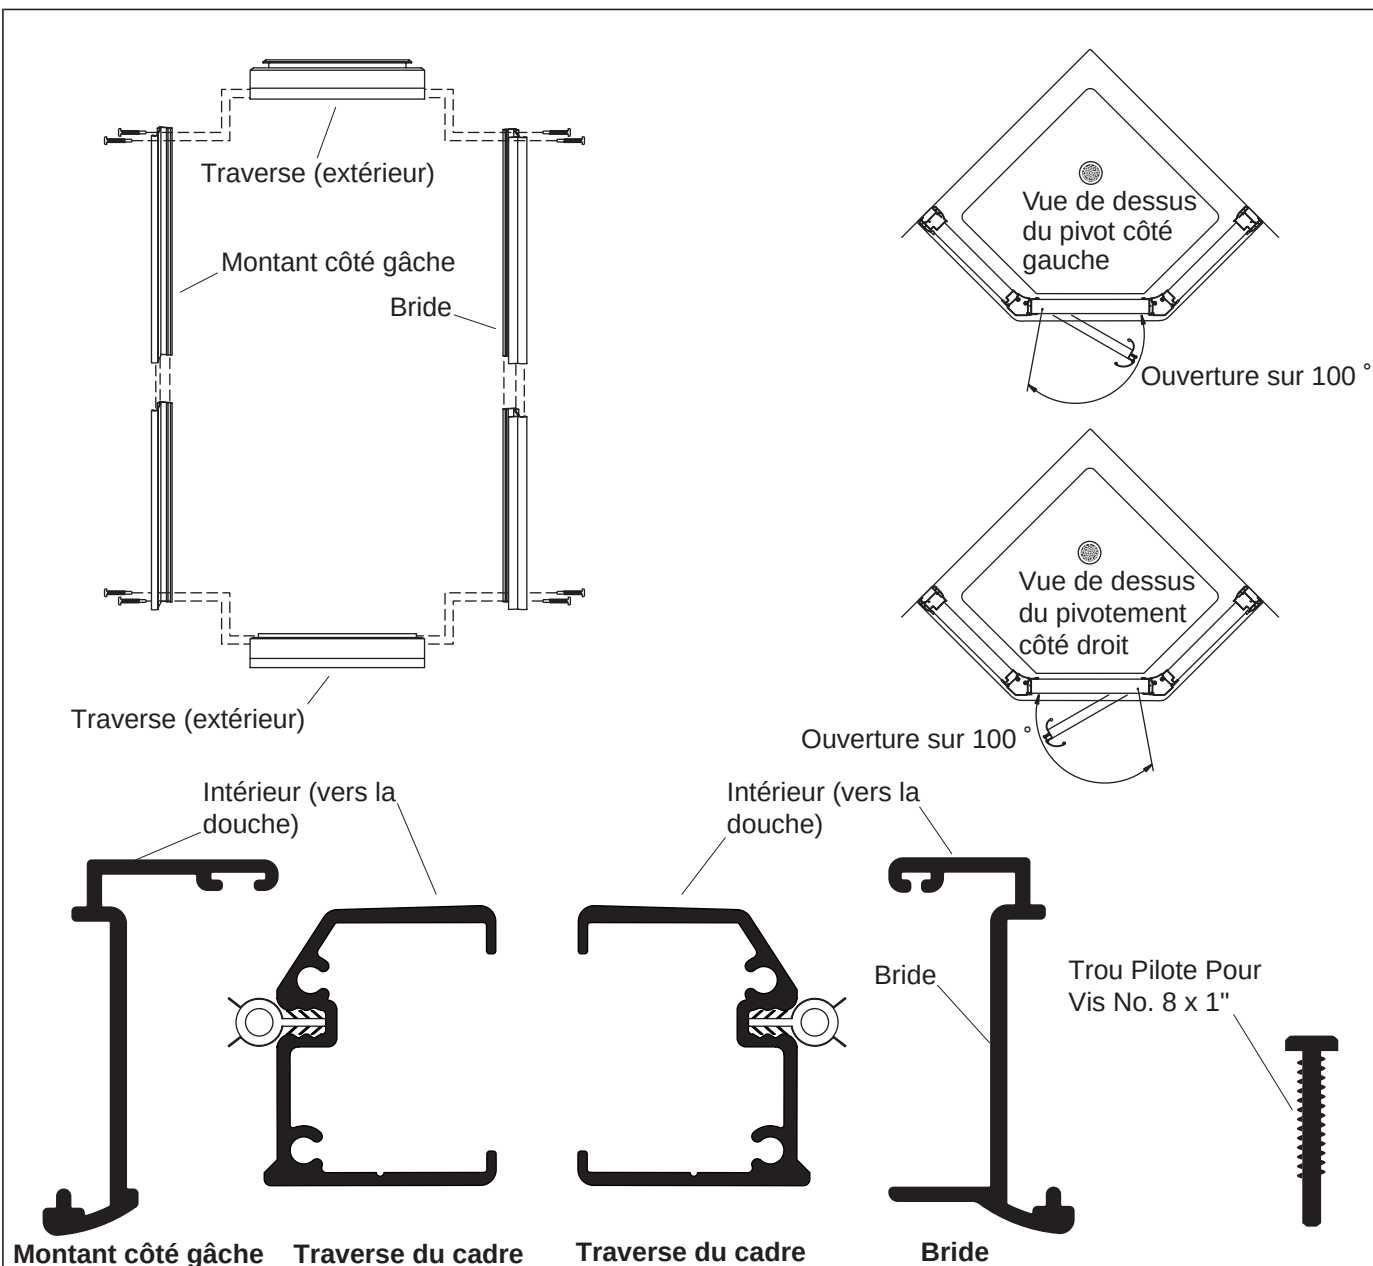


6. Assemblez l'encadrement de la porte



- Posez le cadre de la porte de la douche sur une surface dégagée, l'extérieur du cadre de la porte vers le haut et le côté biseauté des traverses du cadre vers l'intérieur.
- Fixez le montant côté gâche aux traverses, à l'aide de vis auto-taraudeuses n° 8 x 1".

7. Déterminez l'ouverture de la porte

- Déterminez si la porte pivotera vers la droite ou la gauche. Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sur le passage de la porte lorsqu'elle pivote pour s'ouvrir.

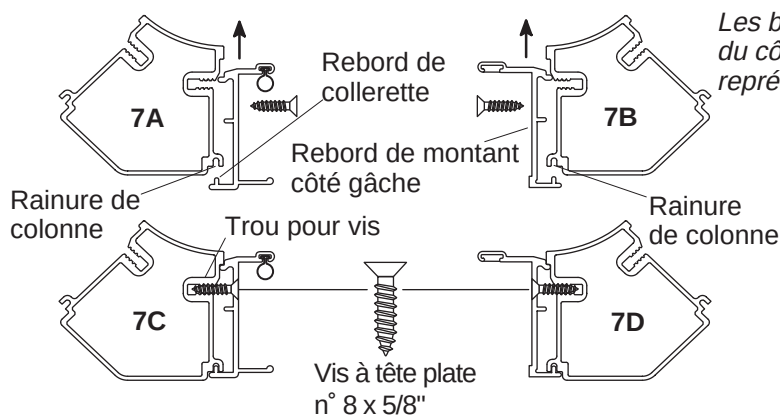

Les bagues vont du côté du pivot, les fiches vont du côté ouvert de la porte. Le pivot gauche est représenté

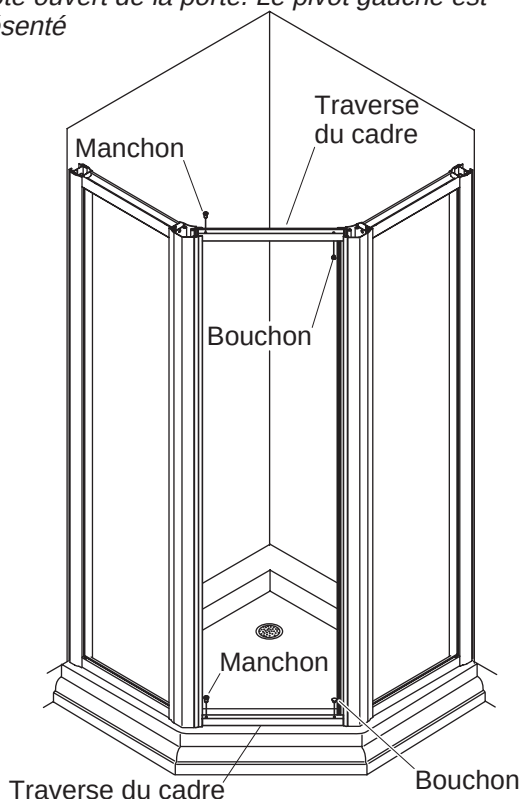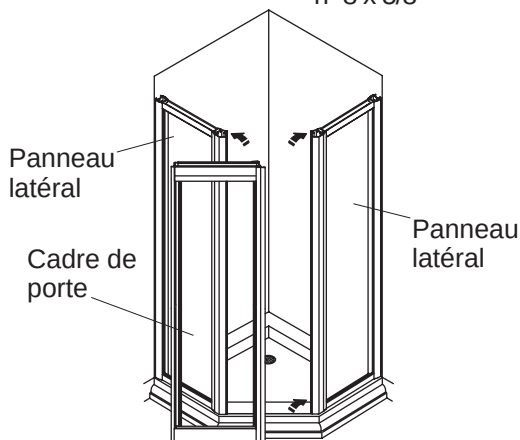

8. Posez l'encadrement de la porte

REMARQUE : Pour clarifier, toutes les pièces ne sont pas représentées dans les planches 7A, 7B, 7C et 7D


- Placez le cadre de porte entre les panneaux latéraux et aligner la lèvre du rebord et celle du montant côté gâche avec les rainures des montants, selon l'illustration 7A et 7B ci-dessus.
- Poussez à fond les lèvres du rebord et du montant de la gâche dans les rainures de la colonne, selon les illustrations 7C et 7D.

REMARQUE : Ne pas serrer excessivement les vis. Serrez à la main avec un tournevis Phillips n° 2.

- Fixez le cadre de la porte aux panneaux latéraux, en vissant les vis à tête plate n° 8 x 5/8" dans les trous de la colonne prévus à cet effet.

9. Montez les bagues et les fiches

- Pour faire pivoter la porte sur son côté droit, insérez une bague dans le trou droit des traverses supérieure et inférieure. Pour faire pivoter la porte sur son côté gauche, insérez une bague dans le trou gauche des traverses supérieure et inférieure.
- Insérez une fiche dans le trou opposé des traverses supérieures et inférieures.

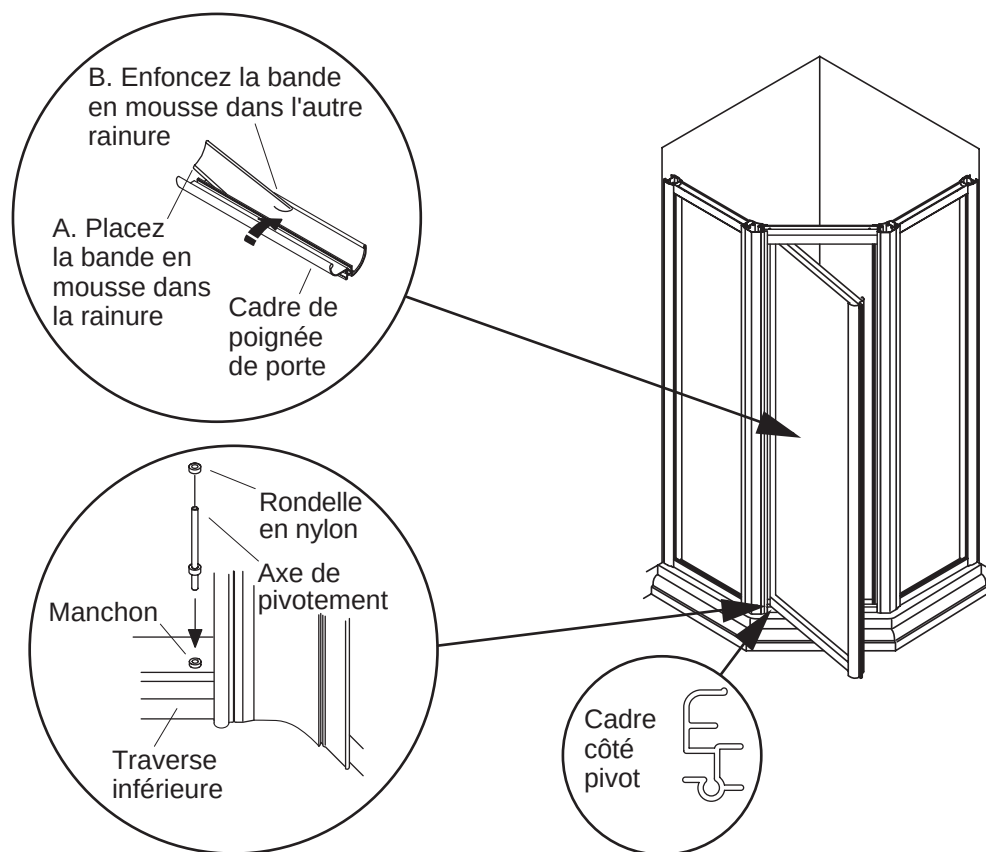


10. Installez l'axe de rotation

- Montez une rondelle en nylon sur l'extrémité la plus longue de l'axe de rotation.
- Insérez l'extrémité courte de l'axe de rotation dans la bague de la traverse inférieure.

11. Posez la bande en mousse

- Posez la bande en mousse dans la rainure latérale du côté de la poignée de porte.
- Enfoncez la bande en mousse de la poignée de porte dans l'autre rainure, du côté du cadre de la poignée de porte, puis coupez l'excédent à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux.

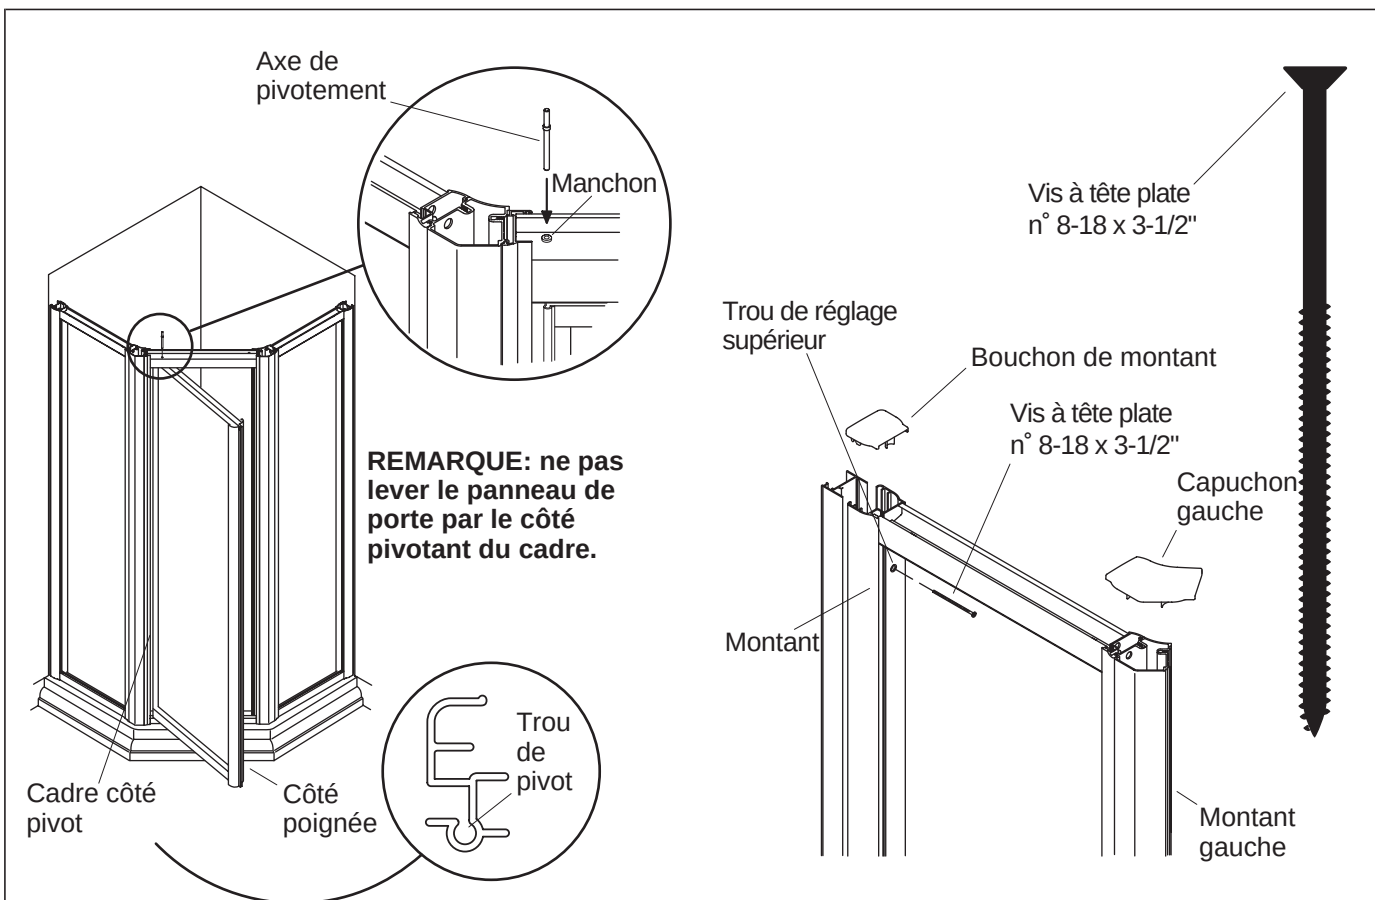


12. Posez le panneau de la porte

- Soulevez le panneau de la porte et introduisez le trou du pivot du cadre côté de la porte sur l'axe de rotation inférieur.
- Alignez le trou supérieur du pivot du cadre de la porte avec la bague supérieure et insérez l'extrémité longue de l'axe de rotation dans la bague du trou du pivot du cadre de la porte.
- Pour le réglage final, vérifiez que la porte est à angle droit par rapport à l'ouverture du cadre ou le joint de porte inférieur. Vérifiez que la porte ne frotte pas sur la traverse inférieure.
- Si la porte n'est pas d'équerre ou si elle frotte, réglez le cadre en insérant la pointe d'un tournevis Phillips dans les trous du montant extensible du panneau latéral et en tournant les blocs de façon à aligner l'unité.
- Une fois les réglages terminés, vissez une vis à tête plate n° 8 x 3-1/2" dans les trous le réglage supérieur et inférieur du montant extensible et bloquez le panneau latéral sur le mur.

13. Posez les capuchons des colonnes

- Posez les capuchons au sommet de chaque colonne.
- Posez les capuchons sur chaque montant.

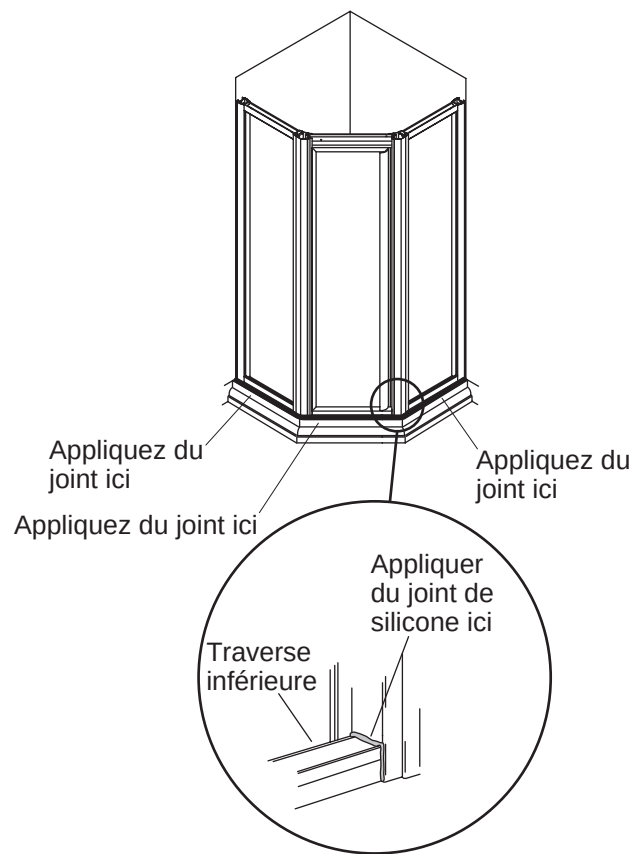

14. Étanchéifiez l'unité

- Nettoyez la poussière, la saleté et la graisse de la partie inférieure du cadre et du rebord du bac. Les zones à étanchéifier doivent être propres et sèches.
- Appliquez soigneusement un cordon de silicone autour de l'extérieur de la porte, là où le cadre inférieur est en contact avec le bac de la douche. Ne mettez pas de joint à l'intérieur de la porte de la douche.

IMPORTANT ! Laissez le joint durcir pendant 24 heures avant toute utilisation.

Guía de Instalación

Puerta de ducha neo-angular

Herramientas y materiales



Más:

- Herramientas y materiales convencionales para trabajar la madera.
- Lona para el piso
- Listones de 2x4 ó 2x6
- Serrucho de calar o sierra caladora eléctrica con hoja delgada (32 dientes por pulgada)
- Clavos grandes galvanizados del n° 6

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. No se puede cortar el vidrio templado.

- Lea estas instrucciones atentamente para familiarizarse con las herramientas requeridas, los materiales y la secuencia de instalación. El diagrama esquemático de la puerta constituye una referencia útil al localizar las distintas piezas.
- Si el desagüe está abierto, cúbralo con cinta o cartón para evitar que entre suciedad.
- Toda la información contenida en las instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, empaque o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.

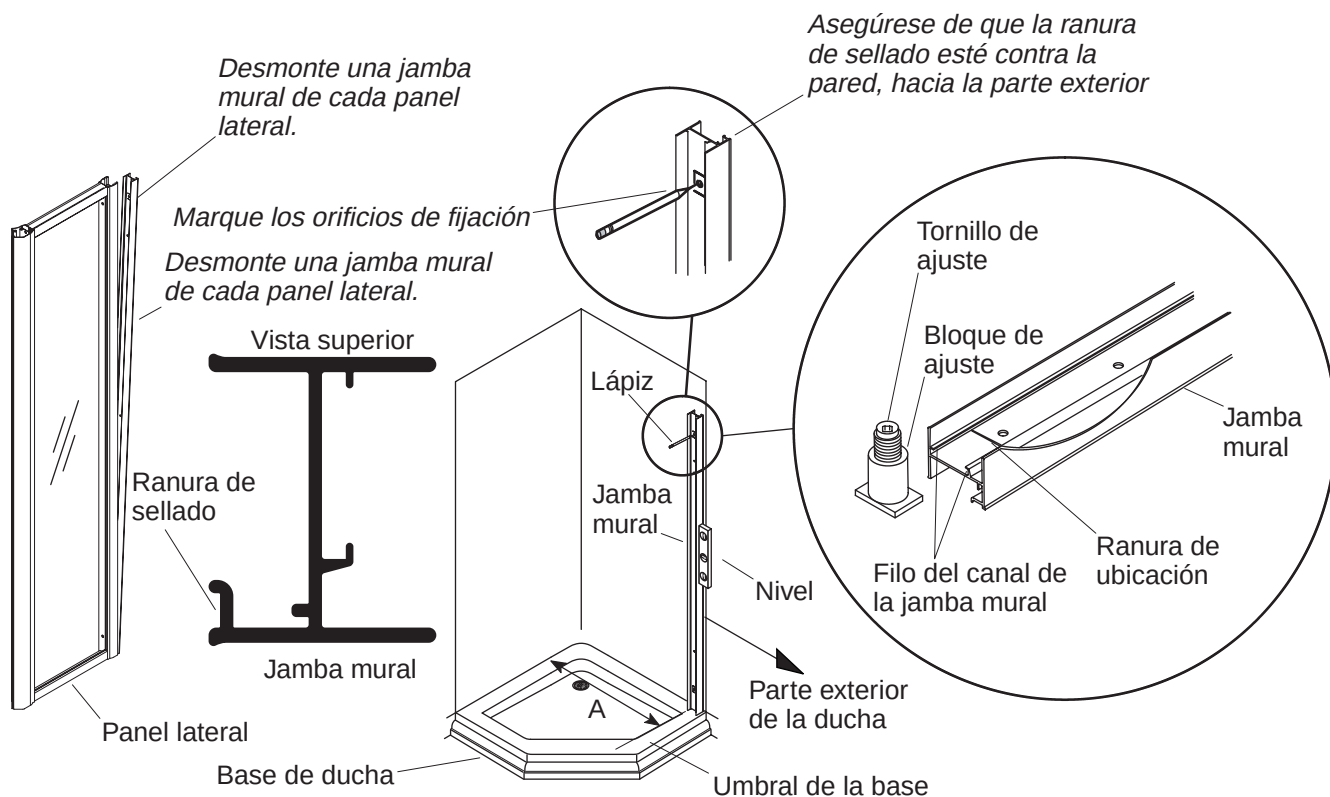


1. Marque y perfore los orificios de fijación

- Retire la jamba mural de cada panel lateral.
- Mida 35-1/2" (90,2 cm) (la distancia A en el diagrama) desde el filo interno de la base de la ducha al umbral de la base cerca de la pared y marque una señal sobre este último.
- Coloque la ranura de sellado de la jamba mural contra la pared hacia la parte exterior de la ducha.
- Alinee el borde interior de la jamba mural con la señal marcada en el umbral de la base.
- Utilice un nivel para colocar la jamba mural a plomo y marque la ubicación de los cinco orificios de fijación. Repita este procedimiento con las otras jambas murales.
- Perfore un orificio en cada ubicación marcada con una broca de 5/16".
- Limpie bien el umbral de la base y la pared.

2. Instale los bloques de ajuste

- Coloque la jamba mural sobre una superficie plana.
- Deslice un bloque de ajuste en cada extremo del canal de la jamba mural. La base del bloque de ajuste debe deslizarse por debajo del filo del canal de la jamba mural.
- Coloque los bloques de ajuste sobre los orificios en los extremos de las jambas murales.
- Para fijar el bloque de ajuste, sostenga el bloque y presione firmemente con la punta del destornillador para doblar hacia dentro el borde de la jamba mural.
- Doble hacia dentro el filo del canal de la jamba mural a cada lado del bloque. Golpee el destornillador con un martillo de ser necesario.
- Repita este procedimiento en la otra jamba mural.

Instale los elementos de anclaje

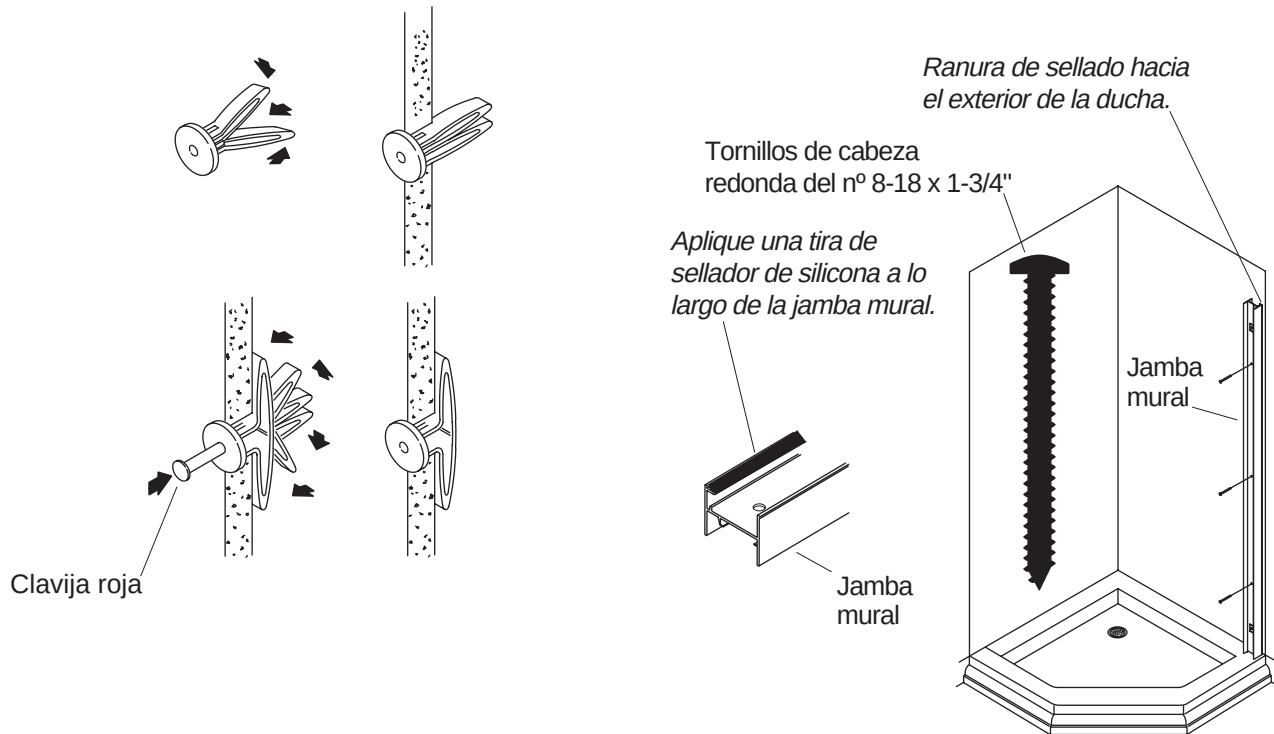

3. Instale los elementos de anclaje mural


- Presione y mantenga unidas las patas de todos los elementos de anclaje mural (suministrados) e inserte las patas dentro de los orificios de fijación perforados previamente.
- Si el elemento de anclaje mural se ha introducido en un poste, prosiga a la siguiente sección. Si el elemento de anclaje se ha introducido en un espacio entre los postes, siga el resto de los pasos de esta sección.
- Si el elemento de anclaje mural se ha introducido en un espacio entre los postes, será necesario desplegar las patas de los elementos de anclaje.
- Para desplegar las patas del elemento de anclaje, introduzca la clavija roja incluida o un clavo en el orificio del elemento de anclaje mural.
- Repita esta operación con todos los elementos de anclaje mural introducidos entre los postes.

4. Selle e instale las jambas murales




ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado los tornillos. Tenga mucho cuidado al usar un atornillador mecánico.

- Aplique una tira de sellador de silicona a lo largo de la ranura de sellado, en la parte posterior de la jamba mural.
- Coloque abundante cantidad de sellador en la ranura para que sobresalga un poco.
- Coloque la jamba mural con la ranura de sellado contra la pared hacia la parte exterior de la ducha, y alinee los orificios en la pared.
- Fije la jamba mural con 3 tornillos de cabeza gota de sebo del nº 8 x 1-3/4".
- Repita este procedimiento con la otra jamba mural.

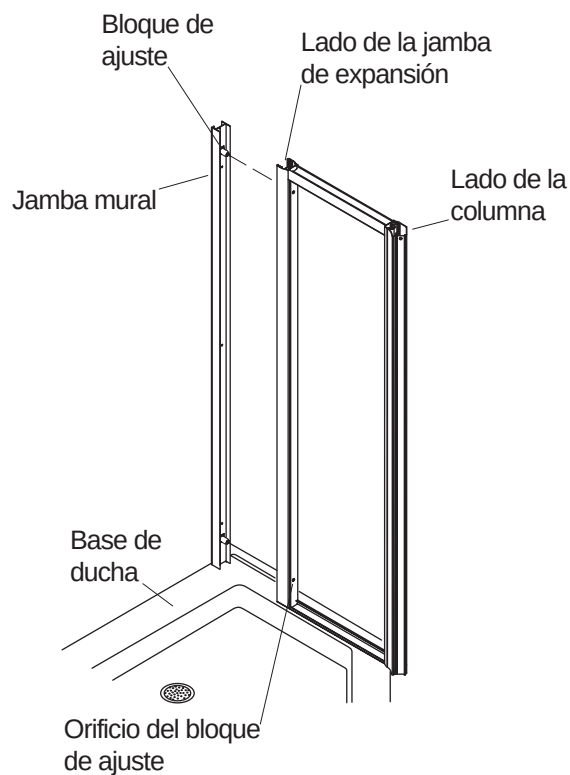


5. Instale los paneles laterales


- Levante con cuidado el panel lateral y coloque la jamba de expansión sobre la jamba mural.
- Desde el interior de la ducha, introduzca la punta de un destornillador de cruz (Phillips) a través de los orificios de los bloques de ajuste (2), y gire los bloques de ajuste hacia la izquierda hasta que estén en contacto con la jamba de expansión de los marcos del panel lateral. Con esto asegurará que el panel lateral quede bien apoyado sobre el umbral de la base.
- Repita este procedimiento con el otro panel lateral.
- Compruebe que el panel lateral esté a plomo.

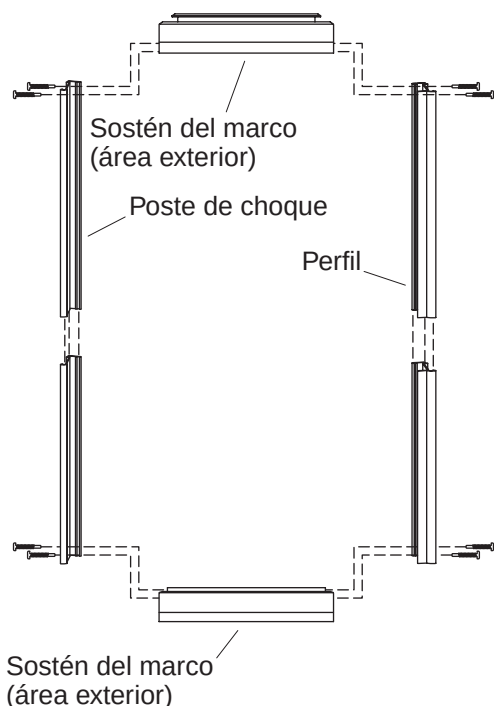


Vista superior del lado de pivote hacia la izquierda

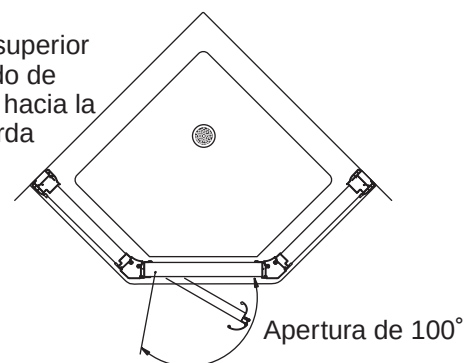

Vista superior del lado de pivote hacia la derecha

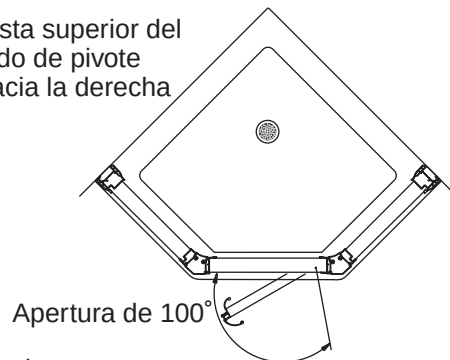


Área interior hacia la ducha

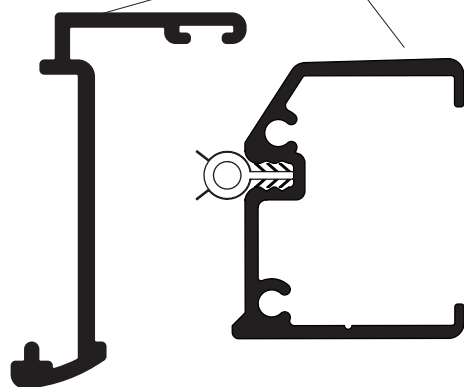


Poste de choque

Sostén del marco

Área interior hacia la ducha

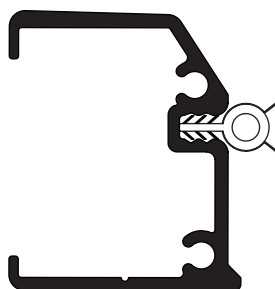

Sostén del marco

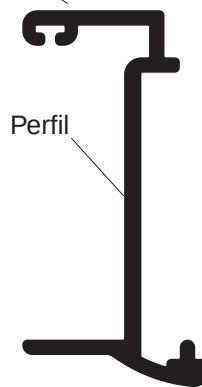

Perfil

Tornillo de punta autorroscante del n° 8 x 1"




6. Monte el marco de la puerta


- Tumbe el marco de la puerta en un área despejada con la parte exterior del marco hacia arriba y el lado biselado de los sostenes del marco hacia dentro.
- Conecte el perfil y el poste de choque a los sostenes del marco con tornillos de punta autorroscante del n° 8 x 1".

7. Determine la apertura de la puerta

- Determine si la puerta se abrirá hacia la derecha o hacia la izquierda. Verifique que no haya obstáculos en el recorrido de la puerta cuando se abra.

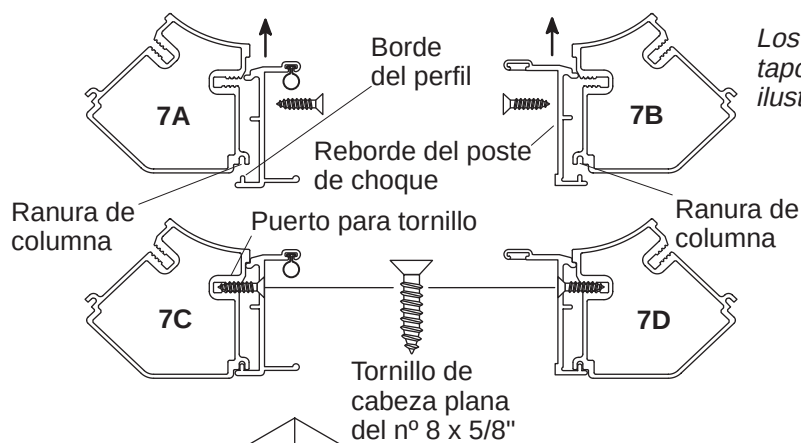


Los bujes se colocan en el lado del pivote, los tapones en el lado de apertura de la puerta. Se ilustra con el lado del pivote hacia la izquierda.

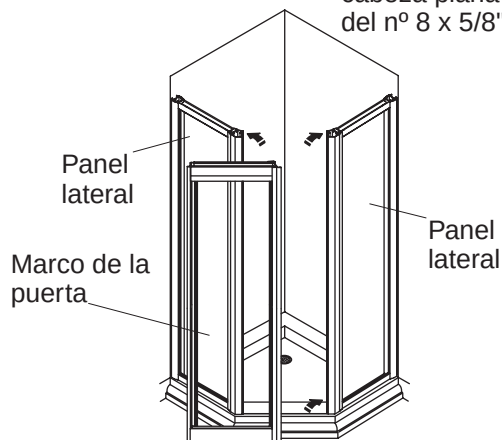

Tapón



Buje

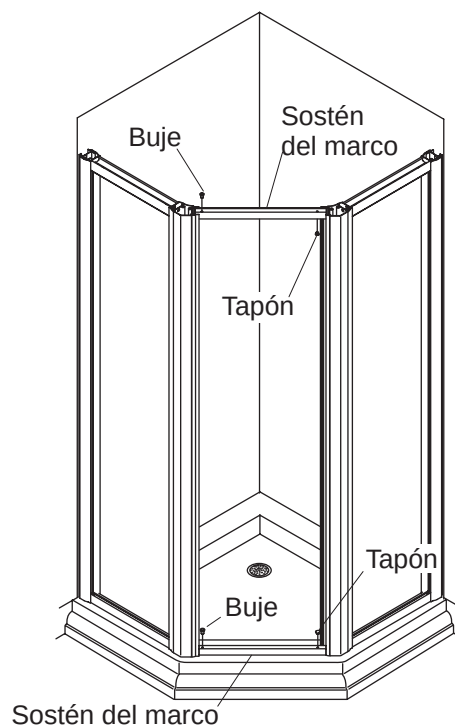

8. Instale el marco de la puerta

NOTA: Con fines aclaratorios, no todas las piezas se han ilustrado en 7A, 7B, 7C y 7D.


- Coloque el marco de la puerta entre los paneles laterales y alinee el borde del perfil y el borde del poste de choque con las ranuras de la columna, como se ilustra en los gráficos 7A y 7B.
- Empuje los bordes del perfil y del poste de choque por completo en las ranuras de la columna, como se ilustra en los gráficos 7C y 7D.

NOTA: No apriete demasiado los tornillos. Apriételos a mano mediante un destornillador de punta de cruz o Phillips del n° 2.

- Fije el marco de la puerta a los paneles laterales con tornillos de cabeza plana del n° 8 x 5/8" en los puertos de los tornillos en la columna.

9. Instale los bujes y tapones

- Si la puerta se abre hacia la derecha, inserte un buje en el orificio lateral derecho del sostén superior e inferior del marco. Si la puerta se abre hacia la izquierda, inserte un buje en el orificio lateral izquierdo del sostén superior e inferior del marco.
- Inserte un tapón en el orificio opuesto de los sostenes superiores e inferiores del marco.

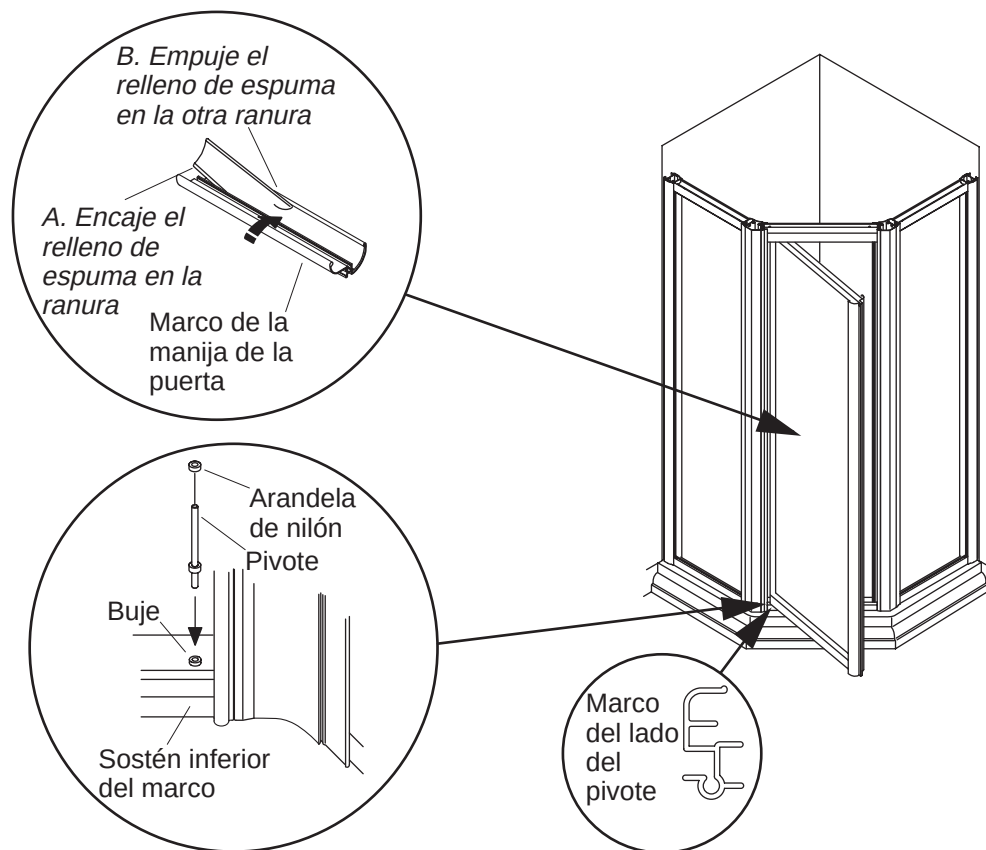


10. Instale el pivote

- Coloque una arandela de nilón sobre el extremo largo del pivote.
- Inserte el extremo corto del pivote dentro del buje en el sostén inferior del marco.

11. Instale el relleno de espuma

- Encaje el relleno de espuma de la manija en la ranura por un lado de la manija de la puerta.
- Introduzca el relleno en la otra ranura a lo largo del marco de la manija y corte el exceso con un cuchillo o tijeras.

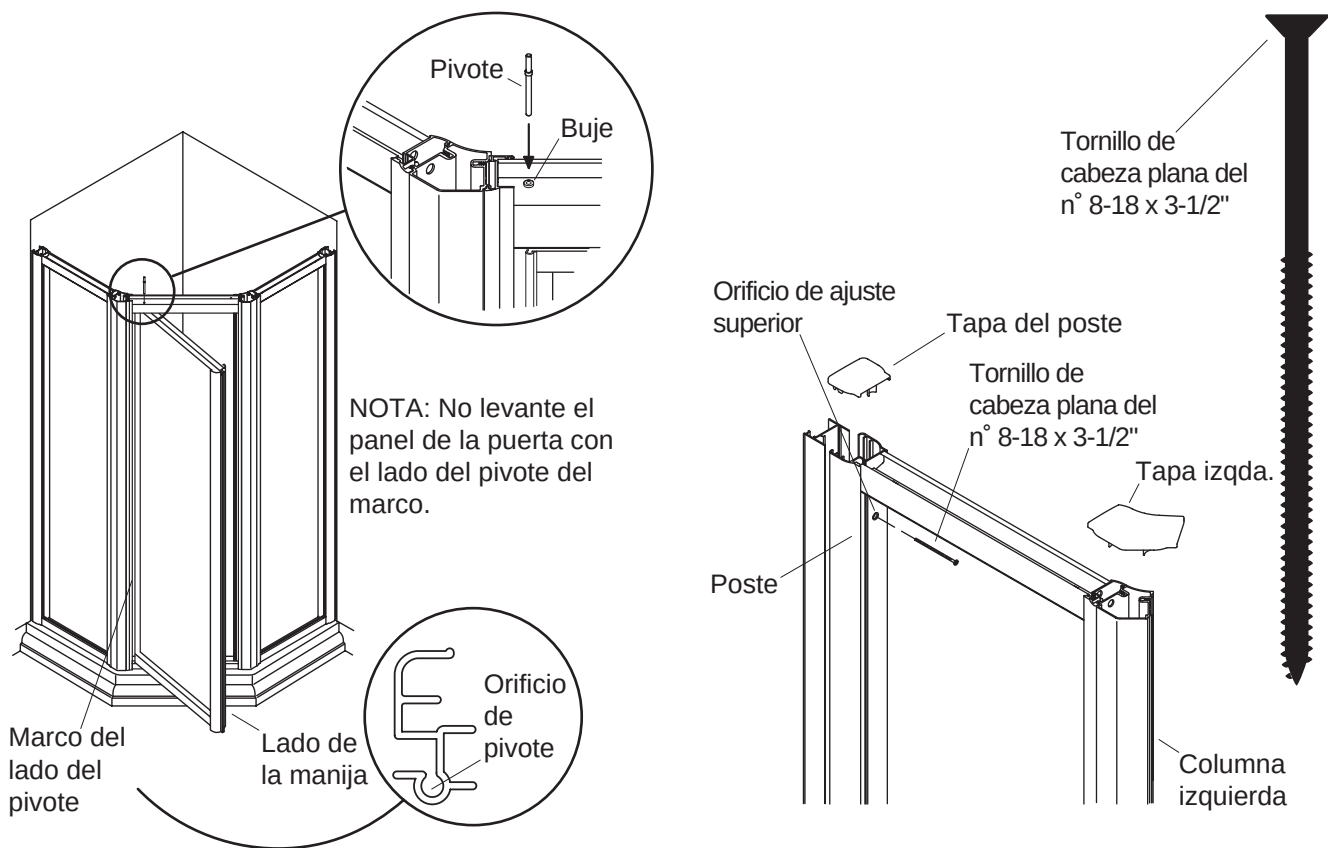


12. Instale el panel de la puerta

- Levante el panel de la puerta y engrane el orificio de pivote del marco lateral de la puerta sobre el pivote inferior.
- Alinee el orificio superior de pivote del marco lateral de la puerta con el buje superior e inserte el extremo largo del pivote a través del buje, en el orificio del marco lateral de la puerta.
- Para el ajuste final, confirme que la puerta esté a escuadra con la abertura del marco o la junta inferior de la puerta. Asimismo, confirme que la puerta no roce con el sostén inferior del marco.
- Si la puerta no está a escuadra o roza, ajuste el marco insertando un destornillador de punta de cruz (Phillips) a través de los orificios de la jamba de expansión del panel lateral y gire los bloques de ajuste cuanto necesite para alinear la unidad.
- Después de realizar los ajustes, instale un tornillo de cabeza plana del n° 8 x 3-1/2" en los orificios de ajuste superiores e inferiores de la jamba de expansión y fije bien el panel lateral a la pared.

13. Instale las tapas de las columnas

- Monte las tapas en la parte superior de cada columna.
- Monte las tapas de los postes en los postes.

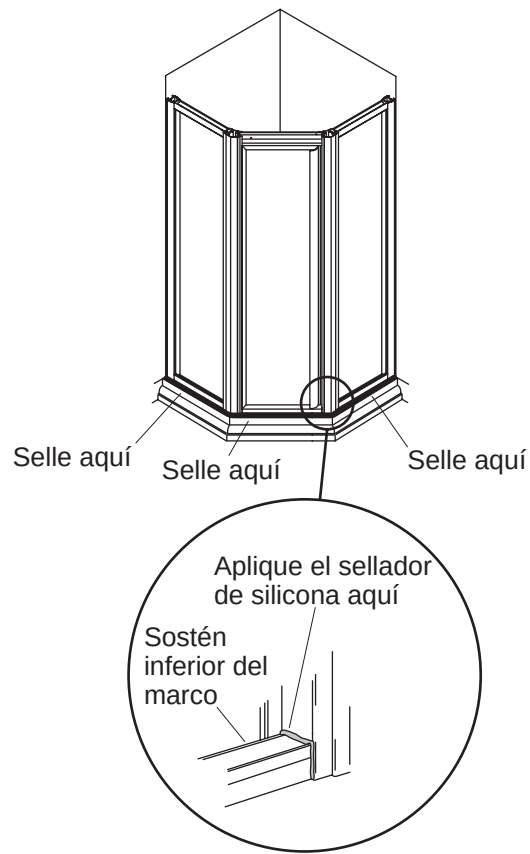

14. Selle la instalación

- Limpie el polvo, la suciedad o grasa del marco inferior y del umbral de la ducha. Las áreas de sellado deben estar totalmente limpias y secas.
- Coloque una tira de sellador de silicona por la parte exterior de la puerta de la ducha, donde el marco inferior se une con la base de la ducha. No selle en la parte interior de la puerta de la ducha.

¡IMPORTANTE! Permita que el sellador se seque durante 24 horas antes de usar la puerta.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2004 Kohler Co.

1032629-2-B