


Installation Guide

Self-Rimming Lavatory

K-2282, K-14282, K-14283, K-14284,
K-14285

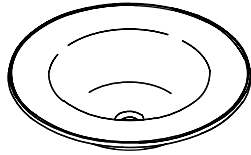


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”


1018891-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials



Template
(supplied)



Pencil




Sealant



Drill



Safety
Glasses

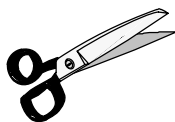

Scissors



Tape
Measure



Saber
Saw

Plus:

1/2" (1.3cm) drill bit
Rags or Paper Toweling

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.

- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Do not substitute another sealant if one is supplied with this lavatory.
- Use the template supplied with the lavatory.

IMPORTANT! This lavatory is not designed or intended for installation to a standard 22" (55.9cm) countertop with backsplash or bullnose front edge. This lavatory requires a minimum 21-1/8" (53.7cm) flat surface for installation.



- You must cut the hole in the countertop **before** installing the countertop.

Before You Begin (cont.)


- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same size or smaller than needed for the new lavatory.
- Lavatories without faucet holes require the installation of a wall-mount faucet with a minimum 7" (17.8cm) spout length.

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- Cut out the template where indicated for the countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- Position the template on the countertop to ensure clearance between the front and back countertop edges.
- Trace around the template on the countertop with a pencil.

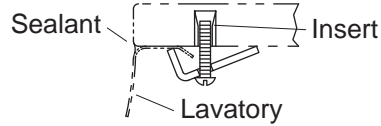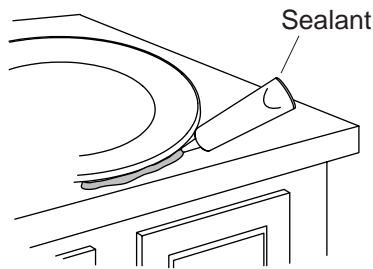

**Marble Slab / Solid Surface
Countertop**

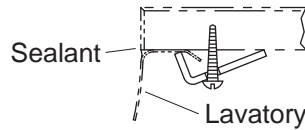

Wood Countertop

Undercounter Installation

2. Install the Lavatory

NOTE: To avoid possible damage to the cabinet, cut the countertop **before** installing the countertop to the cabinet.

- Install the countertop to the cabinet.



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- Temporarily position the lavatory in the opening, making sure the arrow on the underside of the lavatory is facing forward. Adjust the fit of the lavatory.
- Remove the lavatory from the countertop.
- Install the faucet according to the manufacturer's instructions.
- Install the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.
- Carefully position the lavatory in the cut-out.
- Apply a thin, continuous bead of sealant around the lavatory edges.
- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the lavatory has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.


Install the Lavatory (cont.)

- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.


Guide d'Installation

Lavabo Sur Comptoir


Outils et Matériaux



Plan
(fourni)



Crayon




Matériau
d'Étanchéité



Perceuse



Lunettes de
protection

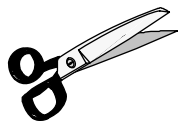

Ciseaux



Metre
Ruban



Scie
Sauteuse

Et:

- 1/2" ou mèche plus grosse
- Chiffons ou Papier

Merci d'avoir choisi un produit KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant De Commencer

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Manipulez avec précaution. La Porcelaine de Chine peut se casser ou se fendre si le produit est manipulé avec négligence.

- Avant l'installation, déballez le nouveau lavabo et examinez le pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Vérifiez l'état du drain et les tuyaux. Remplacez si besoin.
- Utilisez uniquement le mastic fourni avec le lavabo.
- Utilisez le plan de découpe fourni avec le lavabo.




Avant De Commencer (cont.)

IMPORTANT ! Ce lavabo n'est pas conçu pour être installé sur un comptoir standard de 22" (55,9 cm) avec un dossier ou à un rebord frontal rond. L'installation de ce lavabo nécessite une surface plate de au moins 21-1/8" (53,7 cm).

- Faites la découpe **avant** d'installer le comptoir.
- Pour le remplacement d'un lavabo, assurez vous que la découpe originale soit de la même taille ou plus petite que celle requise pour le nouveau lavabo.
- Les lavabos sans orifices pour robinets nécessitent un robinet mural, qui doit être doté d'un bec d'une longueur minimale de 7" (17,8 cm).

1. Préparation

- Installez les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation, selon l'information du diagramme de raccordement.
- Utilisez les lignes de coupes de votre plan pour préparer l'ouverture de votre comptoir. Coupez le long de la ligne intérieure du découpage.
- Placez le plan sur le comptoir de façon à assurer un espace entre l'avant et l'arrière du lavabo.
- Tracez à l'aide d'un crayon et du plan le pourtour du comptoir.

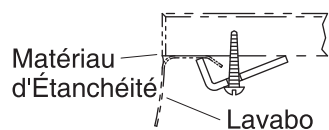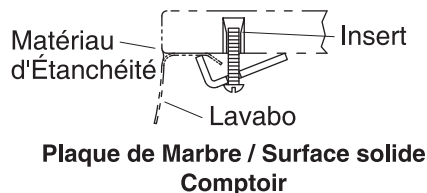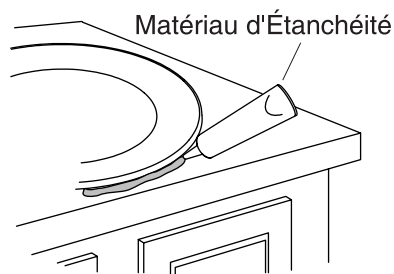

Installation Sous le Comptoir

2. Installez le Lavabo

REMARQUE : Pour éviter d'endommager l'élément inférieur, découpez l'ouverture **avant** de poser le comptoir sur l'élément inférieur.

- Installez le comptoir sur l'élément inférieur.



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demandez de l'aide pour soulever le lavabo.

- Placez le lavabo temporairement dans l'ouverture de façon à ce que la flèche du côté inférieur du lavabo pointe vers l'avant. Vérifiez l'ajustement du lavabo.
- Retirez le lavabo de son comptoir.
- Assemblez le robinet conformément à la notice du fabricant.
- Installez le drain au lavabo selon la notice du fabricant.
- Placez soigneusement le lavabo dans l'ouverture du comptoir.
- Appliquez un boudin mince de matériau d'étanchéité le long des bords du lavabo.
- Essuyez immédiatement tout excédent de matériau et étanchéifiez de toutes les cavités.
- Vérifiez si le lavabo ne s'est pas déplacé de sa position initiale.
- Avant de continuer, laissez prendre le mastic pendant au moins 30 minutes.


Installez le Lavabo (cont.)

- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis complétez les raccords d'arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Utilisez des nettoyeurs non abrasifs.


Guía de Instalación

Lavabo con borde terminado

Herramientas y materiales



Plantilla
(incluida)




Lápiz



Sellador



Taladro



Gafas
protectoras



Tijeras



Cinta
métrica



Sierra
caladora
eléctrica

Más:

- 1/2" de broca
- Plantilla (incluida)

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Trate el producto con cuidado. La porcelana vítrea puede romperse o astillarse si el producto se maneja sin cuidado.

- Antes de la instalación, revise con cuidado todas las piezas para ver si están dañadas. Después, vuelva a poner el lavabo en su empaque como protección hasta el momento de la instalación.
- Examine el tubo de suministro y de desagüe. Reemplácelos de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)



- Si se incluye un sellador con el lavabo no utilice ningún otro como sustituto.
- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.

¡IMPORTANTE! Este lavabo no está diseñado para ser instalado sobre un mostrador estándar de 22" (55,9 cm) con pared posterior o borde frontal redondo. Para instalarlo, el lavabo necesita una superficie plana de al menos 21-1/8" (53,7 cm).


- Es necesario perforar el orificio en el mostrador **antes** de instalar el mostrador.
- Si va a reemplazar el lavabo, verifique que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que la necesaria para el nuevo lavabo.
- Los lavabos sin orificios para grifería necesitan instalarse con grifería mural, y un surtidor de al menos 7" (17,8 cm) de longitud.

1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe, conforme al diagrama de instalación.
- Recorte la plantilla por las líneas que indican la abertura del mostrador. Recorte a lo largo del interior de la línea de corte.
- Coloque la plantilla sobre el mostrador para asegurarse de que haya suficiente espacio entre el borde frontal y posterior del mostrador.
- Trace la plantilla en el mostrador con un lápiz.

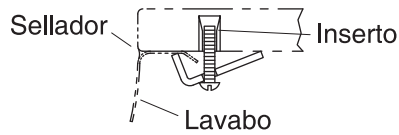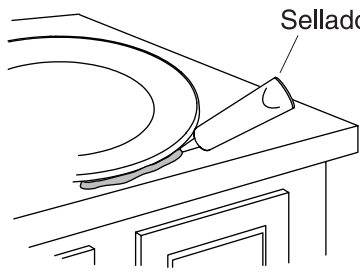

Plancha de mármol / Superficie sólida
Mostrador

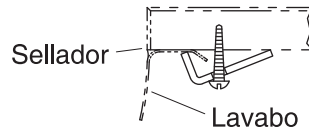

Mostrador de madera

Instalación debajo del mostrador

2. Instale el lavabo

NOTA: Para evitar daños al gabinete, corte la abertura en el mostrador **antes** de instalar el mostrador al gabinete.

- Instale el mostrador sobre el gabinete.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Trate el producto con cuidado. El producto puede romperse, astillarse o causar lesiones si se manipula sin cuidado. Obtenga ayuda para levantar el lavabo.

- Coloque temporalmente el lavabo en la abertura, asegurándose que la flecha ubicada en la parte inferior esté orientada hacia el frente. Ajuste la posición del lavabo.
- Retire el lavabo del mostrador.
- Instale la grifería conforme a las instrucciones del fabricante.
- Instale el drenaje en el lavabo conforme a las instrucciones del fabricante.
- Coloque con cuidado el lavabo sobre la abertura.
- Aplique una tira fina y continua de sellador alrededor de los bordes del lavabo.
- Elimine el exceso de sellador con una toalla húmeda y rellene los huecos vacíos de ser necesario.
- Verifique que el lavabo no se haya movido de lugar.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.

Instale el lavabo (cont.)

- Conecte y asegure el sifón al drenaje y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

1018891-2-A

1018891-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

© 2003 Kohler Co.

1018891-2-A