


Installation Guide

Entertainment Sink Faucet

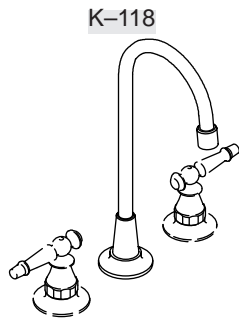

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “ Français-1”
Español, página “ Español-1”

113744-2-BB

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Hacksaw or Tubing
Cutter




Thread
Sealant



Basin
Wrench


Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Inspect the tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- If possible, install this faucet before installing the sink.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

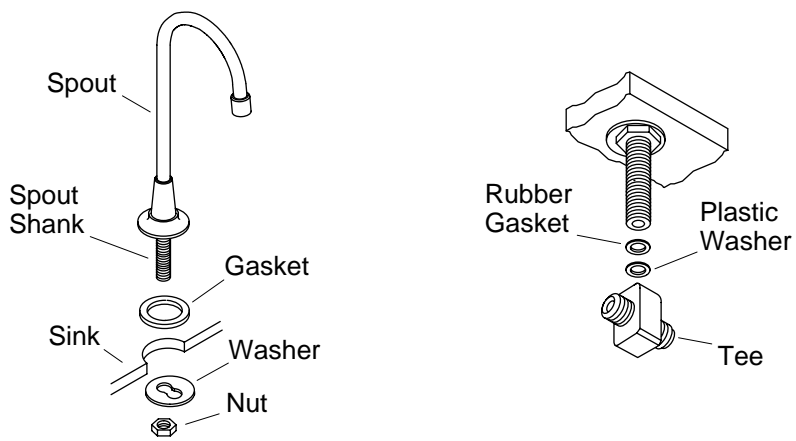

1. Install the Spout

- From the bottom of the spout, slide the gasket onto the spout shank.
- Insert the spout into the spout mounting hole (middle hole).
- From the underside of the sink, slide the metal washer and nut onto the spout shank.
- Position the metal washer so the second hole faces the rear of the sink.
- Tighten the nut with a wrench. Do not overtighten.
- Insert the plastic washer and rubber gasket into the top of the supply tee.
- Thread the supply tee onto the spout shank until hand tight.
- Align the arms of the supply tee so they face the left and right sides of the sink.


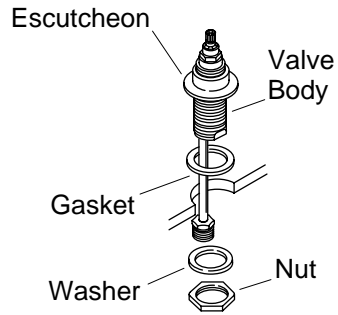


2. Install the Handle Valve

- Slide a gasket onto each valve body until it is snug against the underside of the escutcheon.


NOTE: The valve body marked "COLD" with a blue tape must be installed into the mounting hole on the right as viewed from the front of the sink.

- From the top of the sink, insert the valve bodies into the mounting holes.
- From the underside of the sink, slide a washer and a nut onto each valve body.
- Rotate each valve body until the copper tubing faces towards the outside of the sink.
- Firmly hold the valve bodies in place and securely tighten the nuts with a wrench. Do not overtighten.

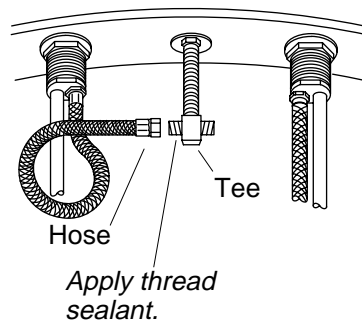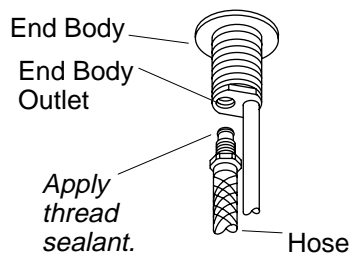


3. Install the Flexible Hose

- Apply a thread sealant onto the male threaded ends of the flexible hoses.
- Connect the flexible hoses to the valve end body outlets. Tighten until snug. Do not overtighten.
- Apply thread sealant onto the threads of each supply tee inlet.
- Connect the flexible hoses to the supply tee inlet.
- To avoid kinking the hoses, loop them.
- Carefully tighten the hose with a wrench. Do not overtighten.

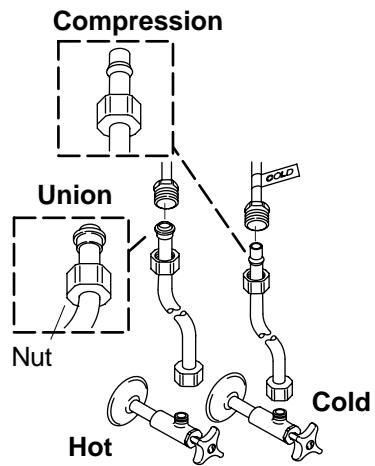

4. Supply Connections

- Install the sink (if needed) according to the sink manufacturer's instructions.
- Identify the supply connection type.
- Connect the supply tubes to the handle valves, and the supply stops. Left is hot, right is cold.
- Tighten all connections.

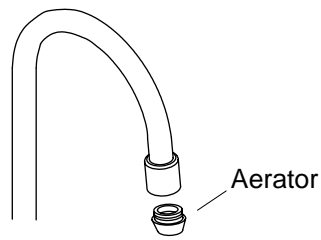

5. Installation Checkout

- Ensure that all connections are tight.
- Remove the aerator (if spout is installed).
- Open the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- Open both hot and cold valves and run water through the spout (if installed) for approximately one minute to remove debris. Check for leaks. Turn the valves off.
- Remove any debris from the aerator and reinstall (if spout is installed).


Guide d'installation

Robinet d'évier annexe

Outils et matériels




Clé à molette



Scie à métaux ou
coupe tubes



Joint d'étanchéité
pour filetage




Clé à robinet
de montée

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.


Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Inspecter la tuyauterie pour tout signe d'endommagement. Remplacer si nécessaire.
- Si possible, installer le robinet avant d'installer l'évier.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

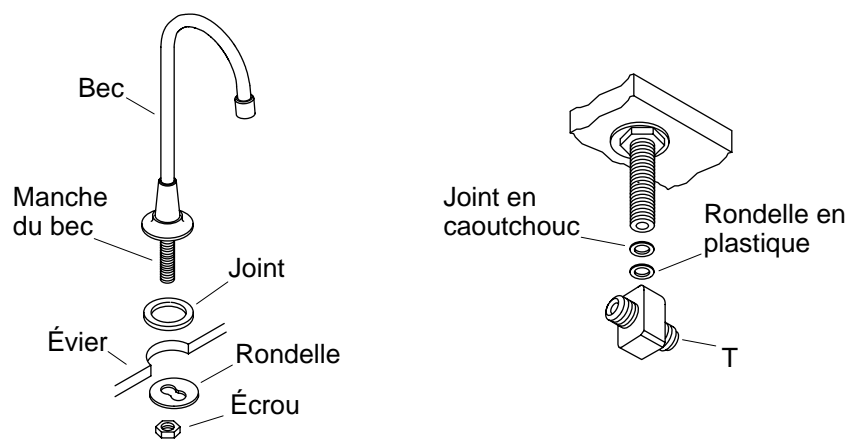

1. Installer le bec

- De la base du bec, glisser le joint sur le manche du distributeur.
- Insérer le bec dans son orifice de fixation (du milieu).
- Du dessous de l'évier, glisser la rondelle métallique et l'écrou sur le manche du bec.
- Positionner la rondelle métallique de façon à ce que le second trou soit orienté vers l'arrière de l'évier.
- Serrer fermement le contre-écrou à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.
- Introduire la rondelle en plastique et le joint en caoutchouc dans la partie supérieure du T d'alimentation.
- Visser à la main le T d'alimentation sur la tige du bec.
- Aligner les braw du T d'alimentation de manière à ce qu'ils soient de face aux côtés gauche et droit de l'évier.


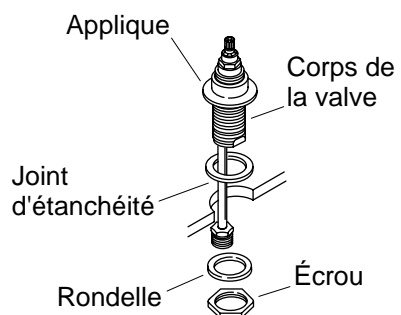


2. Installer le corps de la valve

- Glisser un joint sur chaque extrémité de corps de valve jusqu'à ce qu'il soit serré sous l'applique.


REMARQUE : La poignée de valve marquée "COLD" en bleu doit toujours être installée dans le trou de fixation droit tel que visible de l'avant de l'évier.

- Du dessus de l'évier, insérer les poignées des valves dans les trous de fixation.
- Du dessous de l'évier, glisser une rondelle et un écrou sur chaque extrémité du corps de la valve.
- Pivoter chaque extrémité du corps de valve jusqu'à ce que le tuyau en cuivre soit orienté vers l'extérieur de l'évier.
- Maintenir en place fermement les poignées des valves et bien serrer les écrous avec une clé. Ne pas trop serrer.

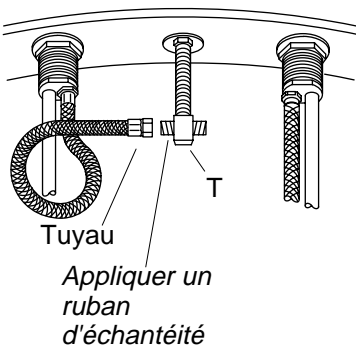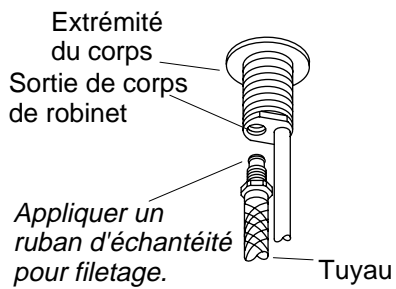


3. Installer le tuyau flexible

- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filetage aux extrémités filetées mâles des tuyaux flexibles .
- Connecter les tuyaux flexibles aux sorties des corps de valve. Bien serrer. Ne pas trop serrer.
- Appliquer du ruban d'étanchéité au filetage de chaque entrée de T d'alimentation.
- Connecter les tuyaux flexibles à l'entrée du T d'alimentation.
- Boucler les tuyaux pour éviter l'entortillement.
- Bien serrer le tuyau à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

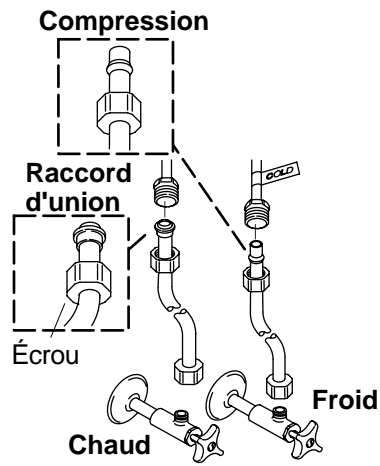

4. Connexions d'alimentation

- Installer l'évier (si nécessaire) selon les instructions du fabricant de l'évier.
- Identifier le type de connexion d'alimentation.
- Raccorder les tuyaux flexibles d'alimentation aux poignées des valves et à l'arrêt d'alimentation. Gauche est chaud - Droite est froid.
- Serrer toutes les connexions.

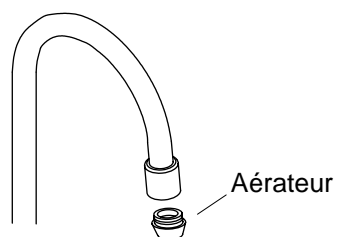


5. Vérification de l'installation

- S'assurer que tous les raccords soient bien serrés.
- Retirer l'aérateur (si le bec est installé).
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- Ouvrir les valves d'eau chaude et d'eau froide et faire couler l'eau à travers le bec (si installé) pendant environ une minute pour chasser tous les débris. Vérifier s'il y a des fuites. Fermer les valves.
- Retirer tous les débris de l'aérateur et le réinstaller (si le bec est installé).


Guía de Instalación

Grifería para fregadero adicional

Herramientas y materiales




Llave ajustable



Sierra para metales o cortatubos



Cinta selladora de roscas




Llave para lavabo

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise las tuberías para ver si están dañadas. Reemplácelas de ser necesario.
- De ser posible, instale la grifería antes de instalar el fregadero.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

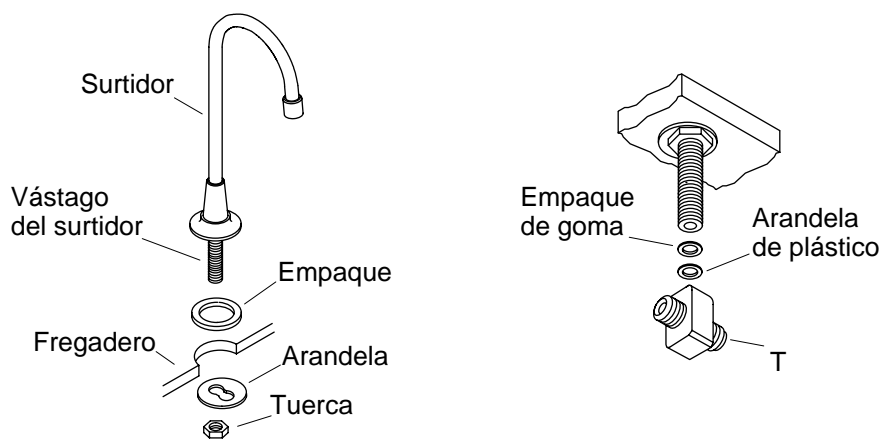

1. Instale el surtidor

- Deslice el empaque en el vástago del surtidor por la parte inferior del surtidor.
- Inserte el surtidor en el orificio de fijación del surtidor (orificio de en medio).
- Deslice la arandela de metal y la tuerca sobre el vástago del surtidor por debajo del fregadero.
- Coloque la arandela de metal de manera que el orificio más pequeño esté orientado hacia la parte posterior del fregadero.
- Fije la tuerca con una llave, sin apretar demasiado.
- Inserte la arandela de plástico y el empaque de goma en la parte superior de la T de suministro.
- Enrosque la T de suministro en el vástago del surtidor con la mano hasta que esté apretada.
- Alinee los brazos de la T de suministro de manera que estén hacia la derecha e izquierda del fregadero.

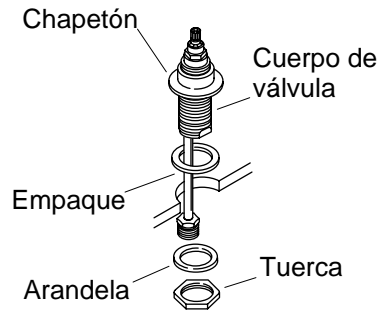


2. Instale el cuerpo de la válvula

- Deslice un empaque en cada cuerpo de válvula hasta que esté ajustado contra la parte inferior del chapetón.


NOTA: Los cuerpos de válvula que tienen inscrito "Cold" con cinta azul deben instalarse en el orificio de fijación que se encuentra a la derecha mirando desde el frente del fregadero.

- Inserte los cuerpos de válvula en los orificios de fijación por la parte superior del fregadero.
- Coloque una arandela y una tuerca en cada cuerpo de válvula por debajo del fregadero.
- Gire cada cuerpo de válvula hasta que los tubos de cobre estén orientados hacia el exterior del fregadero.
- Sostenga firmemente los cuerpos de válvula en su lugar y apriete bien las tuercas con una llave. No apriete demasiado.

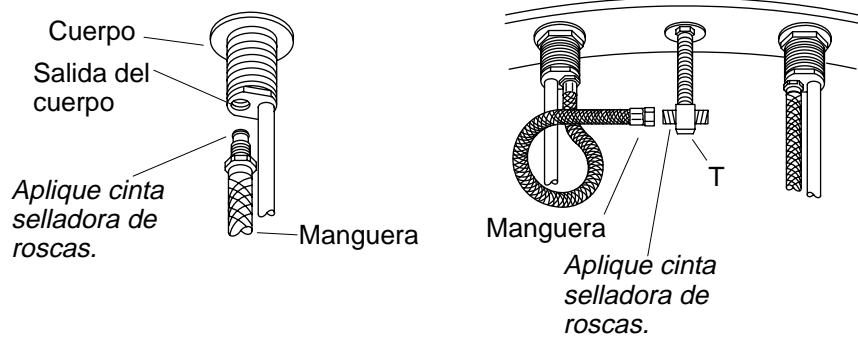


3. Instale la manguera flexible

- Aplique cinta selladora de roscas en los extremos machos roscados de las mangueras flexibles.
- Conecte las mangueras flexibles a la salida de cada cuerpo de válvula. Apriete hasta que queden ajustadas. No apriete demasiado.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas de cada entrada de la T de suministro.
- Conecte las mangueras flexibles a la entrada de la T de suministro.
- Enrolle las mangueras para evitar que se doblen.
- Apriete con cuidado la manguera utilizando una llave. No apriete demasiado.

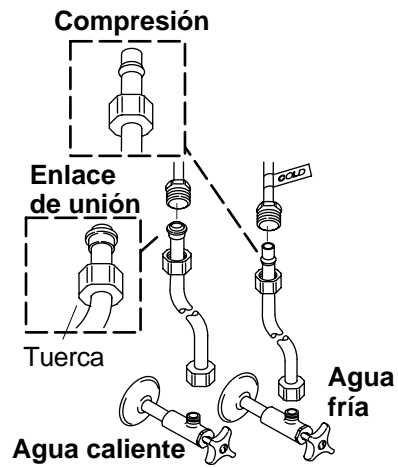

4. Conexiones de suministro

- Instale el fregadero (de ser necesario) según las instrucciones del fabricante.
- Identifique el tipo de conexión del suministro.
- Conecte los tubos de suministro a los cuerpos de válvula y a las llaves de paso. El lado izquierdo corresponde al agua caliente, y el derecho, al agua fría.
- Apriete todas las conexiones.

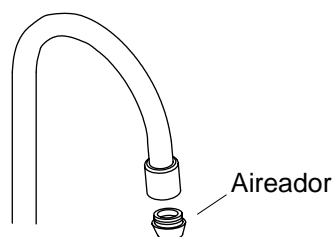

5. Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Retire el aireador (en caso de que el surtidor esté instalado).
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro de agua principal y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- Abra las válvulas del agua fría y caliente, y deje correr el agua por el surtidor (si está instalado) durante un minuto aproximadamente para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas. Cierre las válvulas.
- Limpie el aireador y vuelva a instalarlo (en caso de que el surtidor esté instalado).

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

113744-2-BB