


# Installation Guide

## Steam Generator


K-1714, K-1715

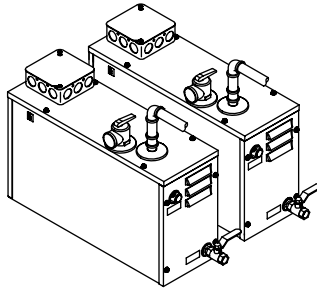

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México  
(Ej. K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Tools and Materials

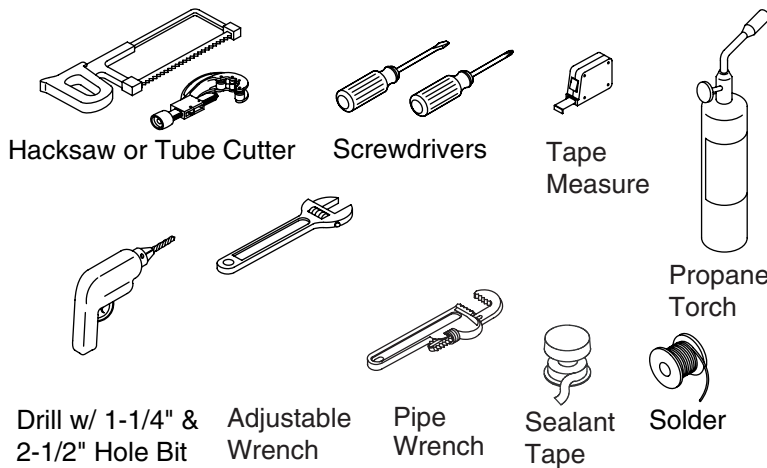











### Plus:

- Drain/spill pan
- 1/2" copper tubing
- Assorted copper fittings 1/2" & 3/4" NPT unions
- Wire Cutters or Wire Strippers
- Conventional woodworking tools and materials

## Before You Begin

**IMPORTANT!** When using this unit, basic precautions should always be followed.

-  **WARNING: Risk of personal injury.** If you become uncomfortable while taking a steam bath, you should power off the unit. Cool off with the shower, open the door, or exit the unit.
-  **WARNING: Risk of allergic reaction.** Before adding any oils, aromatic therapies, or skin care products to the aromatherapy well, make sure they will not cause an allergic reaction to the user.
-  **WARNING: Risk of personal injury.** A steam bath can put undue stress on the body, as does any hot bath, shower, or sauna. Therefore, the steam bath may not be suitable for use if you are pregnant, have a heart condition, have high blood pressure, have circulatory problems, are under the influence of alcohol, are taking drugs or are under the care of a physician.
-  **WARNING: Risk of personal injury. DO NOT** consume alcoholic beverages or take medications/drugs prior to or when using the steam bath. Alcohol and drugs affect mental judgement and inhibit bodily functions such as heartbeat and respiration, resulting in potentially dangerous effects.
-  **WARNING: Risk of injury to children.** The steam generator is not designed to be used by children. Do not allow children to use this unit unless they are closely supervised at all times.
-  **WARNING: Risk of scalding.** Do not block the steam head or locate it near a seat or bench, as the steam head is hot during operation and may scald the user if touched.
-  **DANGER: Risk of electrocution.** Disconnect the electricity to the working area at the main breaker panel before performing these installation steps.
-  **WARNING: Risk of property damage.** There should be a minimum of 12" (30.5 cm) of air space around the steam generator at all times. This provides an area for the heat generated by the unit to dissipate.
-  **WARNING: Risk of personal injury or property damage.** Do not direct the pressure relief valve to the enclosure. In the event the pressure relief valve activates, the hot water may spray causing burns to the user and/or damage to the enclosure. Therefore, the pressure relief valve should be directed to an area where damage will not occur from contact with hot water and conform to national and local plumbing codes.
-  **WARNING: Risk of personal injury.** Do not plumb a trap in the steam line or plumb the pressure relief valve into the steam line. Plumbing the pressure relief valve into the steam line can be hazardous if the steam outlet is capped.

## Before You Begin (cont.)



**WARNING: Risk of personal injury or property damage.** The steam generator operates at high temperatures. Avoid coming in contact with the water tank and/or steam discharge line while the generator is operating or shortly after shutdown. Wear eye protection and protective clothing when servicing the steam generator.

**IMPORTANT!** Use this unit only for its intended use as specified in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by Kohler Co.


**IMPORTANT!** Do not apply excessive heat to the generator connections when you solder connections. Do not apply flux or acids directly to the generator, as damage to the seals, plastic components, and trim finish may result. Do not apply petroleum-based lubricants to the generator components, as damage may result.

- Follow all local plumbing and electrical codes. All electrical work should be done by a licensed electrician.
- Do not install a GFCI to this unit. This will prevent nuisance tripping.
- Disconnect all power before making any electrical connections.
- Connect the steam generator to water supply lines that meet all applicable plumbing codes. Use of supply lines that do not meet code may void the warranty.


**NOTE:** For service and installation issues and concerns, call 1-800-585-STEAM (7832).

- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


**Interface Option 1**

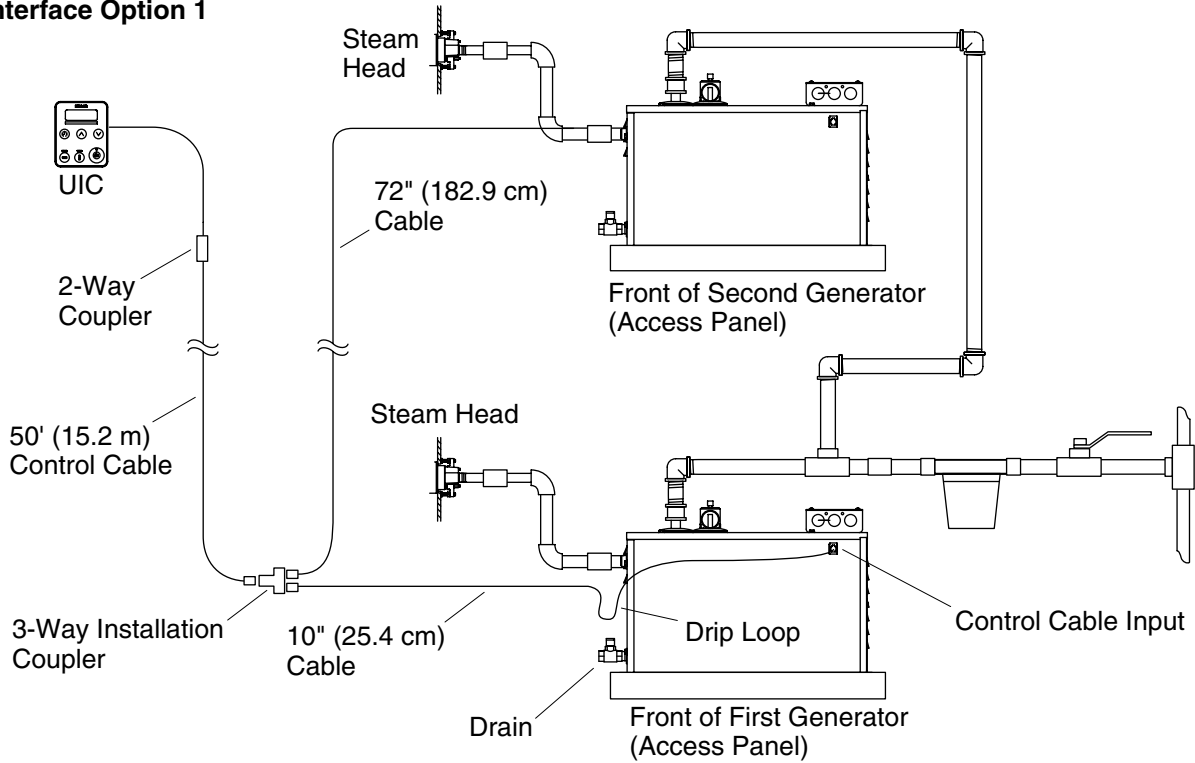

**Interface Option 2**

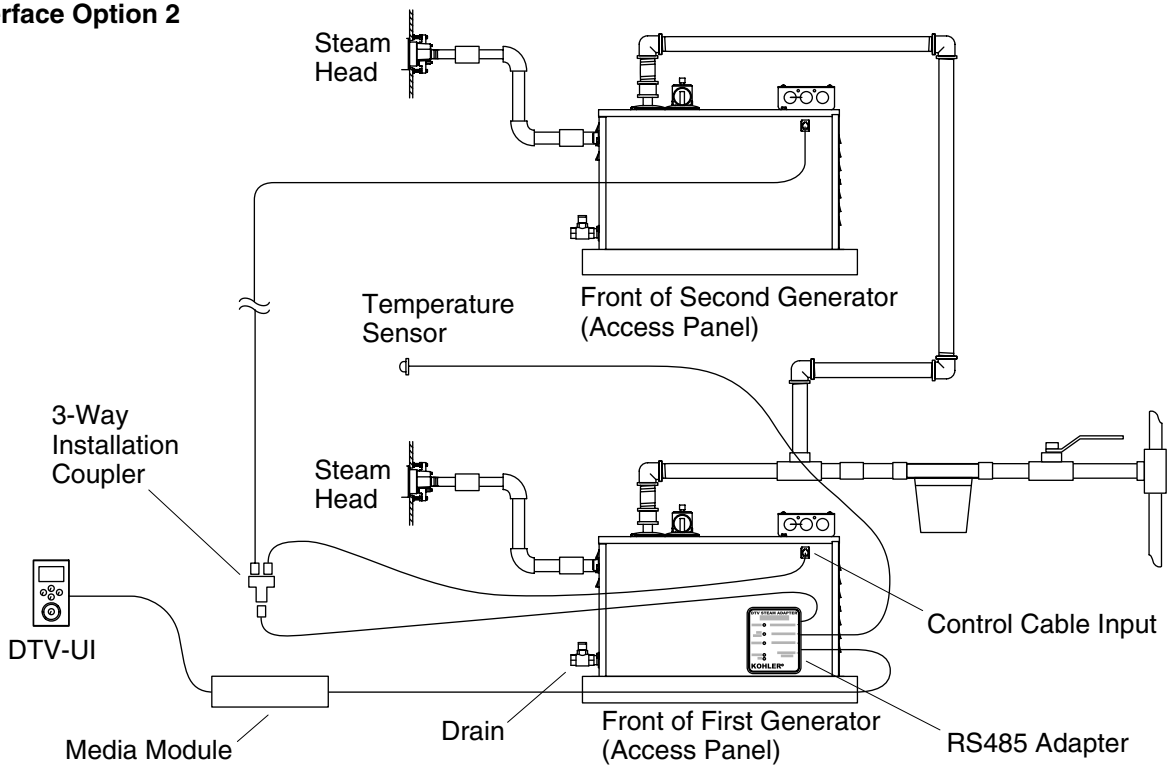


**Configuration Options by Interface**

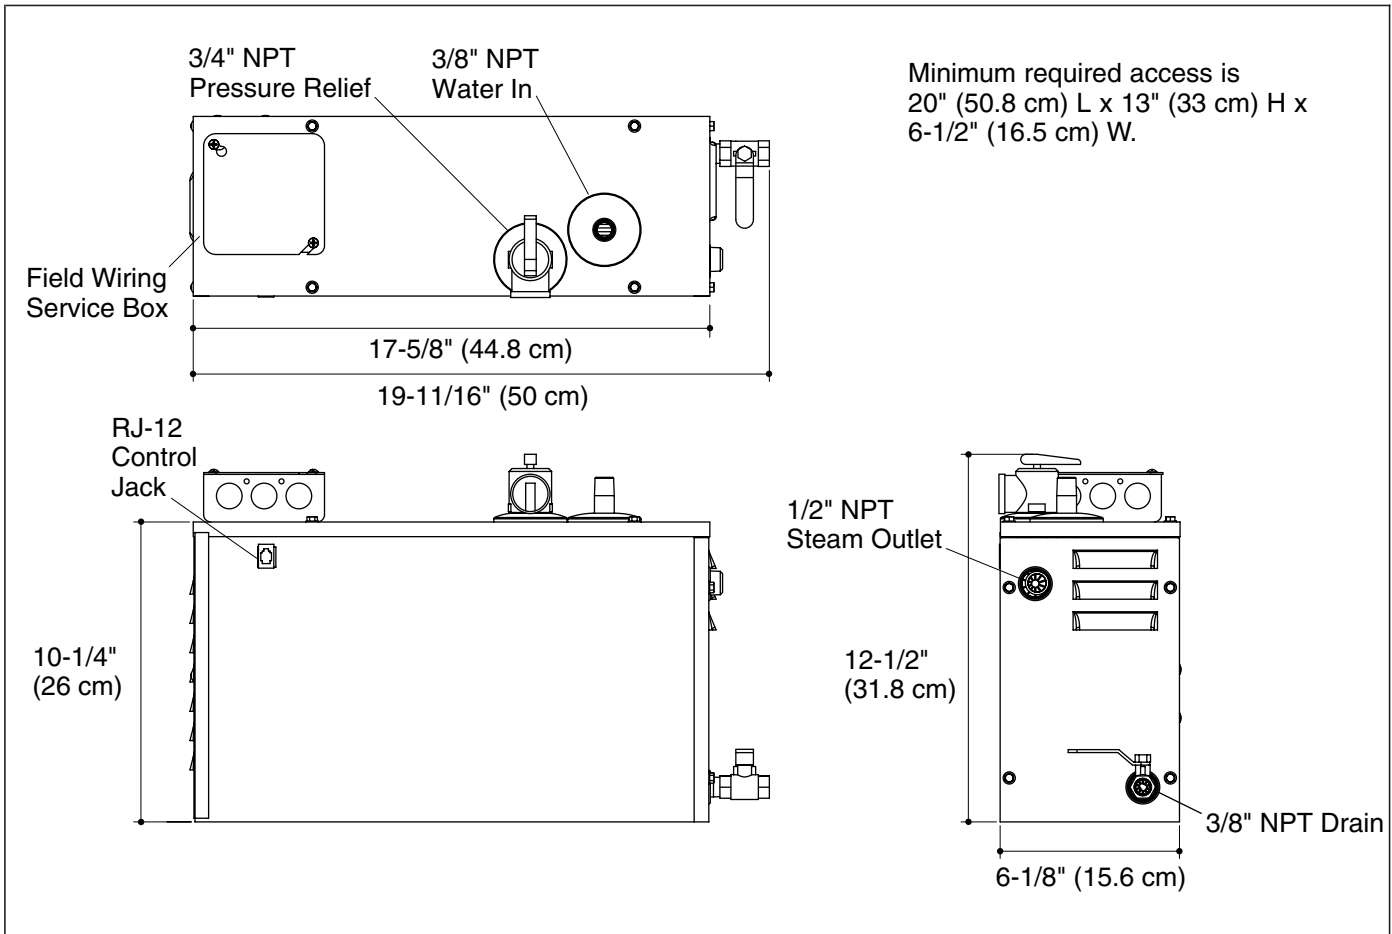

### Installation Requirements

Model	K-1714-NA	K-1715-NA
<b>Ordering Information</b>		
Steam Generator Rating	18 kW (2-9 kW)	22 kW (2-11 kW)
<b>Required Electrical Service</b>		
Dedicated Circuit Breaker #1	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
Dedicated Circuit Breaker #2	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
<b>Main Electrical Service</b>		
Main Circuit Breaker	240 V, 100 A, 50/60 Hz	240 V, 140 A, 50/60 Hz
<b>Control Kit</b>		
Steam Control Kit (one kit required)	K-1698-PC OR	K-1698-PC OR
	K-1838, K-638, and K-694 or K-695	K-1838, K-638, and K-694 or K-695
<b>Product Information</b>		
Weight	42 lbs (19 kg), 21 lbs (9.5 kg) each	
Size	18" (45.7 cm) L x 24" (61 cm) x 13" (33 cm)	
Electrical Rating	240 V, 45 A, 50/60 Hz	240 V, 48 A, 50/60 Hz
Water supply	3/8" copper line	
Water supply Shut-Off Valve	3/8" NPT female	
Steam Line	1/2" copper line (1/2" NPT thread)	
Pressure Relief Valve (supplied)	3/4" NPT female thread	
Drain Line	3/8" copper line	
Drain Valve	3/8" NPT female thread	
<b>Sizing The Steam Room</b>	480 cu. ft. (14 cu. m)	635 cu. ft. (18 cu. m)

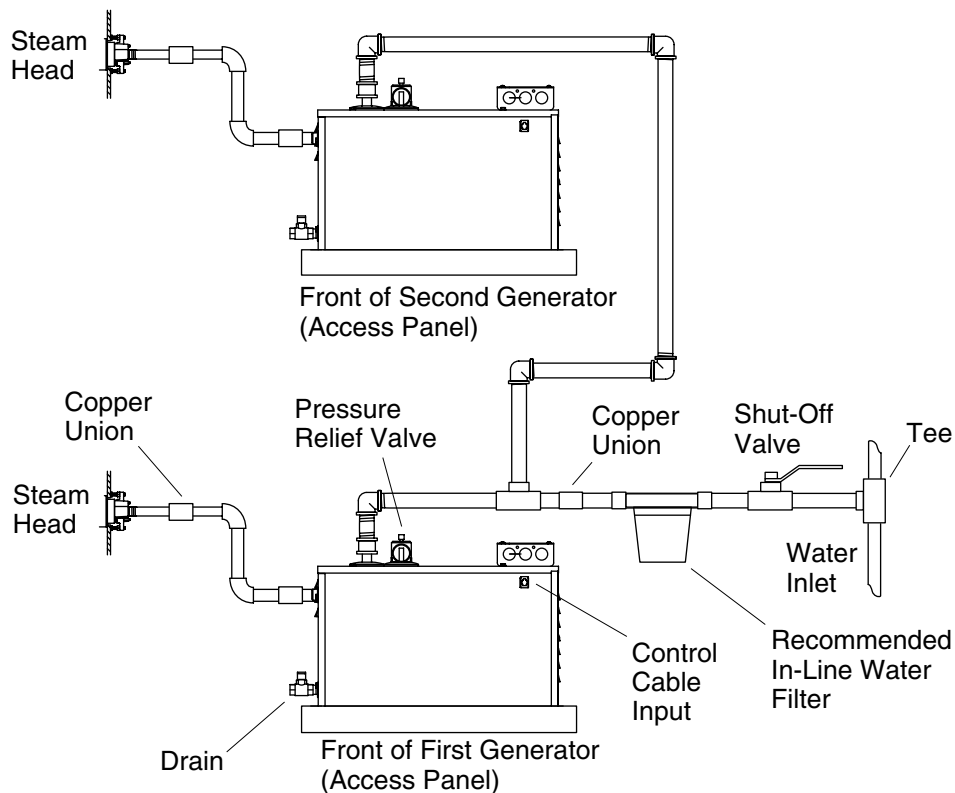

**Note: The generators must be mounted level with all connections on top.**

## 1. Install the Rough Plumbing



**WARNING: Risk of burns or property damage.** Do not plumb the pressure relief valve into the steam line. Plumbing the pressure relief valve into the steam line can create a hazard if the steam line is blocked or obstructed.



**WARNING: Risk of personal injury or property damage.** Do not direct the pressure relief valve to the enclosure. In the event the pressure relief valve activates, the hot water may spray causing burns to the user and/or damage the enclosure. Therefore, the pressure relief valve should be directed to an area where damage will not occur from contact with hot water and should conform to national and local plumbing codes.

**IMPORTANT!** When installing the control kit, allow room in the control cable for a drip loop. The drip loop will discourage moisture from following the control cable to the steam generator.

**IMPORTANT!** The steam generators will perform best when they are installed as close as possible to the steam heads. Both units should be installed within 25' (7.62 m) of the steam heads.

**IMPORTANT!** For optimum performance install the steam generators below the level of the steam heads.

- Determine the location of the steam generators. Allow for a 12" (30.5 cm) air gap on all sides of the generator(s), and a 12" (30.5 cm) between them. Allow for the drain/spill pan.
- The drain pan is not supplied. Choose a drain pan to fit your installation.
- Connect a tee to the existing cold water line.

**IMPORTANT!** The in-line water filter (recommended) must be installed between the shut-off valve and the generator inlet.

- If applicable, install the recommended in-line water filter to the water supply shut-off valve.


### **Install the Rough Plumbing (cont.)**

- Install a shut-off valve on the water inlet line in an accessible area before the recommended in-line filter.
- Install copper tubing from the in-line water filter (if applicable) to the inlet on the steam generator(s).
- Connect the pressure relief valve to a drain line. The drain line should meet all applicable codes.
- Before connecting the water inlet line, flush the water line into a large pail to remove any silt or other materials that may be in the line.
- Make the final connection of the water supply to the steam generator. Check for leaks.

**NOTE:** All Kohler steam generators are equipped with an automatic water fill system. The water will stop after the unit is full.

- Turn on the water to fill the unit.
- If the steam outlet piping run exceeds 10' (3 m) or is exposed to cold areas, insulate the piping with steam rated insulation.

Maintain a 12" (30.5 cm) minimum space around the units.

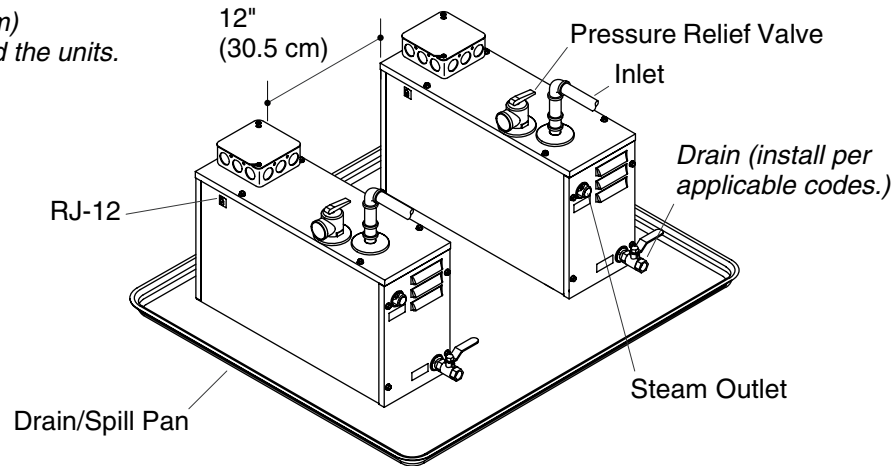

## 2. Install the Main Unit



**WARNING: Risk of fire.** There should be a minimum of 12" (30.5 cm) of air space around the steam generators at all times. This provides an area for the heat generated by them to dissipate.




**WARNING: Risk of personal injury.** Do not plumb a trap or pressure relief valve into the steam lines. Plumbing a pressure relief valve into the steam lines can be hazardous if the steam outlet is capped.

**IMPORTANT!** For optimum performance, install the steam generators below the level of the steam heads and as close as possible to the steam heads. Each unit should be installed within 25 ft (7.62 m) of the steam heads in a dry, well-ventilated area. They should be installed within 12" (30.5 cm) of each other.

- Install the desired drain/spill pan under the unit.
- We recommend that the pressure relief valve be connected to a drain line. The drain line should meet all applicable codes.
- Attach the water supply line to the water inlets.



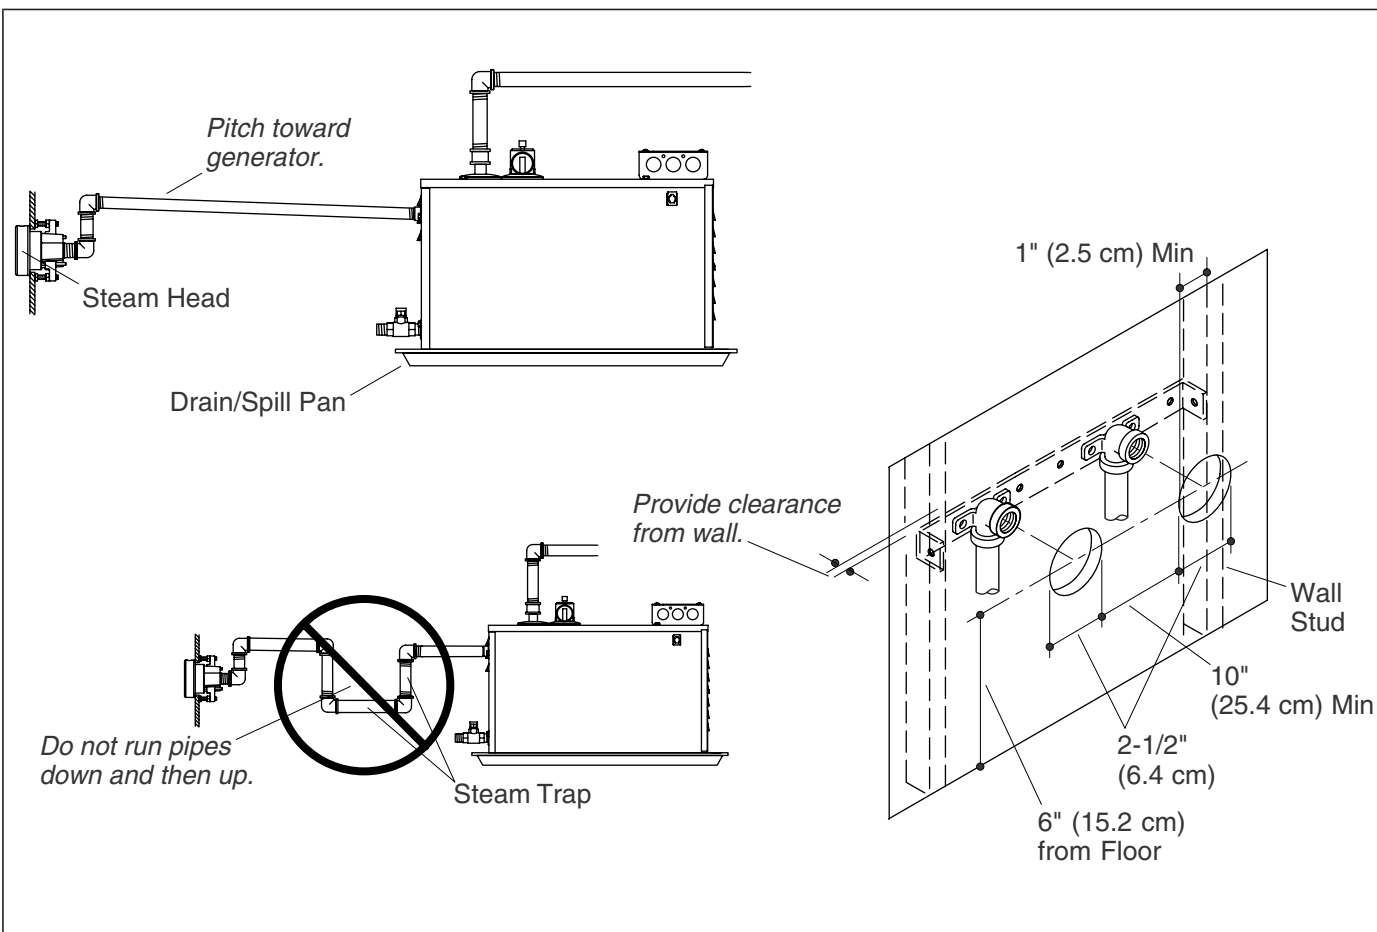

### 3. Install the Piping



**WARNING: Risk of scalding.** Do not plumb a trap, shut-off valve, or pressure relief valve into the steam line. Plumbing the pressure relief valve into the steam line can be hazardous, if the steam outlet is capped.

**NOTE:** Follow the instructions packed with your steam head and user interface control.

**IMPORTANT!** The steam heads must be installed at least 6" (15.2 cm) from the floor in the shower/steam room in an area where contact with occupants is unlikely.

**IMPORTANT!** The steam heads must be installed with a minimum 10" (25.4 cm) gap between them.

**IMPORTANT!** Provide clearance between the back wall and the elbows. The elbows should not contact the back wall.

**IMPORTANT!** Dedicated lines are required to each steam head. Do not combine the steam outlets into one steam head.

**NOTE:** The edge of each hole should be at least 1" (2.5 cm) away from all wall studs.

- Drill a 2-1/2" (6.4 cm) diameter hole in the wall at the desired steam head locations.

**NOTE:** For all the connections, use thread sealant tape and do not overtighten the fittings.

- Connect 1/2" NPT copper pipe or copper tubing and a 1/2" copper union to the steam outlet of the steam generator.

**IMPORTANT!** Never run the steam lines down, then up. Running the steam lines down and then up will create a steam trap, blocking the flow of steam. Each steam lines should run up to the steam head from the generator, at a pitch of 3/8" (1 cm) to 1/2" (1.3 cm) per 12" (30.5 cm) of pipe.


### **Install the Piping (cont.)**

**IMPORTANT!** Never run the steam lines perfectly horizontal. Each line should contain a pitch of 3/8" (1 cm) to 1/2" (1.3 cm) per 12" (30.5 cm) of pipe, running up from the steam generator to the steam head.


- Install 1/2" copper pipe from each union to the steam head housings assembly installation locations.
- Install a 1/2" NPT connection elbow on the end of each steam housing assembly.
- Secure the connections to the framing whenever possible.

## **4. Install the Steam Head**

**NOTE:** Follow the instructions packed with your steam head kit.

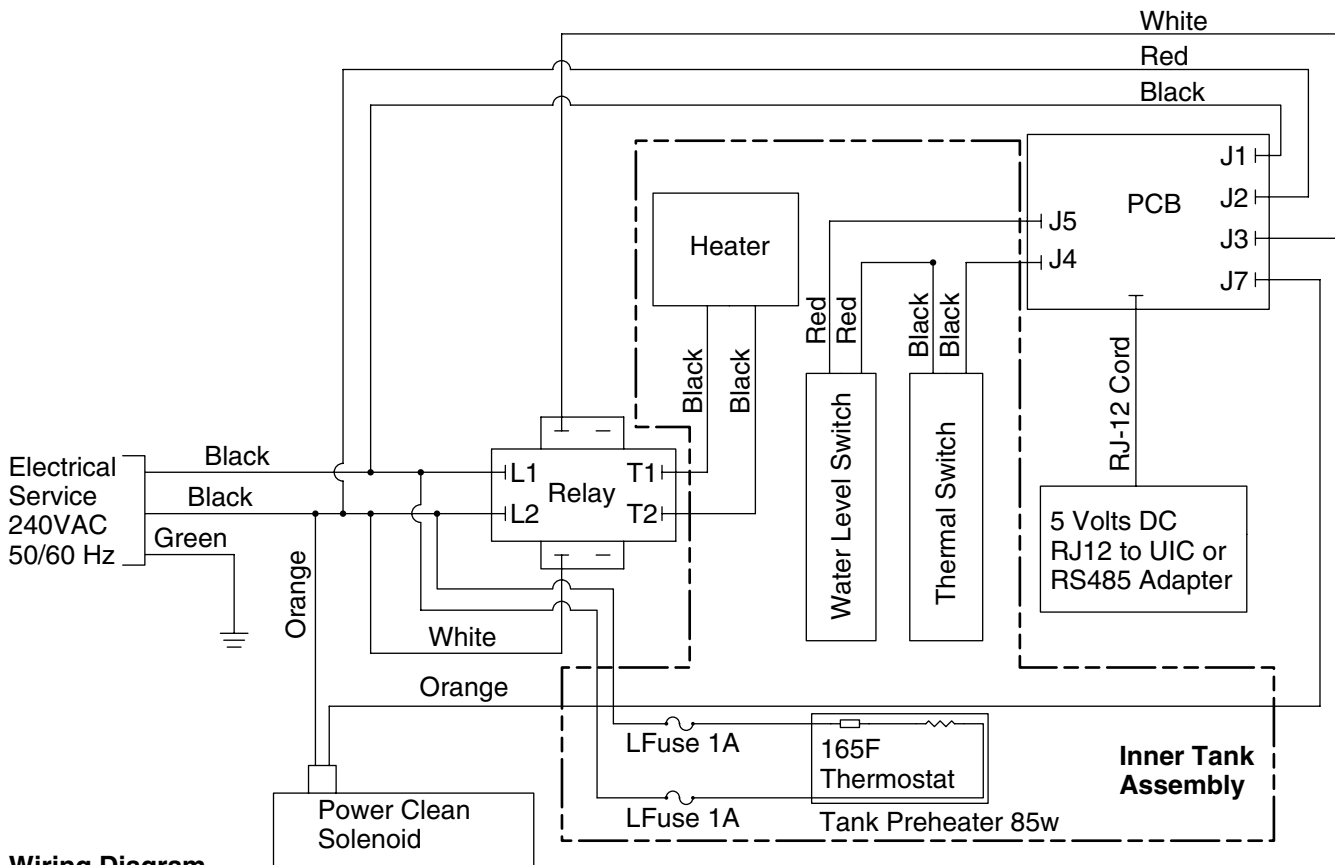

**Wiring Diagram**

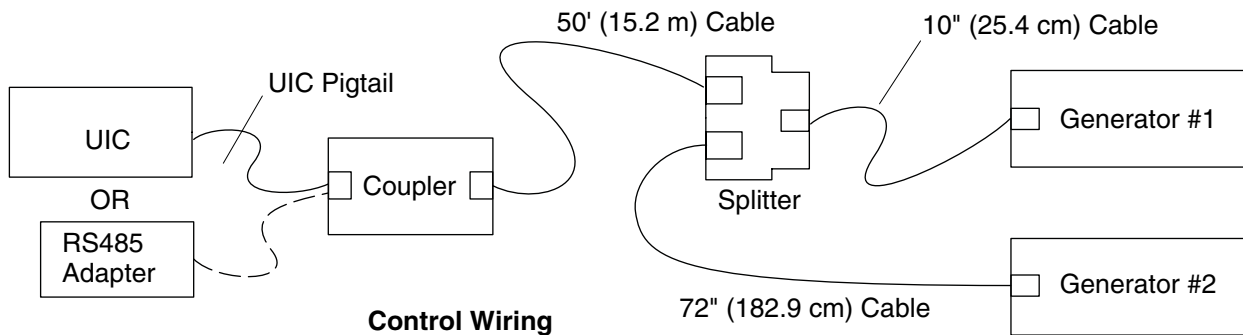

**Control Wiring**

## 5. Make Electrical Connections



**DANGER: Risk of electrocution.** Disconnect all power before performing these installation steps.

**IMPORTANT!** All electrical work should be done by a licensed electrician.

**IMPORTANT!** Do not install a GFCI to this unit. This will prevent nuisance tripping.

**IMPORTANT!** All electrical wiring must be done in accordance with local codes.

- Turn off all electricity to the working area at the main breaker panel.
- Connect 240 VAC electrical lines to the wires labeled "1" and "2" coming out of the steam generator.
- Each steam generator should have a dedicated circuit breaker.

## **6. Install the Steam User Interface Control**

**NOTE:** Follow the instructions packed with your user interface control.

## **Operating the Steam User Interface Control**

**NOTE:** Follow the instructions packed with your user interface control.

## **Troubleshooting Guide**




**NOTE:** Refer to the information packed with your steam head and user interface control for help in troubleshooting the system.

The troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues and concerns, call 1-800-585-STEAM (7832).

# Guide d'installation

## Générateur de vapeur

### Outils et matériels

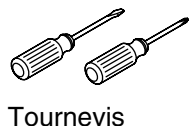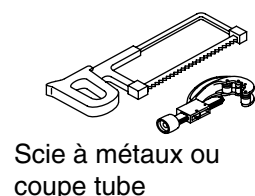

#### Plus:

- Plateau de dégivrage
- Tube en cuivre de 1/2"
- Raccords en cuivre assortis 1/2" & 3/4" unions NPT
- Coupe-câble et outil à dénuder
- Outils conventionnels de menuiserie et matériels

### Avant de commencer

**IMPORTANT !** Des précautions de base devraient toujours être observées lors de l'utilisation de cette unité.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles.** Si vous devenez inconfortable lors du bain, éteindre l'unité. Se rafraîchir avec la douche, ouvrir la porte, ou sortir de l'unité.



**AVERTISSEMENT : Risque d'allergie.** Avant d'ajouter des huiles, thérapies aromatiques, ou produits de soin de la peau à l'aromathérapie, s'assurer que ces produits n'entraînent aucune réaction allergique à l'utilisateur.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles.** Le bain de vapeur peut infliger de la fatigue au corps, de même façon que tout bain chaud, douche, ou sauna. Par conséquent, le bain de vapeur n'est pas conseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension, de problèmes de circulation, ou sous l'emprise d'alcool, de drogues ou sous traitement médical.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles.** NE PAS consommer de boissons alcoolisées ou de médicaments/drogues avant ou pendant l'utilisation du bain de vapeur. L'alcool et les drogues peuvent affecter les facultés mentales et inhiber certaines fonctions corporelles telles que le battement de cœur et la respiration, entraînant des effets potentiellement dangereux.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessure aux enfants.** Le générateur de vapeur n'est pas conçu pour les enfants. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'unité sans surveillance à tout moment.



**AVERTISSEMENT : Risque de brûlures.** Ne pas bloquer la tête de vapeur ou localiser près d'un siège ou banc, car elle est chaude durant l'opération et pourrait brûler l'utilisateur.



**DANGER : Risque d'électrocution.** Débrancher au disjoncteur principal avant de procéder à ces étapes d'installation.

## Avant de commencer (cont.)



**AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du matériel.** Il doit y avoir un minimum de 12" (30,5 cm) de dégagement d'air autour du générateur de vapeur à tout moment. Ceci fournit un espace pour que la chaleur générée par l'unité se dissipe.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Ne pas diriger la valve de décharge vers l'enceinte. Au cas où la valve de décharge s'active, l'eau chaude pourrait éclabousser et causer des brûlures à l'utilisateur et/ou endommager la cabine. Ainsi, la valve de décharge devrait être dirigée vers un endroit où un dommage ne pourrait pas avoir lieu lors du contact avec de l'eau chaude et devrait aussi être conforme aux codes nationaux et locaux de plomberie.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles.** Ne pas niveler un siphon ou une valve de décharge avec la ligne de vapeur. L'installation d'une valve de décharge à cet endroit peut être dangereux si la sortie de vapeur est bouchée.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Le générateur de vapeur fonctionne à hautes températures. Éviter de toucher le réservoir d'eau et/ou le tuyau d'évacuation de vapeur pendant l'opération du générateur ou juste après son arrêt. Utiliser des lunettes et des vêtements de protection pendant l'entretien du générateur de vapeur.

**IMPORTANT !** N'utiliser cette unité que pour l'usage destiné tel qu'indiqué dans ce manuel. **NE PAS** utiliser des dispositifs de fixation non recommandés par la Kohler Co.


**IMPORTANT !** Ne pas appliquer de chaleur excessive sur les connexions du générateur pendant le soudage des connexions. Ne pas mettre de décapant ou d'acide directement sur le générateur, pour éviter d'endommager les joints, composants en plastique ou pièces internes. Ne pas appliquer de lubrifiants à base de pétrole sur les composants du générateur, au risque de l'endommager.

- Respecter tous les codes de plomberie et électriques locaux. Tous les raccords électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Ne pas installer un disjoncteur de fuite à la terre sur cette unité. Cela préviendra la fusion des fusibles.
- Débrancher avant d'effectuer toute connexion électrique.
- Connecter le générateur aux lignes d'alimentation d'eau qui sont conformes à tous les codes de plomberie. Utiliser les lignes d'alimentation non-conformes aux codes annulerait la garantie.


**REMARQUE :** Pour des problèmes ou questions concernant le dépannage et l'installation, composer le 1-800-585-STEAM (7832).

- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


### Option interface 1

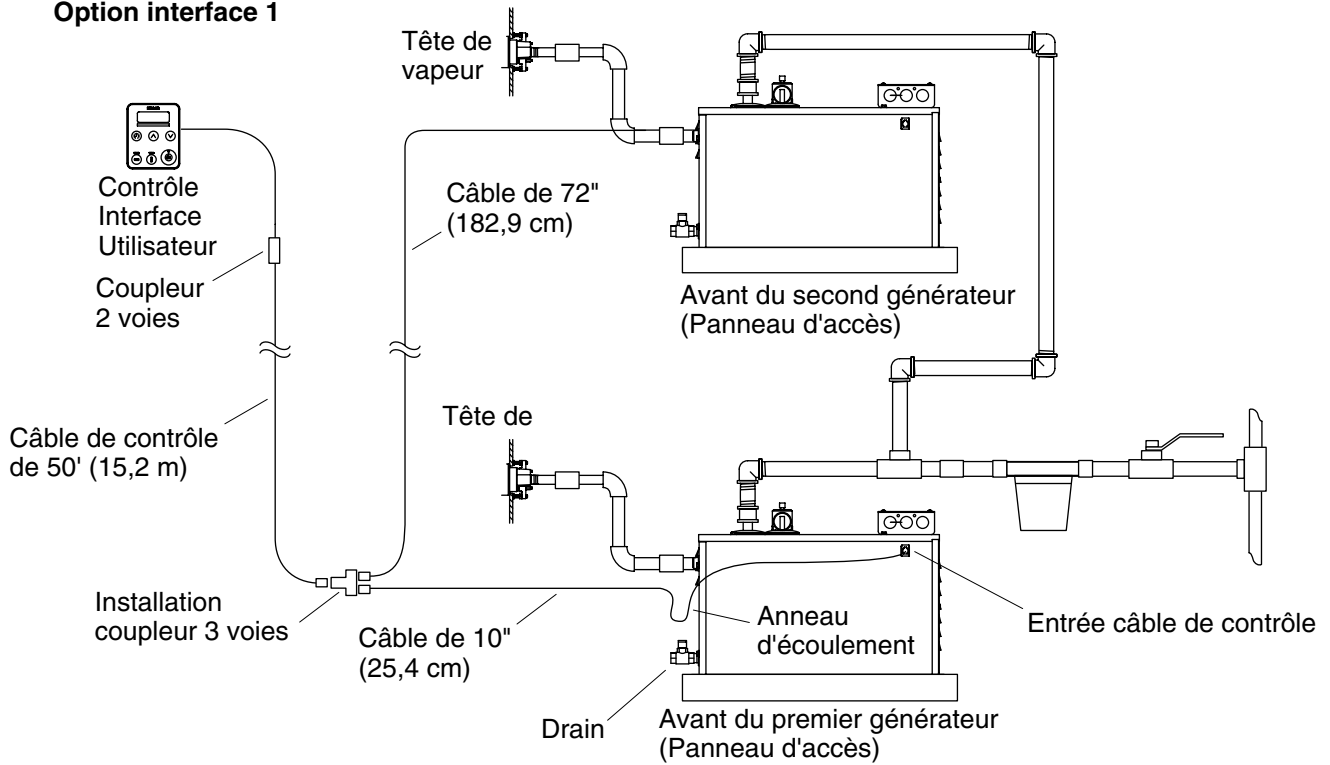



### Option interface 2

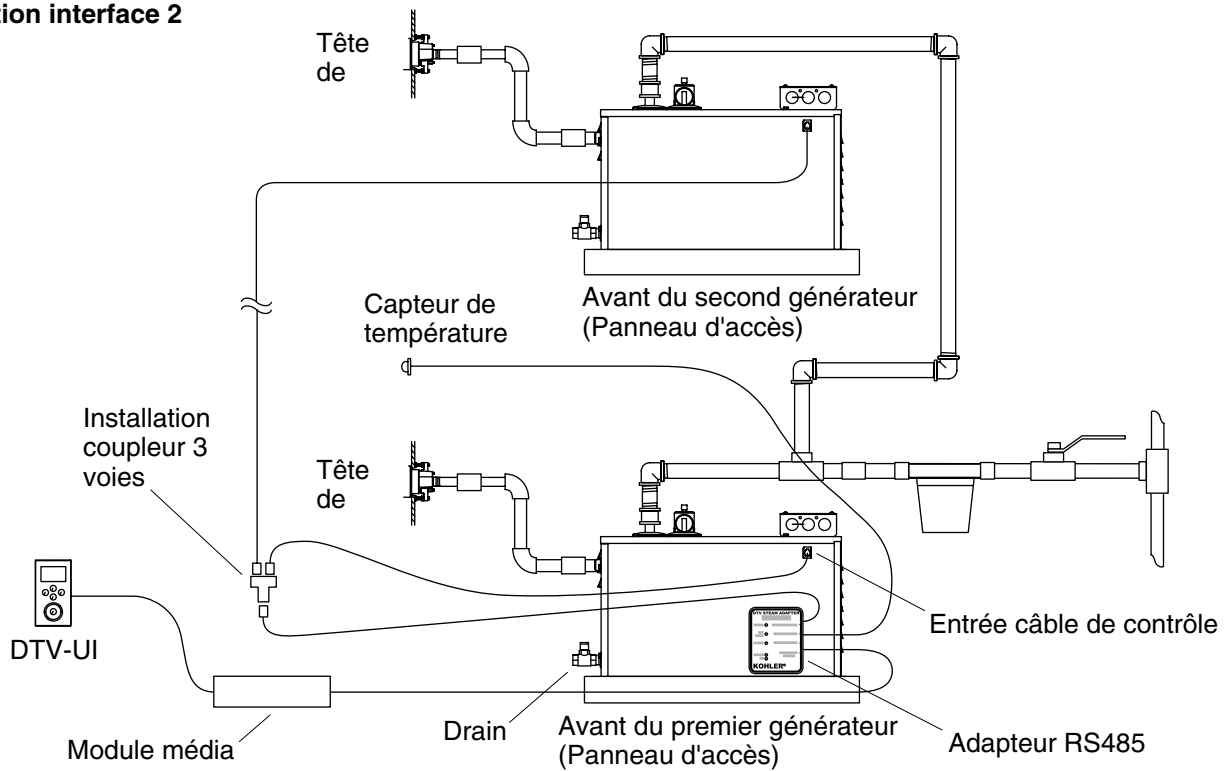

## Options de configuration par interface

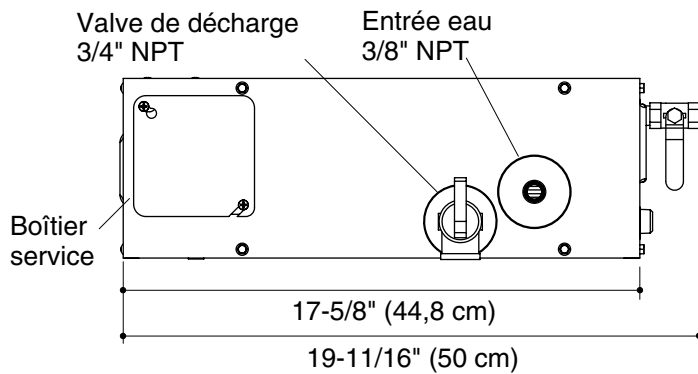

Accès minimum requis de  
20" (50,8 cm) L x 13" (33" cm) H x  
6-1/2" (16,5 cm) l.

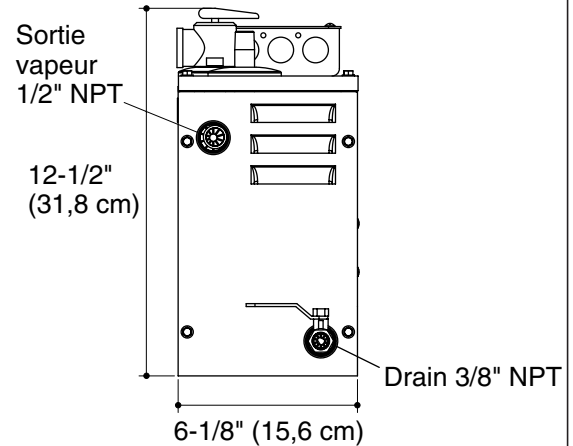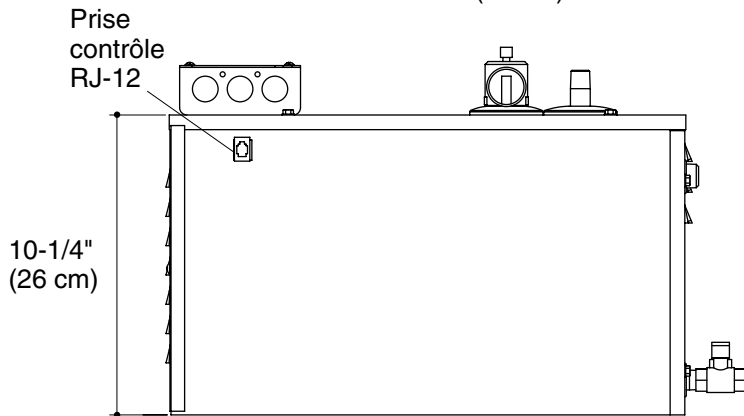


## 1. Exigences de l'installation

Modèle	K-1714-NA	K-1715-NA
<b>Information pour commander</b>		
Calibrage du générateur de vapeur	18 kW (2-9 kW)	22 kW (2-11 kW)
<b>Branchement électrique requis</b>		
Disjoncteur dédié #1	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
Disjoncteur dédié #2	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
<b>Service électrique principal</b>		
Disjoncteur principal	240 V, 100 A, 50/60 Hz	240 V, 140 A, 50/60 Hz
<b>Kit de contrôle</b>		
Kit de contrôle de vapeur (un kit requis)	K-1698-PC OU	K-1698-PC OU
	K-1838, K-638, et K-694 ou K-695	K-1838, K-638, et K-694 ou K-695
<b>Information sur le produit</b>		
Poids	42 lbs (19 kg), 21 lbs (9,5 kg) chaque	
Taille	18" (45,7 cm) Longueur x 24" (61 cm) x 13" (33 cm)	
Calibrage électrique	240 V, 45 A, 50/60 Hz	240 V, 48 A, 50/60 Hz
Alimentation d'eau	Ligne en cuivre de 3/8"	
Valve d'arrêt d'alimentation d'eau	3/8" NPT femelle	
Conduite de vapeur	Tuyau de 1/2" en cuivre (filetage de 1/2" NPT)	
Valve de décharge (fournie)	Filetage femelle de 3/4" NPT	
Tuyau du drainage	Ligne en cuivre de 3/8"	
Valve de drain	Filetage femelle de 3/8" NPT	
Évaluer la taille du bain à vapeur	480 pieds cubiques (14 mètres cubés)	635 pieds cubiques (18 mètres cubés)



**Exigences de l'installation (cont.)**

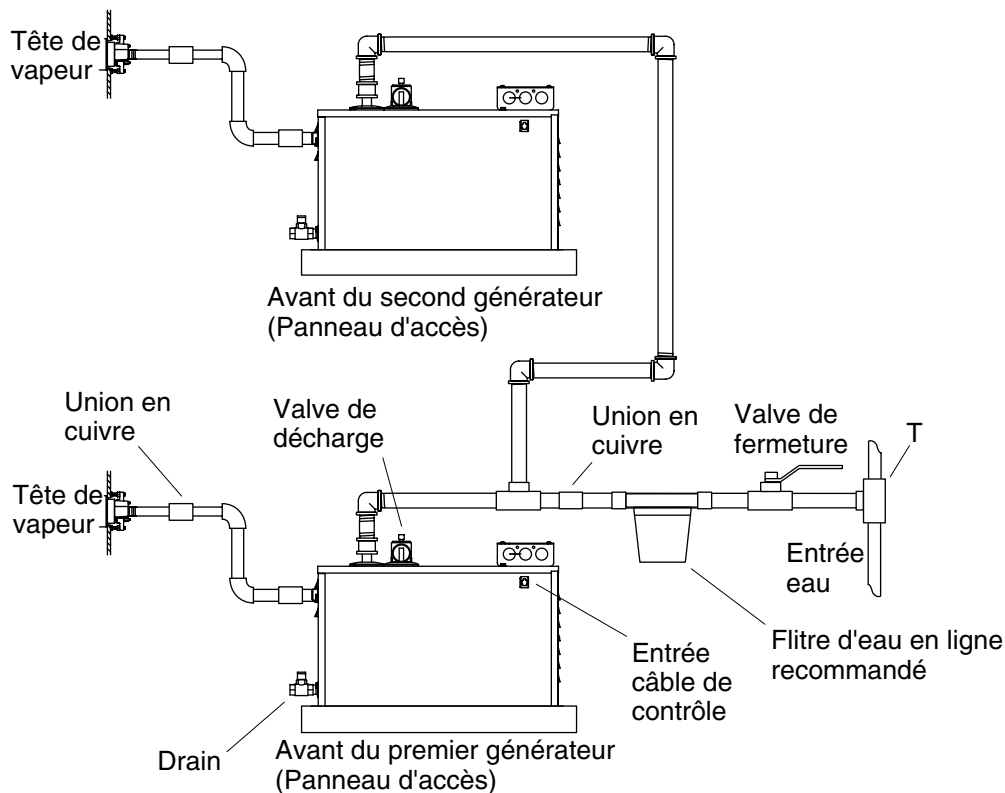

**Remarque: Les générateurs doivent être montés, nivelés avec toutes les connexions par-dessus.**

## 2. Installer la plomberie de raccordement



**AVERTISSEMENT : Risque de brûlures ou d'endommagement du produit.** Ne pas plomber la valve de décharge dans la conduite de vapeur. Plomber la valve de décharge dans la conduite de vapeur peut être dangereux si la conduite de vapeur est bouchée ou obstruée.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Ne pas diriger la soupape de décharge vers l'enceinte. Au cas où la valve de décharge s'active, l'eau chaude pourrait éclabousser et causer des brûlures à l'utilisateur et/ou endommager la cabine. Ainsi, la valve de décharge devrait être dirigée vers un endroit où un dommage ne pourrait pas avoir lieu lors du contact avec de l'eau chaude et devrait aussi être conforme aux codes nationaux et locaux de plomberie.

**IMPORTANT !** Lors de l'installation du kit de contrôle, prévoir de l'espace pour un anneau d'écoulement du câble de contrôle. L'anneau d'écoulement préviendra l'humidité de s'écouler le long du câble de contrôle au générateur de vapeur.

**IMPORTANT !** Les générateurs de vapeur fonctionneront mieux lorsqu'ils sont installés le plus proche que possible des têtes de vapeur. Les deux unités devraient être installées à une distance de 25' (7,62 m) par rapport aux têtes de vapeur.

**IMPORTANT !** Pour une performance optimale, installer les générateurs de vapeur au-dessous du niveau des têtes de vapeur.

- Déterminer l'emplacement des générateurs de vapeur. Permettre un passage d'air de 12" (30,5 cm) sur tous les côtés du (des) générateur(s), et de 12" (30,5 cm) entre. Prévoir pour le plateau de dégivrage.
- Le plateau de dégivrage n'est pas inclus. Choisir un plateau de dégivrage selon le type d'installation.

### Installer la plomberie de raccordement (cont.)

- Raccorder un T à la ligne d'eau froide existante.


**IMPORTANT !** Le filtre d'eau en ligne (recommandé) doit être installé entre la valve d'arrêt et l'entrée du générateur de vapeur.

- Si applicable, installer le filtre d'eau en ligne recommandé à la valve d'arrêt d'alimentation d'eau.
- Installer une valve d'arrêt à la ligne d'entrée d'eau dans une zone accessible avant le filtre en ligne recommandé.
- Installer une tuyauterie en cuivre du filtre d'eau en ligne (si applicable) à l'entrée du (des) générateur(s) de vapeur.
- Raccorder la valve de décharge à une ligne d'évacuation. La ligne du drain devrait être conforme à tous les codes applicables.
- Avant de connecter l'entrée de la conduite d'eau, purger la ligne d'eau dans un récipient pour chasser tous les débris ou autres matériaux pouvant être présents.
- Faire la connexion finale de l'alimentation d'eau au générateur de vapeur. Vérifier s'il y a des fuites.

**REMARQUE :** Tous les générateurs de vapeur Kohler sont équipés d'un système de remplissage d'eau automatique. L'eau s'arrêtera lorsque l'unité est remplie.

- Ouvrir l'arrivée d'eau pour remplir l'unité.
- Si la tuyauterie de sortie de vapeur excède 10' (3 m) ou est exposée à des emplacements froids, isoler cette tuyauterie avec une isolation pour vapeur.

Maintenir un espace minimum de 12" (30,5 cm) autour des unités.

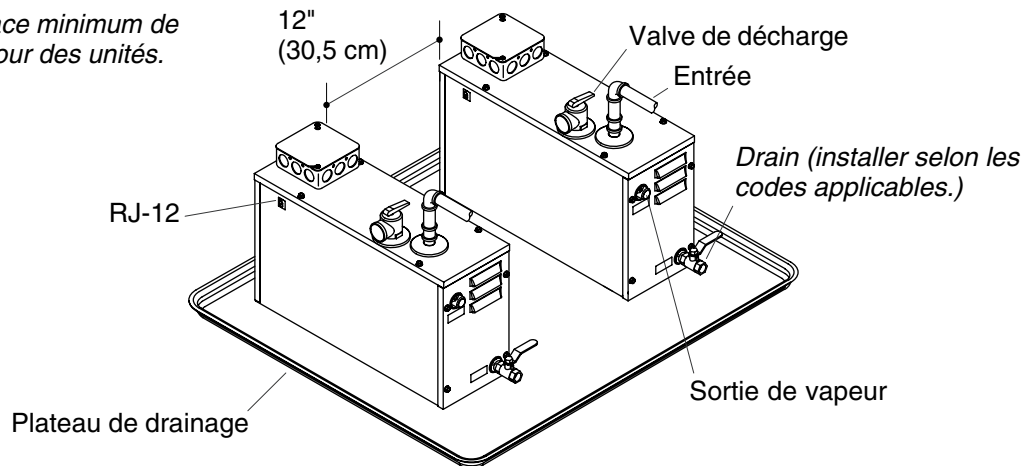

### 3. Installer l'unité principale




**AVERTISSEMENT : Risque d'Incendie.** Il doit y avoir un minimum de 12" (30,5 cm) de dégagement d'air autour des générateurs de vapeur à tout moment. Ceci fournit un espace pour que la chaleur générée se dissipe.



**AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles.** Ne pas plomber un siphon ou une valve de décharge aux conduites de vapeur. Plomber une valve de décharge dans les conduites de vapeur peut être dangereux si la sortie de vapeur est couverte.

**IMPORTANT !** Pour une performance optimale, installer les générateurs de vapeur au-dessous du niveau des têtes de vapeur et aussi proche de ces dernières que possible. Chaque unité devrait être installée dans les 25 pieds (7,62 m) des têtes de vapeur dans un endroit sec et bien ventilé. Elles devraient être installées à 12" (30,5 cm) les unes des autres.

- Installer le plateau de drain/déversement désiré sous l'unité.
- Nous recommandons qu'une valve de décharge soit connectée à une ligne de drain. La ligne du drain devrait être conforme à tous les codes applicables.
- Attacher la ligne d'alimentation d'eau aux entrées d'eau.

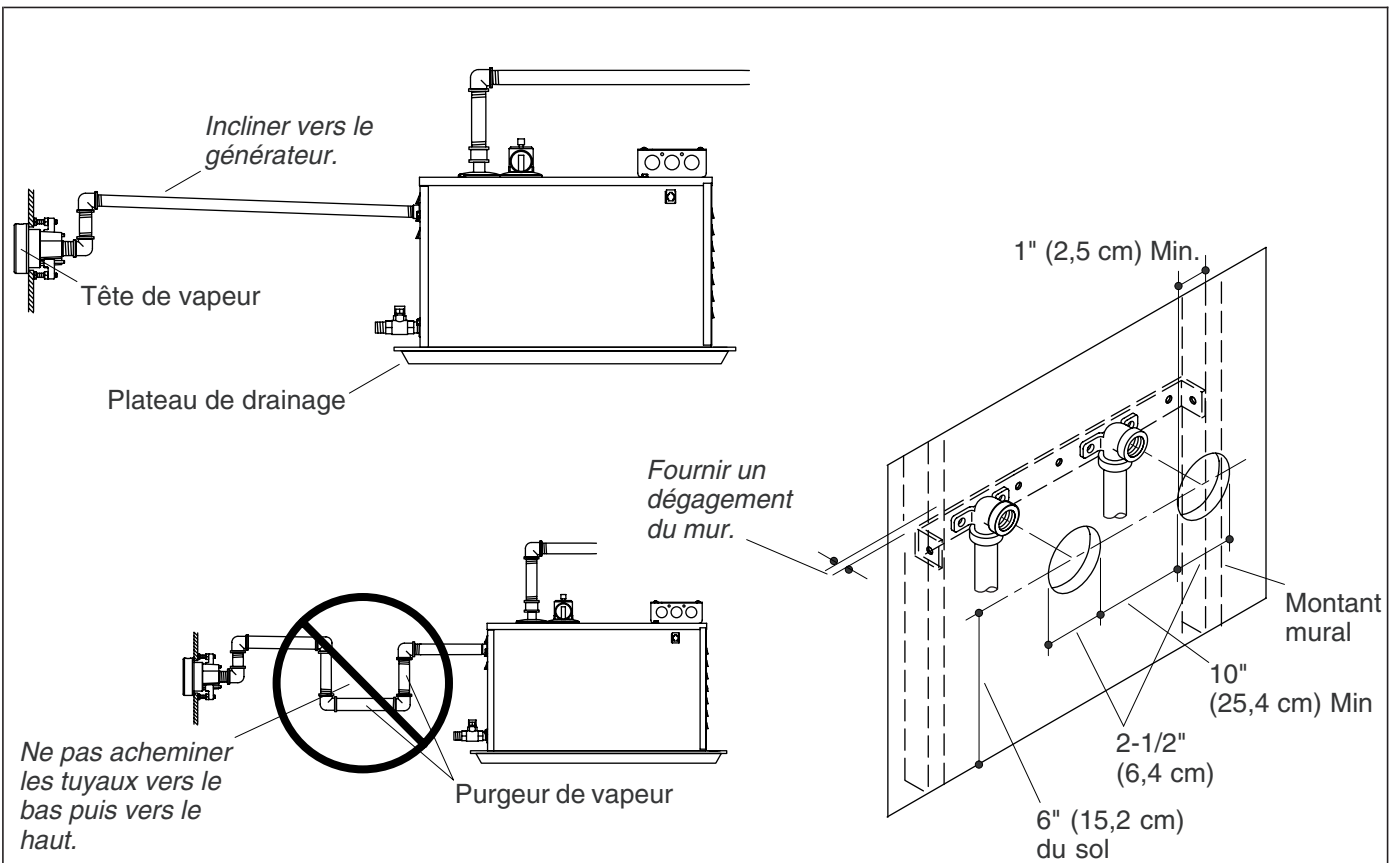

#### 4. Installer la tuyauterie



**AVERTISSEMENT : Risque de brûlures.** Ne pas plomber un siphon, une valve d'arrêt ou une valve de décharge à la conduite de vapeur. L'installation d'une soupape de décharge à cet endroit peut être dangereux si la sortie de vapeur est bouchée.

**REMARQUE :** Suivre les instructions emballées avec la tête de vapeur et le contrôle d'interface de l'utilisateur.

**IMPORTANT !** Les têtes de vapeur doivent être installées à au-moins 6" (15,2 cm) du sol dans la cabine de douche/vapeur où le contact avec les occupants est improbable.

**IMPORTANT !** Les têtes de vapeur doivent être installées avec un minimum d'espace de 10" (25,4 cm) entre elles.

**IMPORTANT !** Fournir un espace entre le mur arrière et les coudes. Les coudes ne devraient pas être en contact avec le mur arrière.

**IMPORTANT !** Des lignes dédiées sont requises pour chaque tête de vapeur. Ne pas combiner les sorties de vapeur en une tête de vapeur.

**REMARQUE :** Le rebord de chaque orifice devrait être éloigné des montants de mur d'au moins 1" (2,5 cm).

- Percer un orifice de Ø 2-1/2" (6,4 cm) dans le mur aux emplacements désirés du générateur de vapeur.

**REMARQUE :** Pour toutes les connexions, utiliser du ruban d'étanchéité pour filetage et ne pas trop serrer les raccords.

### Installer la tuyauterie (cont.)

- Connecter un tube ou un tuyau en cuivre de 1/2" NPT et un raccord en laiton de 1/2" à la sortie du générateur de vapeur.


**IMPORTANT !** Ne jamais faire passer les conduites de vapeur vers le bas puis le haut. Cela provoquera l'obstruction de la vapeur, bloquant le débit de vapeur. Chaque conduite de vapeur devrait aller à la tête de vapeur à partir du générateur, à une inclinaison de 3/8" (1 cm) à 1/2" (1,3 cm) par 12" (30,5 cm) de tuyau.

**IMPORTANT !** Ne jamais faire passer les conduites de vapeur parfaitement à l'horizontale. Chaque conduite devrait avoir une inclinaison de 3/8" (1 cm) à 1/2" (1,3 cm) par 12" (30,5 cm) de tuyau, du générateur de vapeur à la tête de vapeur.


- Installer un tuyau de 1/2" en cuivre de chaque union aux emplacements d'installation de l'ensemble des logements de la tête de vapeur.
- Installer un coud de connexion de 1/2" NPT à l'extrémité de chaque ensemble de logement de vapeur.
- Sécuriser les connexions au cadrage là où c'est possible.

## 5. Installer la tête de vapeur

**REMARQUE :** Suivre les instructions emballées avec le kit de tête de vapeur.

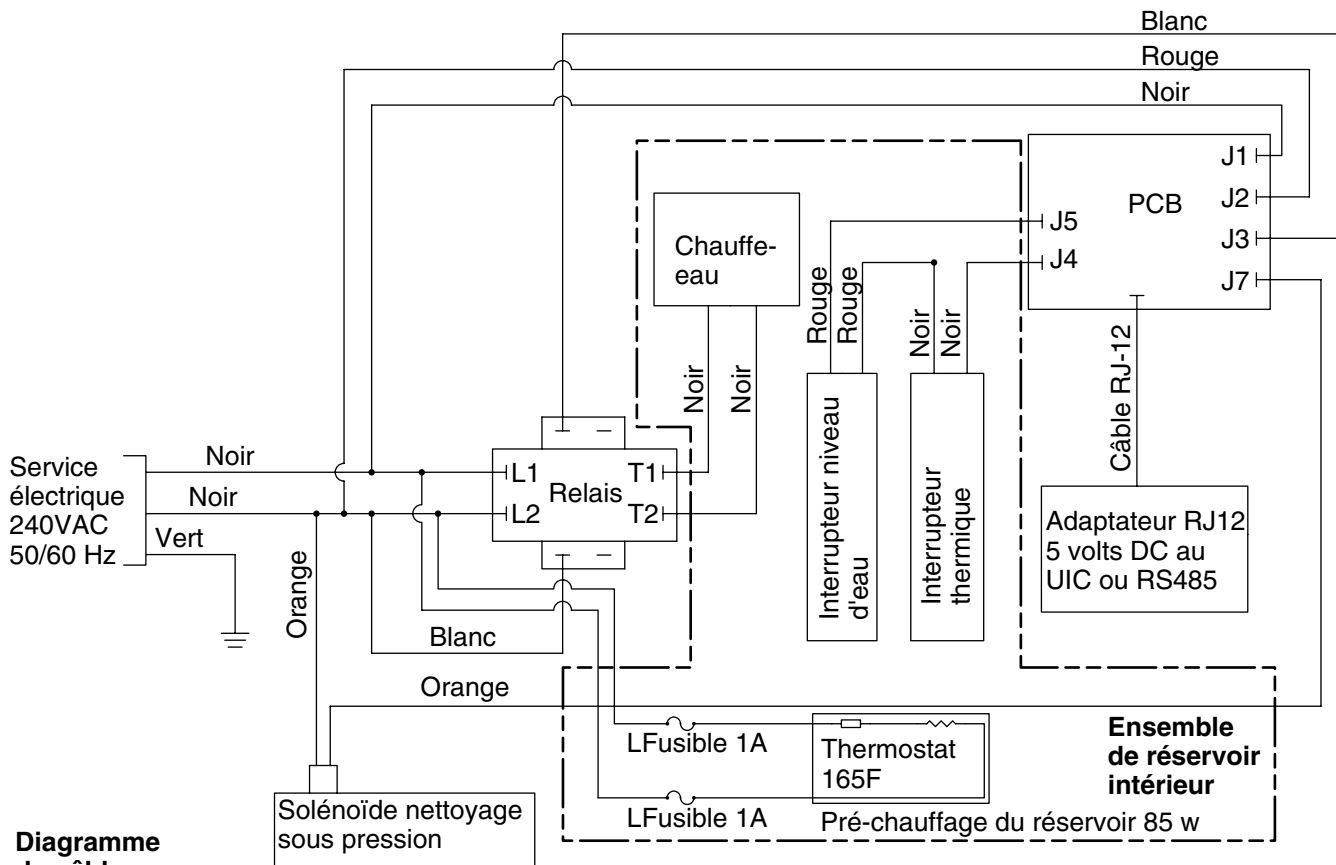

**Diagramme du câblage**

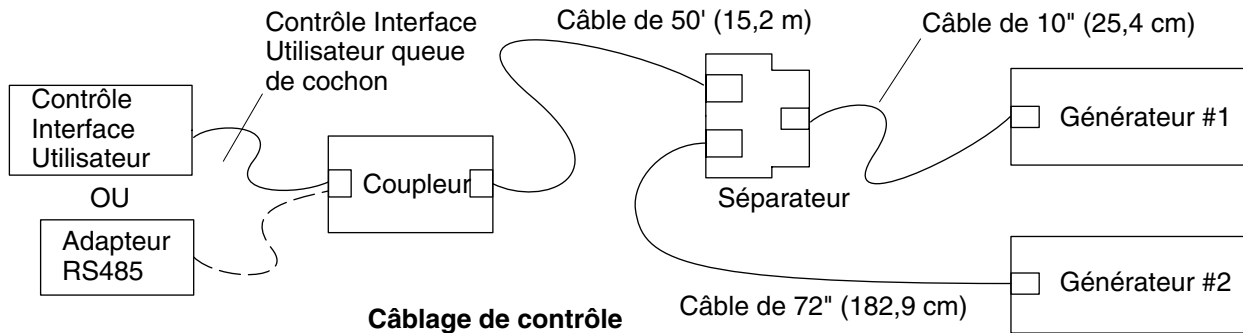

**Câblage de contrôle**

## 6. Faire les connexions électriques



**DANGER : Risque d'électrocution.** Débrancher avant de réaliser ces étapes d'installation.

**IMPORTANT !** Tous les raccords électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

**IMPORTANT !** Ne pas installer un disjoncteur de fuite à la terre sur cette unité. Cela préviendra la fusion des fusibles.

**IMPORTANT !** Tout le câblage électrique doit être conforme aux codes locaux.

- Couper la courant dans l'aire de travail au disjoncteur principal.
- Connecter les lignes électriques de 240 VAC aux câbles numérotés "1" et "2" provenant du générateur de vapeur.
- Chaque générateur de vapeur devrait être muni d'un disjoncteur dédié.

## **7. Installer le contrôle d'interface de l'utilisateur de vapeur**

**REMARQUE :** Suivre les instructions emballées avec le contrôle d'interface de l'utilisateur.

## **Opérer le contrôle d'interface de l'utilisateur de vapeur**

**REMARQUE :** Suivre les instructions emballées avec le contrôle d'interface de l'utilisateur.

## **Guide de dépannage**

**REMARQUE :** Se référer à l'information emballée avec la tête de vapeur et le contrôle d'interface de l'utilisateur pour de l'assistance dans le dépannage du système.


Le guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Pour des problèmes ou questions concernant le dépannage et l'installation, composer le 1-800-585-STEAM (7832).




# Guía de instalación

## Generador de vapor

### Herramientas y materiales

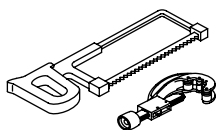


Sierra para metales o cortatubos



Destornilladores




Cinta para medir




Soplete de propano



Taladro con broca para orificios de 1-1/4" y 2-1/2"



Llave ajustable



Llave para tubos



Cinta selladora



Suelda

#### Más:

- Bandeja de goteo
- Tubería de cobre de 1/2"
- Varias conexiones de cobre de 1/2" y uniones de 3/4" NPT
- Cortacables o desforrador de alambre
- Herramientas y materiales convencionales de carpintería

### Antes de comenzar

¡**IMPORTANTE!** Al usar esta unidad, siempre siga las precauciones básicas.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** Si usted no se siente bien mientras toma el baño de vapor, apague la unidad. Tome una ducha fría, abra la puerta o salga de la unidad.



**ADVERTENCIA: Riesgo de reacciones alérgicas.** Antes de agregar aceites, productos terapéuticos aromáticos o productos para el cuidado de la piel al recipiente para aromaterapia, asegúrese de que éstos no causen una reacción alérgica al usuario.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** El baño de vapor puede causar fatiga, tal como lo hacen los baños calientes, las duchas y los baños sauna. Por ello, el baño de vapor no es recomendable para mujeres embarazadas, personas que padezcan problemas cardíacos, hipertensión, problemas circulatorios, así como personas que estén bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos o bajo la atención de un médico.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. NO** consuma bebidas alcohólicas ni tome medicamentos antes o durante el uso del baño de vapor. El uso de alcohol y drogas afecta la capacidad mental e inhibe ciertas funciones corporales tales como el ritmo cardíaco y la respiración, lo cual constituye un serio peligro.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a los niños.** El generador de vapor no está diseñado para que lo usen los niños. No permita que los niños utilicen esta unidad sin estricta supervisión en todo momento.



**ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.** No bloquee el cabezal de vapor ni lo instale cerca de un asiento o banca, puesto que el cabezal de vapor se calienta durante el funcionamiento y si el usuario lo toca puede quemarse.



**PELIGRO: Riesgo de electrocución.** Antes de realizar estos pasos de instalación, desconecte la corriente eléctrica al área de trabajo desde el panel principal de interruptores.

## Antes de comenzar (cont.)



**ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad.** Siempre debe haber un espacio libre mínimo de 12" (30,5 cm) alrededor del generador de vapor. Esta área permitirá la disipación del calor generado por la unidad.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** No dirija la válvula de alivio de presión hacia la cabina. En caso de que la válvula de alivio de presión se active, el agua caliente puede rociarse, produciendo quemaduras al usuario y/o daños a la cabina. Por lo tanto, esta válvula de alivio debe estar dirigida hacia un área que no se dañe al entrar en contacto con el agua caliente y en cumplimiento con los códigos de plomería nacionales y locales.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** No instale una trampa en la línea de vapor ni una válvula de alivio de presión en la línea de vapor. La instalación de una válvula de alivio de presión en la línea de vapor puede ser peligrosa si la salida de vapor se tapa.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** El generador de vapor funciona a altas temperaturas. Evite el contacto con el tanque de agua y las líneas de descarga de vapor durante el funcionamiento del generador o inmediatamente después de apagarlo. Utilice lentes de seguridad y ropa protectora al dar mantenimiento al generador de vapor.

**¡IMPORTANTE!** Use esta unidad solamente para el fin con el que se ha diseñado, como se especifica en este manual. **NO** use equipos adicionales que no estén recomendados por Kohler Co.


**¡IMPORTANTE!** Al soldar las conexiones, no aplique calor excesivo a las conexiones del generador. No aplique fundente ni ácidos directamente al generador, pues ello podría dañar los sellos, los componentes plásticos y el acabado de la guarnición. No aplique lubricantes derivados del petróleo a los componentes del generador, pues se pueden causar daños.

- Cumpla con todos los códigos locales de electricidad y de plomería. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista calificado.
- No instale un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) en esta unidad. Esto evitará el corte repetido y molesto de la energía eléctrica.
- Desconecte toda la energía eléctrica antes de hacer las conexiones eléctricas.
- Conecte el generador de vapor a líneas de suministro de agua que cumplan con todos los códigos de plomería correspondientes. El uso de líneas de suministro que no cumplan con los códigos puede anular la garantía.


**NOTA:** Para preguntas de servicio e instalación, llame al 1-800-585-STEAM (7832).

- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


### Opción interface 1

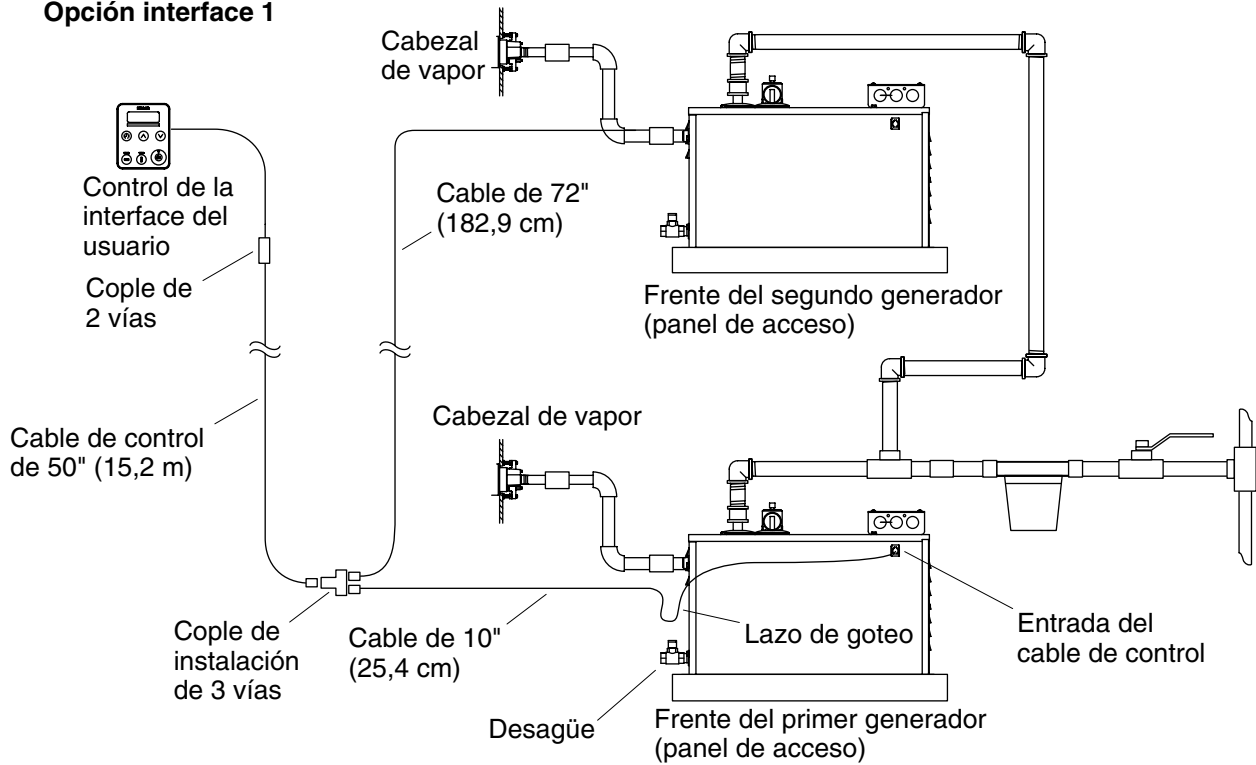



### Opción interface 2

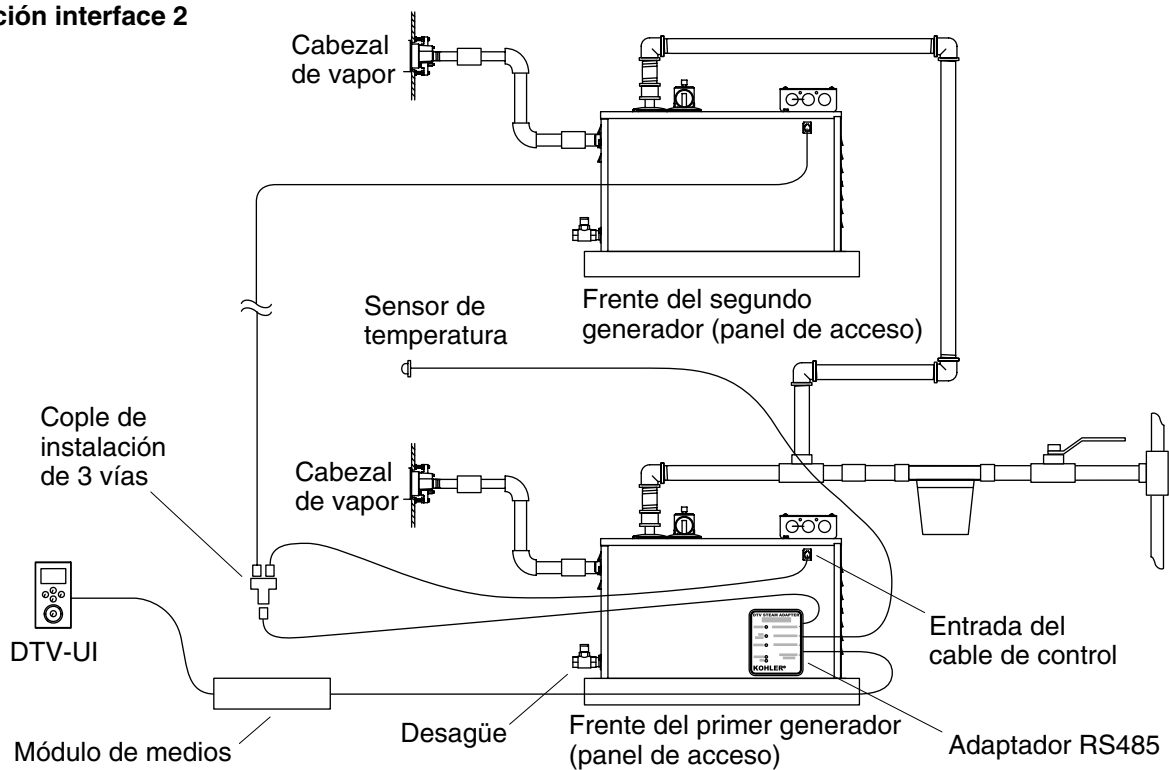

## Opciones de configuración por interface

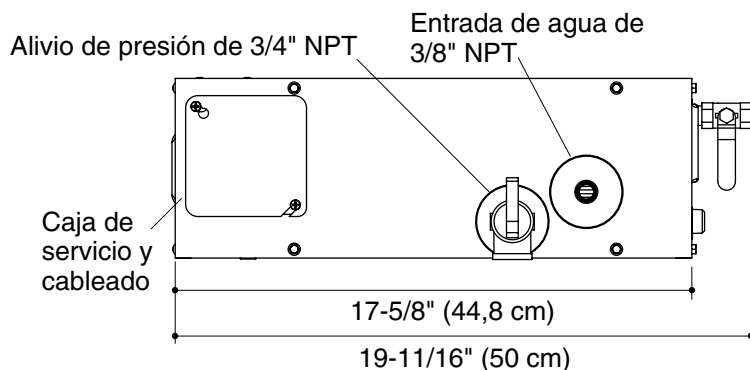


Acceso mínimo requerido de 20" (50,8 cm) de profundo x 13" (33 cm) de alto x 6-1/2" (16,5 cm) de ancho.

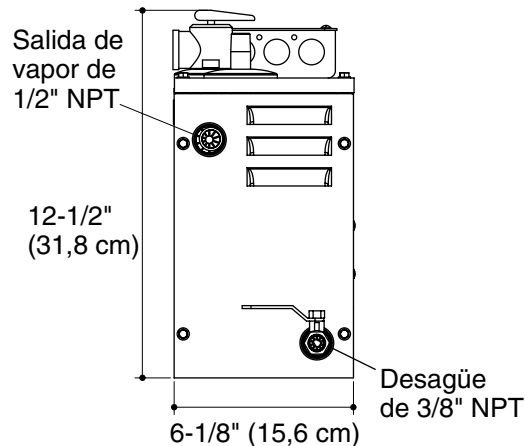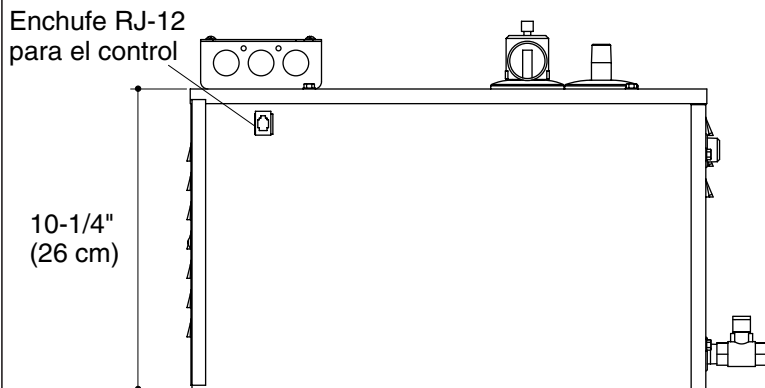

## Requisitos de instalación

Modelo	K-1714-NA	K-1715-NA
<b>Información para pedidos</b>		
Capacidad del generador de vapor	18 kW (2-9 kW)	22 kW (2-11 kW)
<b>Requisitos eléctricos</b>		
Interruptor de circuito dedicado #1	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
Interruptor de circuito dedicado #2	240 V, 50 A, 50/60 Hz	240 V, 70 A, 50/60 Hz
<b>Servicio eléctrico principal</b>		
Interruptor de circuito principal	240 V, 100 A, 50/60 Hz	240 V, 140 A, 50/60 Hz
<b>Kit de control</b>		
Kit de control de vapor (se requiere un kit)	K-1698-PC <b>O BIEN</b>	K-1698-PC <b>O BIEN</b>
	K-1838, K-638, y K-694 o K-695	K-1838, K-638, y K-694 o K-695
<b>Información sobre el producto</b>		
Peso	42 lbs (19 kg), 21 lbs (9,5 kg) cada uno	
Tamaño	18" (45,7 cm) de largo x 24" (61 cm) x 13" (33 cm)	
Capacidad eléctrica	240 V, 45 A, 50/60 Hz	240 V, 48 A, 50/60 Hz
Suministro de agua	Línea de cobre de 3/8"	
Llave de paso del suministro de agua	Hembra NPT de 3/8"	
Línea de vapor	Línea de cobre de 1/2" (rosca NPT de 1/2")	Línea de cobre de 1/2" (rosca NPT de 1/2")
Válvula de alivio de presión (provista)	Rosca hembra NPT de 3/4"	
Línea de desagüe	Línea de cobre de 3/8"	
Válvula de desagüe	Rosca hembra NPT de 3/8"	
<b>Tamaño del cuarto de vapor</b>	480 pies cúbicos (14 m cúbicos)	635 pies cúbicos (18 m cúbicos)

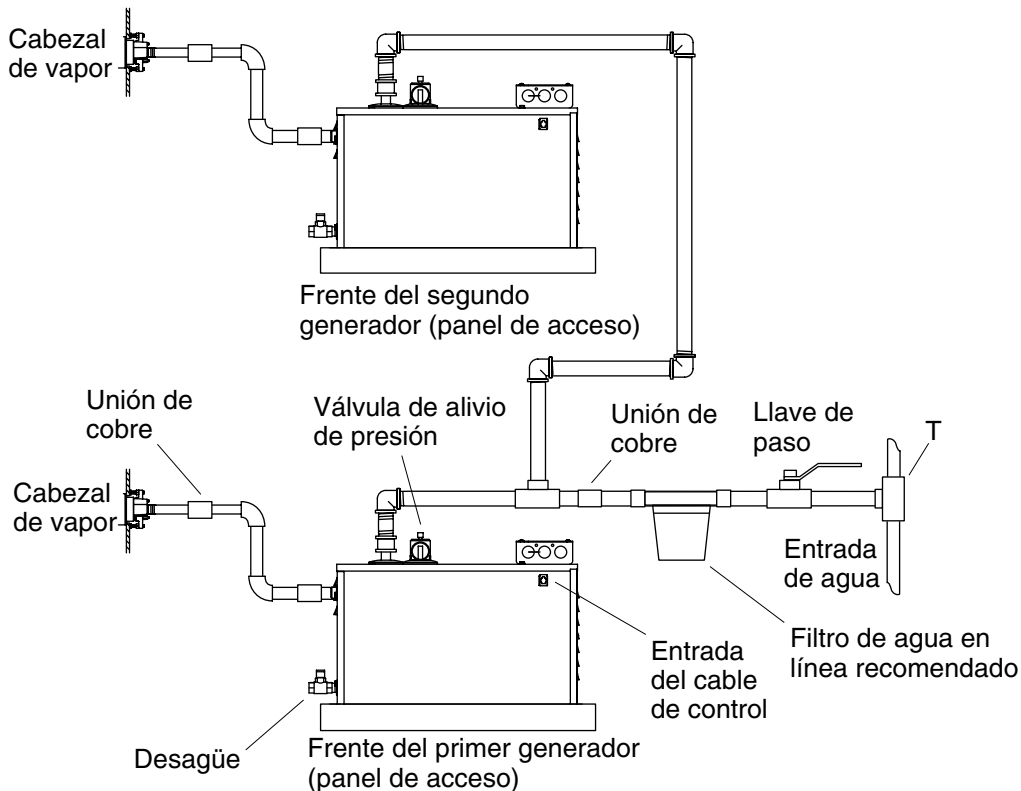

**Nota: Los generadores deben montarse a nivel con todas las conexiones en la parte superior.**

## 1. Instale el tendido de tuberías



**ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras o daño a la propiedad.** No instale la válvula de alivio de presión en la línea de vapor. La instalación de una válvula de alivio de presión en la tubería de vapor puede crear un peligro si la línea de vapor se tapa u obstruye.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** No dirija la válvula de alivio de presión hacia la cabina. En caso de que la válvula de alivio de presión se active, el agua caliente puede rociarse, produciendo quemaduras al usuario y/o daños a la cabina. Por lo tanto, esta válvula de alivio debe estar dirigida hacia un área que no se dañe al entrar en contacto con el agua caliente y debe cumplir con los códigos de plomería nacionales y locales.

**¡IMPORTANTE!** Al instalar el kit de control, deje suficiente cable de control para un lazo de goteo. El lazo de goteo ayudará a impedir que la humedad siga el cable de control al generador de vapor.

**¡IMPORTANTE!** Los generadores de vapor funcionarán mejor si se instalan lo más cerca posible a los cabezales de vapor. Ambas unidades deben instalarse dentro de una distancia de 25' (7,62 m) de los cabezales de vapor.

**¡IMPORTANTE!** Para un óptimo desempeño, instale los generadores de vapor a un nivel más abajo que los cabezales de vapor.

- Determine el lugar de instalación de los generadores de vapor. Deje un espacio de 12" (30,5 cm) en todos los lados del generador o generadores, y 12" (30,5 cm) entre ellos. Deje espacio para la bandeja de goteo.
- La bandeja de goteo no se provee. Elija una bandeja que sea apta para su instalación.
- Conecte una T en la línea de agua fría existente.

### **Instale el tendido de tuberías (cont.)**


**¡IMPORTANTE!** Se debe instalar un filtro de agua en línea (recomendado) entre la llave de paso y la entrada del generador de vapor.

- Si corresponde, instale el filtro de agua en línea recomendado a la llave de paso del suministro de agua.
- Instale una llave de paso en la línea de entrada de agua, en un lugar accesible, antes del filtro en línea recomendado.
- Instale tubería de cobre desde el filtro de agua en línea (si corresponde) a la entrada en el generador o generadores de vapor.
- Conecte la válvula de alivio de presión a la línea de desagüe. La línea de desagüe debe cumplir con todos los códigos correspondientes.
- Antes de conectar la línea de entrada de agua, haga correr agua en las líneas hacia una cubeta grande para eliminar los residuos minerales u otros desechos que pueda haber en la línea.
- Haga la conexión final del suministro de agua al generador de vapor. Verifique que no haya fugas.

**NOTA:** Todos los generadores de vapor Kohler están equipados con un sistema automático de llenado de agua. El agua dejará de fluir una vez que la unidad esté llena.

- Abra el agua para llenar la unidad.
- Si el tendido de la tubería de la salida del vapor excede 10' (3 m) o queda expuesta a zonas frías, aisle la tubería con aislamiento de calidad para vapor.

Mantenga un espacio libre de 12" (30,5 cm) mínimo alrededor de las unidades.

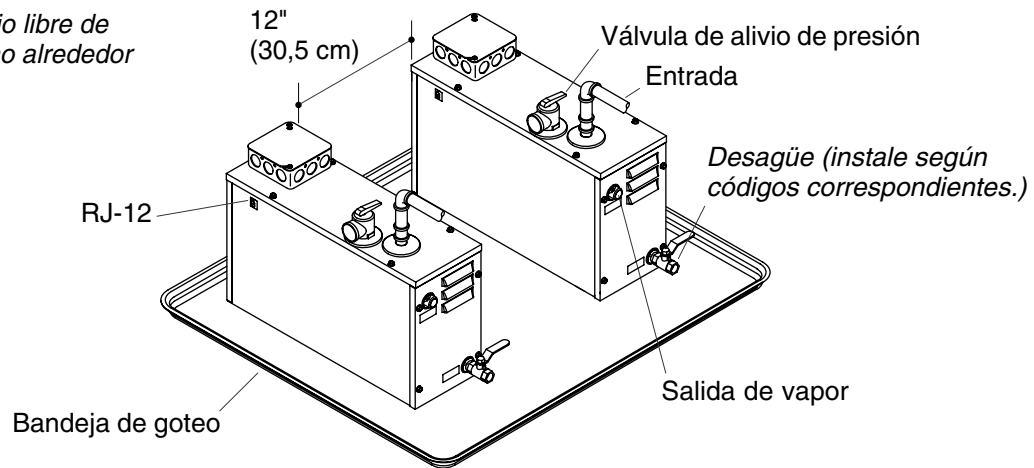

## 2. Instale la unidad de principal




**ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.** Siempre debe haber un espacio libre mínimo de 12" (30,5 cm) alrededor de los generadores de vapor. Esto provee un área para la disipación del calor generado por las unidades.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** No instale una trampa ni una válvula de alivio de presión en las líneas de vapor. La instalación de una válvula de alivio de presión en las líneas de vapor puede ser peligrosa si la salida de vapor se tapa.

**¡IMPORTANTE!** Para un óptimo desempeño, instale los generadores de vapor a un nivel más abajo que los cabezales de vapor y lo más cerca posible a los cabezales de vapor. Cada unidad debe instalarse dentro de una distancia de 25 pies (7,62 m) de los cabezales de vapor, en un lugar seco y bien ventilado. Se deben instalar dentro de 12" (30,5 cm) uno del otro.

- Instale la bandeja de goteo debajo de la unidad.
- Se recomienda que conecte la válvula de alivio de presión a la línea de desagüe. La línea de desagüe debe cumplir con todos los códigos correspondientes.
- Conecte la línea de suministro de agua a las entradas de agua.

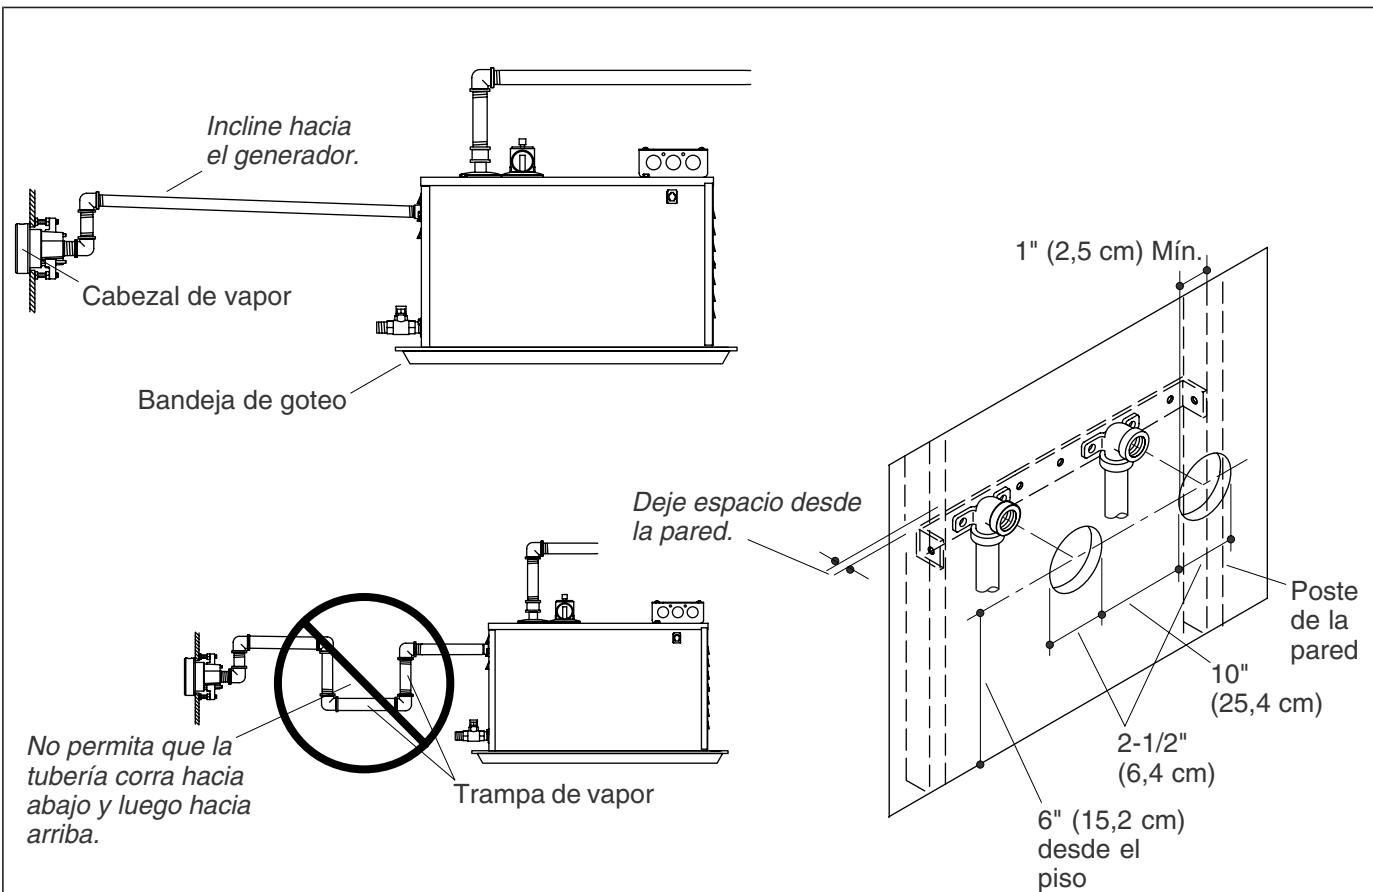

### 3. Instale las tuberías



**ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.** No instale una trampa, llave de paso ni válvula de alivio de presión en la línea de vapor. La instalación de una válvula de alivio de presión en la tubería de vapor puede presentar un peligro en caso de que se tape la salida de vapor.

**NOTA:** Siga las instrucciones incluidas con su cabezal de vapor y control de interface del usuario.

**¡IMPORTANTE!** Los cabezales de vapor se deben instalar a 6" (15,2 cm) desde el piso en la cabina de vapor/ducha en un área donde no sea probable el contacto con los ocupantes.

**¡IMPORTANTE!** Los cabezales de vapor se deben instalar con una separación mínima de 10" (25,4 cm) entre ellos.

**¡IMPORTANTE!** Deje espacio entre la pared posterior y los codos. Los codos no debe tocar la pared posterior.

**¡IMPORTANTE!** Cada cabezal de vapor requiere líneas dedicadas. No combine las salidas de vapor en un cabezal de vapor.

**NOTA:** El filo de cada orificio debe estar a por lo menos 1" (2,5 cm) de todos los postes de la pared.

□ Taladre un orificio de 2-1/2" (6,4 cm) de diámetro en la pared en los lugares donde desee colocar los cabezales de vapor.

**NOTA:** Utilice cinta selladora de roscas en todas las conexiones y no las apriete demasiado.

□ Conecte un tubo de cobre de 1/2" NPT, o bien tubería de cobre corriente y una unión de cobre de 1/2" en la salida de vapor del generador de vapor.



### **Instale las tuberías (cont.)**


**¡IMPORTANTE!** Nunca instale líneas de vapor que corra hacia abajo y luego hacia arriba. Si las líneas de vapor corren hacia abajo y luego hacia arriba, el vapor se condensará y obstruirá el flujo de vapor. Cada línea de vapor debe correr hacia arriba hasta el cabezal de vapor desde el generador, con una inclinación de 3/8" (1 cm) a 1/2" (1,3 cm) por cada 12" (30,5 cm) de tubo.

**¡IMPORTANTE!** Nunca instale líneas de vapor que corran perfectamente horizontal. Cada línea debe tener una inclinación de 3/8" (1 cm) a 1/2" (1,3 cm) por cada 12" (30,5 cm) de tubo, que corra hacia arriba desde el generador de vapor al cabezal de vapor.


- Instale un tubo de cobre de 1/2" desde cada unión hasta a los lugares de instalación de los cárteres de los cabezales de vapor.
- Instale un codo de conexión de 1/2" NPT en el extremo de cada cárter del cabezal de vapor.
- Fije las conexiones a la estructura de soporte, siempre que sea posible.

## **4. Instale el cabezal de vapor**

**NOTA:** Siga las instrucciones incluidas con su kit de cabezal de vapor.

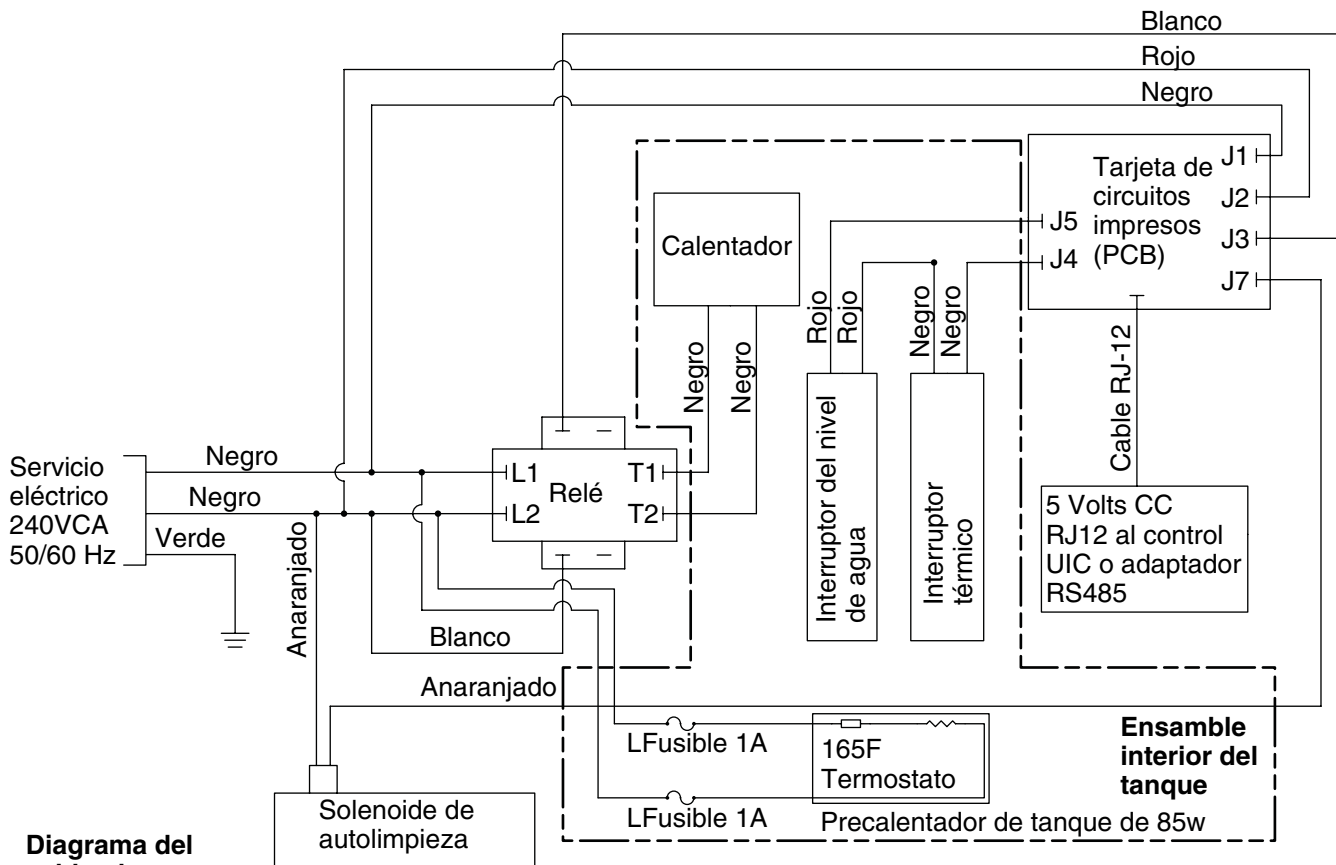

**Diagrama del cableado**

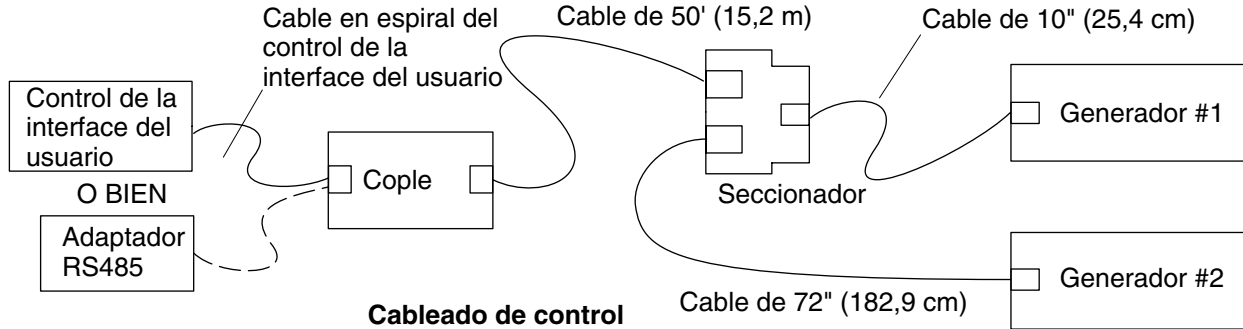

## 5. Realice las conexiones eléctricas



**PELIGRO: Riesgo de electrocución.** Desconecte toda la energía eléctrica antes de seguir estos pasos de instalación.

**¡IMPORTANTE!** Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista calificado.

**¡IMPORTANTE!** No instale un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) en esta unidad. Esto evitará el corte repetido y molesto de la energía eléctrica.

**¡IMPORTANTE!** Todo el cableado eléctrico debe realizarse de conformidad con los códigos locales.

- Corte toda la corriente eléctrica al área de trabajo desde el panel principal de interruptores.
- Conecte líneas eléctricas de 240 VCA a los cables identificados "1" y "2" provenientes del generador de vapor.
- Cada generador de vapor debe tener un interruptor de circuito dedicado.

## **6. Instale el control de vapor**

**NOTA:** Siga las instrucciones incluidas con su control de interface del usuario.

## **Funcionamiento del control de vapor**

**NOTA:** Siga las instrucciones incluidas con su control de interface del usuario.

## **Guía para resolver problemas**

**NOTA:** Consulte la información provista con su cabezal de vapor y control de interface del usuario para obtener ayuda para resolver problemas del sistema.

La guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para preguntas de servicio e instalación, llame al 1-800-585-STEAM (7832).

USA: 1-800-4-KOHLER  
Canada: 1-800-964-5590  
México: 001-877-680-1310

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2007 Kohler Co.

1059059-2-B